

CL Editor

Mode d'emploi

Remarques particulières

- Le logiciel et ce mode d'emploi sont la propriété exclusive de Yamaha Corporation.
- Toute copie du logiciel ou reproduction totale ou partielle de ce manuel, par quelque moyen que ce soit, est expressément interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
- La copie de données de séquence de musique disponibles dans le commerce et/ou de fichiers audionumériques est strictement interdite, sauf pour un usage personnel.
- Yamaha n'offre aucune garantie quant à l'usage du logiciel ou de la documentation et ne peut être tenu pour responsable des résultats de l'utilisation de ce manuel ou du logiciel.
- Les captures d'écran insérées dans ce mode d'emploi sont fournies à titre d'illustration et peuvent différer légèrement des écrans apparaissent sur votre ordinateur.
- Pour plus d'informations sur les modifications apportées au logiciel système, à certaines fonctions ou aux caractéristiques techniques en raison d'une mise à jour de la version de l'application, consultez le site Web suivant :
<http://www.yamahaproaudio.com/>
- Windows est une marque déposée de Microsoft® Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Apple, Mac et Macintosh sont des marques de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits qui apparaissent dans ce mode d'emploi sont des marques commerciales ou déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Site mondial de Yamaha Pro Audio

<http://www.yamahaproaudio.com/>

Table des matières

Mise en route.....	2
Fenêtre Master	9
Fenêtre Overview	12
Fenêtre Selected Channel	25
Fenêtre Library	45
Fenêtre Premium Rack Library (Bibliothèque de racks Premium)	48
Fenêtre Patch Editor (Éditeur d'assignations).....	49
Fenêtre Virtual Rack (Rack virtuel).....	55
Fenêtre Meter	71
Fenêtre Group/Link (Groupes/Liaisons)	73
Fenêtre Scene	78
Fenêtre Custom Fader Bank Setup (Configuration de la banque de faders personnalisés).....	88
Fenêtre Custom Fader Bank	89
Fenêtre User Defined Keys Setup (Configuration des touches définies par l'utilisateur)	90
Fenêtre User Defined Knobs Setup (Configuration des boutons définis par l'utilisateur)	91
Fenêtre Sends On Fader	93
Fenêtre Outport Setup	94
Raccourcis clavier.....	96
Index	97

* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis.

Description des menus et des touches

Dans le cas où les noms de menu et de touche ne sont pas identiques sous Windows et sous Mac, ce manuel utilise ceux rencontrés sous Windows, suivis, entre parenthèses, de leurs équivalents sous Mac.

Présentation de CL Editor

CL Editor vous permet de contrôler à distance une console de mixage Yamaha CL (telle que CL5, CL3 ou CL1 ; ci-après appelée collectivement par la suite « CL » dans le présent document). CL Editor vous permet également d'enregistrer les réglages des paramètres sur votre ordinateur.

Configuration de CL Editor

❑ Configuration système

Pour ouvrir la boîte de dialogue System Setup (Configuration système), choisissez [System Setup] dans le menu [File] (Fichier).

① Network (Réseau)

Spécifiez l'adresse IP qui permettra à votre console CL de communiquer dans le champ IP Address (Adresse IP).

② Model Select (Sélection du modèle)

Sélectionnez le modèle de votre CL (CL5/CL3/CL1) lorsque CL Editor n'est pas synchronisé avec la console CL. Si CL Editor est synchronisé sur la console CL, le modèle concerné sera automatiquement sélectionné et les autres options de modèle seront grisées.

③ Channel Select / Sends On Fader (Sélection de canal / Envoi de fader)

Cette case à cocher vous permet de spécifier si la console CL et le logiciel CL Editor sont liés entre eux pour les besoins des opérations suivantes :

- Sélection de canaux
- Basculement entre le mode normal et le mode SENDS ON FADER
- Basculement entre MIX et MATRIX en mode SENDS ON FADER
- Sélection des touches [CUE]

Si vous ne cochez pas cette case, la console CL et le logiciel CL Editor fonctionneront indépendamment l'un de l'autre.

NOTE Si la case n'est pas cochée, la touche [CUE] sera masquée dans les différentes fenêtres.

④ Synchronization (Synchronisation)

Cette option permet à la synchronisation de se faire automatiquement dès qu'un fichier de CL Editor est chargé. Par défaut, cette fonction est activée.

⑤ Window Control From Console (Commande de fenêtre depuis la console)


Cette option détermine si l'utilisation des touches USER DEFINED (Défini par l'utilisateur) sur la console vous permet ou non d'ouvrir et de fermer à distance les fenêtres de CL Editor.

⑥ Level Meter (Indicateur de niveau)

Cette option spécifie si la fonction d'indicateur de niveau est activée. En désactivant la fonction d'indicateur de niveau, vous réduisez la charge de traitement occasionnée par le dessin et la communication sur écran.

⑦ Confirmation

Ces cases d'option spécifient si une boîte de dialogue de confirmation apparaît lorsque vous effectuez des opérations de stockage (Store Confirmation (Confirmation de stockage)), de rappel (Recall Confirmation (Confirmation de rappel)), d'assignation (Patch Confirmation (Confirmation d'assignation)) ou de changement d'assignation susceptible de modifier une assignation existante (Steal Patch Confirmation (Confirmation de détournement d'assignation)).

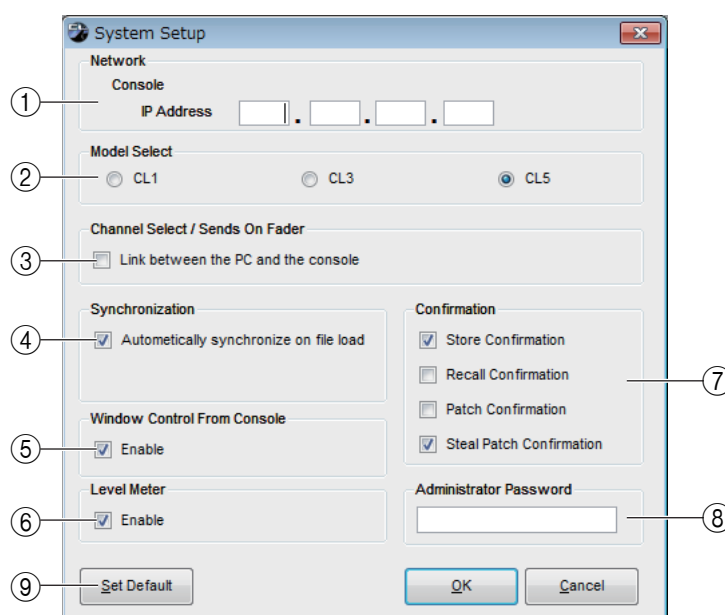

⑧ Administrator Password (Mot de passe administrateur)

Entrez le mot de passe Administrator qui a été défini sur la console CL. Si le mot de passe n'est pas saisi correctement, il sera impossible de synchroniser les données de CL Editor sur la console CL.

⑨ Set Default (Définir par défaut)

Cliquez sur ce bouton pour utiliser les réglages (à l'exception d'IP Address dans la section Network) actuellement spécifiés dans la boîte de dialogue System Setup en tant que paramètres par défaut. La prochaine fois que vous démarrerez CL Editor, il utilisera ces réglages.

❑ Mixer Setup (Configuration de la console de mixage)

Pour ouvrir la boîte de dialogue Mixer Setup, sélectionnez l'option [Mixer Setup] dans le menu [File].

① Mix Bus Setup (Configuration du bus de mixage)

Vous pouvez effectuer ici les réglages relatifs aux bus MIX.

Signal Type (Type de signal) : Choisissez MONOx2 ou STEREO pour chaque paire de bus MIX pair/impair adjacents.

Bus Type/Send Point (Type de bus/Point d'envoi) : Sélectionnez VARI (PRE FADER) (Variable (Avant le fader)), VARI (PRE EQ) (Variable (Avant l'égaliseur)) ou FIXED (Fixe) pour chaque paire de bus MIX pair/impair adjacents.

Pan Link (Liaison de panoramique) : Le réglage PAN des signaux envoyés vers des bus MIX stéréo lie le réglage PAN du bus STEREO. Ce paramètre est uniquement valide si Signal Type est défini sur STEREO et Bus Type sur VARI.


② Matrix Bus Setup (Configuration de bus Matrix)

Vous pouvez effectuer ici les réglages relatifs aux bus MATRIX.

Signal Type : Choisissez MONOx2 ou STEREO pour chaque paire de bus MATRIX pair/impair adjacents.

Send Point for Input Channels (Point d'envoi des canaux d'entrée) : Sélectionnez PRE FADER ou PRE EQ pour chaque paire de bus MATRIX pair/impair adjacents.

Pan Link : Le réglage PAN des signaux envoyés vers des bus MATRIX stéréo lie le réglage PAN du bus STEREO. Ce paramètre est uniquement valide si Signal Type est défini sur STEREO.

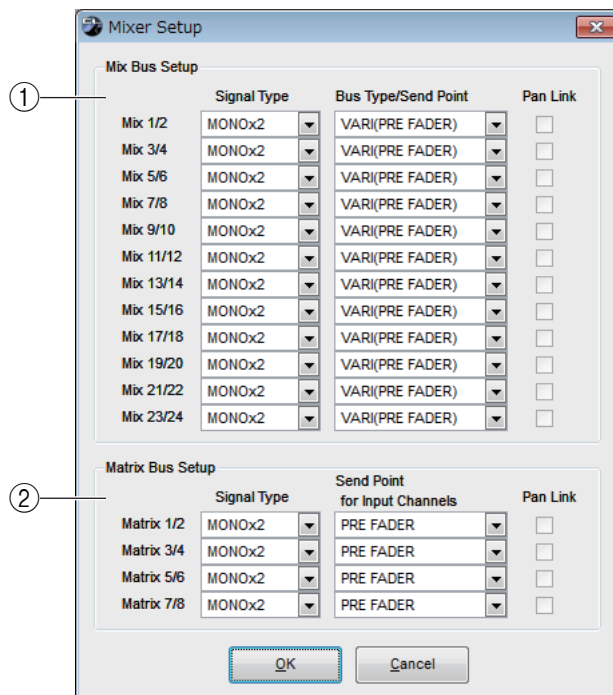

❑ Création d'une touche utilisateur

Pour ouvrir la boîte de dialogue Create User Key (Créer touche utilisateur), choisissez l'option [Create User Key] dans le menu [File].

Cette fenêtre permet de créer une touche utilisateur (avec une extension de nom de fichier « .CLU ») qui pourra être lue par la console CL à partir d'un lecteur flash USB, afin de définir automatiquement des paramètres spécifiques à l'utilisateur.

① User Name (Nom d'utilisateur)

Spécifiez le nom de l'utilisateur. Vous pouvez saisir jusqu'à huit caractères alphanumériques d'un octet.

② Comment (Commentaire)

Entrez un commentaire pour chaque utilisateur. Vous pouvez saisir jusqu'à 32 caractères alphanumériques d'un octet.

③ Password (Mot de passe)

Entrez un mot de passe qui sera utilisé lors de la lecture de cette touche utilisateur par la console CL. Vous pouvez saisir jusqu'à huit caractères alphanumériques d'un octet. Le système fait la distinction entre majuscules et minuscules.

④ Re-Enter Password (Confirmer le mot de passe)

Entrez à nouveau le mot de passe pour éviter les erreurs de saisie.

⑤ POWER USER (Utilisateur expérimenté)

Spécifiez si l'utilisateur est expérimenté. Les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser la console CL pour créer ou modifier une clé d'authentification utilisateur dotée d'un niveau utilisateur spécifique.

⑥ Administrator Password

Entrez le mot de passe Administrator qui a été défini sur la console CL. Cette opération n'est pas requise si aucun mot de passe Administrator n'a été défini sur la console CL. Mais si ce mot de passe est incorrect, vous serez invité à le saisir à nouveau lors de la lecture de la touche utilisateur.

⑦ ACCESS PERMISSION (Autorisation d'accès)

Spécifiez dans cette zone les paramètres que cet utilisateur est autorisé à manipuler.

⑧ CH OPERATION (Opération sur les canaux)

INPUT, ST IN, MIX, MATRIX, ST/MONO, DCA : sélectionnez les canaux dont les paramètres pourront être utilisés.

HA : modifiez les privilèges de fonctionnement pour le gain de préampli micro (analog gain) et l'alimentation fantôme des canaux sélectionnés.

PROCESSING (Traitement) : modifiez les privilèges de fonctionnement des paramètres globaux de traitement des signaux (à l'exception du fader et de la touche [ON]) du canal sélectionné. Pour connaître les paramètres spécifiques de la section PROCESSING, reportez-vous au manuel de la console CL.

FADER/ON (Fader/Activation) : modifiez les privilèges de fonctionnement pour le panoramique/la balance, le fader, l'activation de canal, l'activation/la désactivation de l'envoi et le niveau d'envoi des canaux sélectionnés.

Set All (Définir tout) : activez les réglages HA, PROCESSING et FADER/ON pour tous les canaux.

Clear All (Effacer tout) : désactivez les réglages HA, PROCESSING et FADER/ON pour tous les canaux.

Set by One Click (Réglage via un seul clic) : si cette touche est activée, des pressions répétées sur la touche de sélection du canal activera ou désactivera simultanément les réglages HA, PROCESSING et FADER/ON.

⑨ **SCENE LIST (Liste de scènes)**

STORE/SORT (Stocker/Trier) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de stockage et de tri de scènes.

RECALL (Rappel) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de rappel de scène.

⑩ **LIBRARY LIST (Liste de bibliothèques)**

STORE/CLEAR (Stocker/Effacer) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de stockage et d'effacement de bibliothèques.

RECALL : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de rappel de bibliothèques.

⑪ **FILE LOAD (Chargement de fichier)**

USER SETUP (Configuration utilisateur) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs au chargement des touches définies par l'utilisateur et des préférences lors du chargement d'un fichier.

SYSTEM SETUP MONITOR SETUP (Paramétrage du contrôle de la configuration système) : modifiez les privilèges de fonctionnement pour le chargement des réglages de la configuration système et le paramétrage des fonctions de contrôle lors du chargement d'un fichier.

CURRENT SCENE (Scène en cours) : modifiez les privilèges de fonctionnement pour le chargement de la scène actuellement sélectionnée lors du chargement d'un fichier.

SCENE LIST : modifiez les privilèges de fonctionnement pour le chargement de la liste de scènes lors du chargement d'un fichier.

LIBRARY LIST : modifiez les privilèges de fonctionnement pour le chargement de la liste de bibliothèques lors du chargement d'un fichier.

⑫ **CURRENT SCENE**

INPUT PATCH (Assignation d'entrée) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations d'assignation des entrées.

INPUT NAME (Nom d'entrée) : modifiez les privilèges d'édition des noms d'entrée.

OUTPUT PATCH (Assignation de sortie) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations d'assignation de sorties.

OUTPUT NAME (Nom de sortie) : modifiez les privilèges d'édition des noms de sortie.

BUS SETUP (Configuration de bus) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de bus.

GEQ1-16 : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de rack GEQ (Graphic Equalizer, égaliseur graphique).

EFFECT (Effet) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de rack EFFECT.

PREMIUM RACK : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux opérations de rack PREMIUM.

MUTE GROUP ASSIGN (Affectation de groupe de mutes) : modifiez les privilèges relatifs à l'affectation des groupes de mutes.

MUTE GROUP MASTER (Groupe de mutes maître) : modifiez les privilèges de fonctionnement pour l'activation ou la désactivation des groupes de mutes.

⑬ **MONITOR SETUP (Configuration de contrôle)**

OSCILLATOR (Oscillateur) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux réglages de l'oscillateur.

TALKBACK (Intercom) : modifiez les privilèges de fonctionnement relatifs aux réglages de l'intercom.

⑭ **SYSTEM SETUP (Configuration du système)**

MIXER SETUP : modifiez les privilèges relatifs aux réglages de configuration de la console de mixage.

OUTPORT SETUP (Configuration du port de sortie) : modifiez les privilèges relatifs aux réglages de configuration du port de sortie.

MIDI/GPI : modifiez les privilèges relatifs aux réglages MIDI et GPI.

⑮ **Create (Créer)**

Crée la touche utilisateur.

⑯ **Cancel (Annuler)**

Ferme la boîte de dialogue.

Gestion des fichiers

Le tableau décrit les opérations de gestion des fichiers.

Création d'un nouveau fichier	Sélectionnez [New] (Nouveau) dans le menu [File].
Ouverture d'un fichier précédemment enregistré	Sélectionnez [Open...] (Ouvrir...) dans le menu [File].
Enregistrement du fichier actuellement sélectionné	Sélectionnez [Save] (Enregistrer) dans le menu [File].
Enregistrement du fichier actuellement sélectionné sous un nouveau nom	Sélectionnez [Save As...] (Enregistrer sous...) dans le fichier [File].
Fermeture de CL Editor	Sélectionnez [Exit] (Quitter) dans le menu [File].

Les fichiers dédiés de CL Editor portent l'extension « .CLE ». Les fichiers qui contiennent uniquement des données de la console CL (extension « .CLF ») sont également pris en charge, ce qui vous permet d'utiliser un lecteur flash USB pour échanger des données avec la console CL.

Fonction Undo/Redo (Annuler/Rétablir)

Dans CL Editor, vous pouvez annuler la dernière opération (Undo), de même qu'annuler l'annulation de cette même opération (Redo). Si vous effectuez une opération Undo deux fois de suite, vous annulez les deux opérations les plus récentes. Si vous effectuez une opération Undo trois fois de suite, vous annulez les trois opérations les plus récentes. De cette façon, vous pouvez annuler plusieurs opérations récentes.

Le tableau suivant vous explique comment utiliser la fonction Undo/Redo.

Undo	Sélectionnez [Undo] dans le menu [Edit] (Édition).
Redo	Sélectionnez [Redo] dans le menu [Edit].

Cependant, notez qu'une fois que vous effectuez l'une des opérations répertoriées ci-après, vous ne pouvez plus annuler ou répéter les opérations antérieures :

- Opérations effectuées sur la console CL
- Synchronisation avec la console CL

NOTE Les fonctions Undo et Redo ne s'appliquent pas aux opérations suivantes :


- Éditions dans la fenêtre Setup
- Synchronization
- Ouverture et fermeture des fenêtres
- Redimensionnement ou déplacement des fenêtres

Il y a également d'autres opérations qui ne peuvent pas être annulées, selon la fonction utilisée.

NOTE Dans le cas des opérations de scène ou de bibliothèque, la fonction Undo/Redo s'applique uniquement à l'opération la plus récente. Il vous est impossible d'annuler des opérations antérieures. La fonction Undo/Redo figurant dans ces fenêtres n'est opérationnelle qu'à l'aide de la touche [UNDO] de la fenêtre concernée. Même si vous exécutez un rappel de scène depuis la fenêtre Master (Principale), vous ne pourrez pas annuler l'opération en utilisant un raccourci ou une commande de menu.


Opérations liées aux fenêtres

Vous pouvez sélectionner et ouvrir chaque fenêtre à partir du menu [Windows] (Fenêtres).

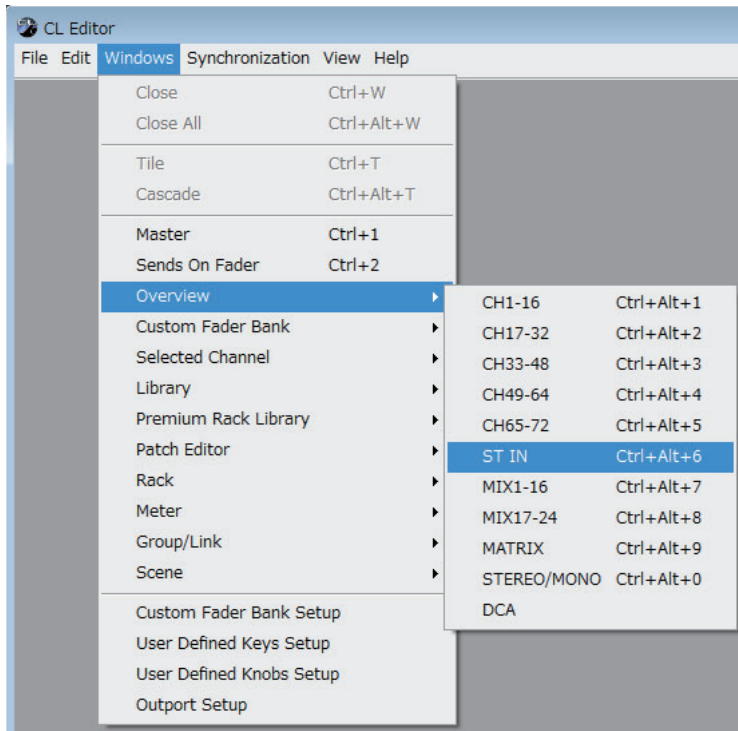


Vous pouvez choisir Tile (Mosaïque) ou Cascade pour arranger les fenêtres au sein du logiciel Editor.


● Mosaïque

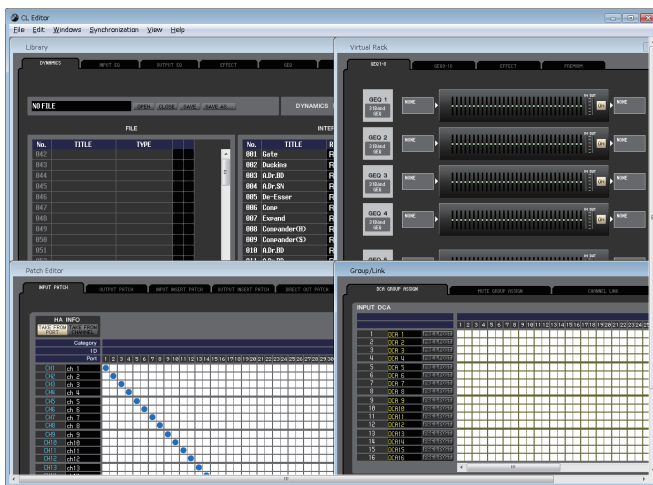

● Cascade

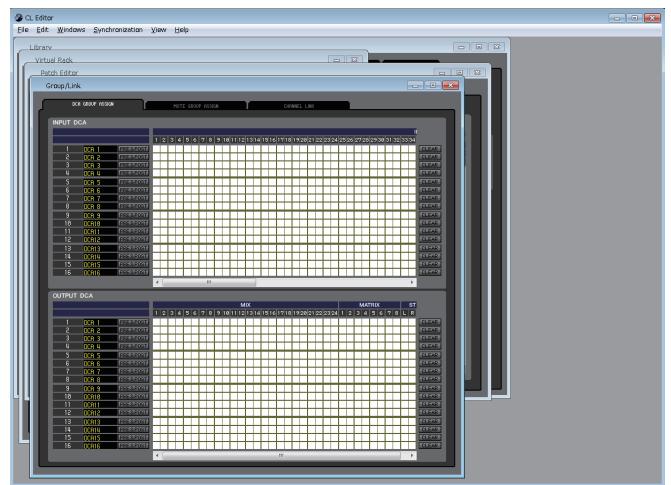

Dans la fenêtre Library (Bibliothèque) ou Scene (Scène), cliquez sur les onglets situés en haut de la fenêtre pour naviguer entre les pages.




Synchronisation du CL Editor

Lorsque vous lancez CL Editor, les réglages des paramètres sur la console et ceux de CL Editor peuvent être différents. Par conséquent, vous devez d'abord faire correspondre les réglages de paramètres sur la console avec ceux de CL Editor. Cette opération est appelée « synchronisation ». Exécutez les étapes ci-dessous pour synchroniser CL Editor.

1 Sélectionnez [Synchronization], puis [Re-synchronize] (Resynchroniser).

La fenêtre suivante s'ouvre.

NOTE Si CL Editor est dans l'état hors ligne (Offline), la fonction [Re-synchronize] ne sera pas disponible.

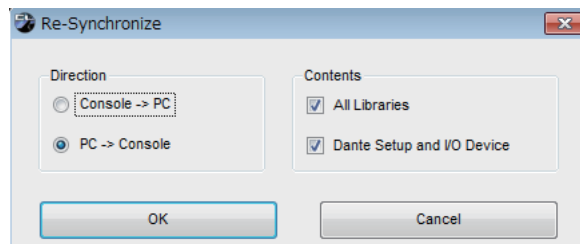

2 Choisissez si vous voulez transférer vos réglages vers CL Editor ou l'inverse.

Console -> PC (Console -> Ordinateur) : transfère les réglages de paramètre actuels de votre console vers CL Editor.

PC -> Console : transfère les réglages de paramètre actuels de CL Editor sur votre console.

À ce stade, l'option All Libraries (Toutes les bibliothèques) détermine si les données de bibliothèque sont synchronisées ou non.

Si vous cochez la case [Dante Setup and I/O Device] (Configuration Dante et périphérique d'E/S), les réglages Dante seront également synchronisés. Décochez cette case si vous souhaitez conserver les réglages Dante de la console CL lorsque vous utilisez PC -> Console.

- NOTE**
- Les réglages Dante de la console CL seront copiés dans CL Editor si vous décochez cette case et sélectionnez PC -> Console ou si vous sélectionnez Console -> PC.
 - Lorsque la synchronisation s'effectue dans le sens PC -> Console et que l'unité CL contient des données réglées en lecture seule, une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander confirmation de la copie des données protégées en écriture sur CL Editor. Si vous refusez de procéder à la copie, les scènes réglées en lecture seule ne seront pas synchronisées.



Si vous rappelez une scène en lecture seule non synchronisée, l'opération entre l'unité CL et CL Editor ne sera pas synchronisée.

3 Cliquez sur [OK].



N'utilisez pas la console tandis que la synchronisation est en cours.

Fonction Offline Edit (Édition hors ligne)

Si vous ne souhaitez pas synchroniser votre console avec CL Editor, sélectionnez l'option [Offline Edit] du menu [Synchronization]. Pour appliquer à votre console les modifications effectuées hors ligne, sélectionnez [Re-Synchronize] dans le menu [Synchronization] avec l'option PC -> Console activée afin de synchroniser la console avec CL Editor.

La fonction Offline Edit s'active également lorsque vous cliquez sur la touche [ONLINE]/[OFFLINE] (En ligne/Hors ligne) de la fenêtre Master.

NOTE Les valeurs affichées pour certains paramètres d'effet de la console changent en fonction de la fréquence d'échantillonnage. Si vous faites basculer CL Editor de l'état OFFLINE à l'état ONLINE, il est possible que les valeurs des paramètres affichées changent car CL Editor charge la fréquence d'échantillonnage à partir de la console et met à jour l'affichage.

Autres fonctions

❑ Réinitialisation aux valeurs par défaut (Ctrl (⌘)+clac)


Déplacez le curseur sur une valeur de contrôle ou de paramètre, puis maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de la souris pour réinitialiser les réglages sur leurs valeurs par défaut (par ex., pour réinitialiser un réglage de panoramique sur Center (Centre)).

Il est toutefois possible de régler les faders de canaux, les boutons d'envoi et les graphiques à barres sur $-\infty$ indépendamment de leurs valeurs par défaut.

❑ Ctrl (⌘)+Maj+Clac

Déplacez le curseur de la souris sur un fader de canal, un bouton d'envoi ou un graphique à barres, et cliquez tout en maintenant les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées afin de régler la valeur nominale quelle que soit la valeur par défaut.

Fenêtre Master

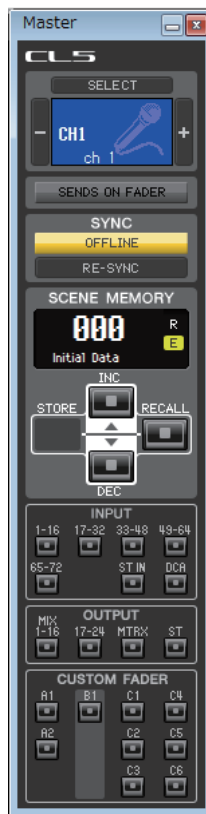

La fenêtre Master vous permet d'effectuer la synchronisation avec la console CL, de rappeler des scènes et d'afficher la fenêtre Overview (Présentation). Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez [Master] dans le menu [Windows].

CHANNEL SELECT (Sélection de canaux)



Cette zone indique le numéro et le nom du canal auquel les opérations que vous exécutez s'appliqueront. Pour basculer entre les canaux, vous pouvez soit cliquer sur la touche [SELECT] (Sélectionner) et faire votre choix dans la liste qui apparaît, soit cliquer sur les touches de sélection de canaux plus/moins (+/-) à gauche ou à droite de l'icône. Vous pouvez également modifier le nom du canal dans la zone de texte.

Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader est sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, ce paramètre sera lié aux touches [SEL] du panneau de la console CL.

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur l'icône pour sélectionner un autre canal. Vous pouvez également sélectionner une couleur de canal en cliquant avec le bouton gauche sur l'icône.

SENDS ON FADER




Cette touche indique si le mode normal ou le mode SENDS ON FADER est activé.

Cliquez sur la touche pour changer de mode. Lorsque le mode SENDS ON FADER est activé, la fenêtre Sends On Fader s'ouvre (➡ p. 93).

Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader est sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, ce paramètre sera lié au réglage du mode SENDS ON FADER sur la console CL.

■ SYNC

Cette zone indique l'état de connexion et de synchronisation entre CL Editor et la console CL.

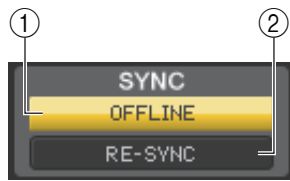

① Touche [ONLINE]/[OFFLINE]

Chaque fois que vous cliquez sur cette touche, vous alternez entre les états ONLINE et OFFLINE.

Cette touche a la même fonction que le menu [Synchronization] → [Offline Edit] (➡ p. 8).



Cet indicateur apparaît lorsque CL Editor est correctement connecté à la console CL. Dans cet état, les paramètres de CL Editor et de la console CL sont liés.



Cet indicateur apparaît lorsque CL Editor et la console CL ne sont pas connectés, en cas de problème de connexion ou lorsque la fonction Offline Edit est sélectionnée. Dans cet état, les paramètres de CL Editor et de la console CL ne sont pas liés.

② Touche [RE-SYNC] (Resynchronisation)


Cliquez sur cette touche pour ouvrir la boîte de dialogue Synchronization.

Cette touche a la même fonction que le menu [Synchronization] → [Re-Synchronize] (➡ p. 8).

NOTE Si CL Editor est dans l'état hors ligne (Offline), la fonction [Re-Synchronize] ne sera pas disponible.

■ SCENE MEMORY (Mémoire de scènes)

Cette zone vous permet de visualiser la scène en cours de rappel, ainsi que de rappeler ou de stocker des scènes.

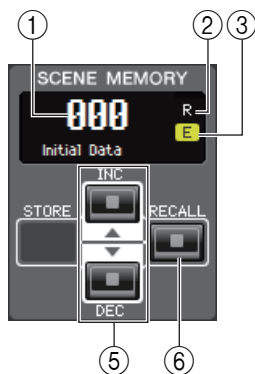

① Afficheur du numéro de scène

Indique le numéro de la scène sélectionnée pour le stockage ou le rappel.

② Indicateur de protection

L'icône du verrou s'affiche pour les scènes protégées. Vous ne pouvez ni écraser ni modifier les titres de ces scènes. Dans le cas de scènes en lecture seule, la lettre « R » s'affiche.

③ Indicateur d'édition

L'indicateur d'édition s'allume lorsque vous éditez les paramètres après le rappel d'une scène.

④ Touche [STORE]


Cette touche stocke la scène actuellement sélectionnée sous le numéro apparaissant sur l'afficheur du numéro de scène (①).

⑤ Touches [INC/DEC] (Augmenter/Diminuer)

Ces touches augmentent ou diminuent la valeur du numéro qui apparaît sur l'afficheur du numéro de scène (①). L'afficheur du numéro de scène (①) clignote jusqu'à ce que vous effectuiez l'opération de stockage ou de rappel, et pendant toute la durée du clignotement, il ne correspond pas à l'indicateur sur la console CL.

⑥ Touche [RECALL]


Cette touche rappelle la scène correspondant au numéro qui apparaît sur l'afficheur de numéro de scène (①).

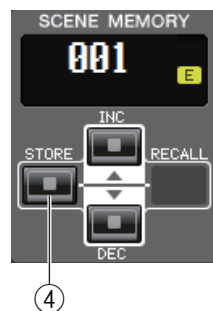

❑ Bank Select Keys


Ouvrent la fenêtre correspondante dans la fenêtre Overview.

NOTE Ces touches ne sont pas liées à la section des touches de sélection de banques sur le panneau de la console CL.

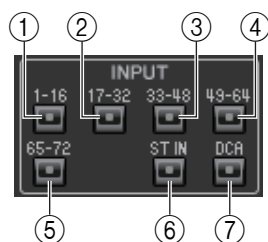


INPUT (Entrée)

- ① **Touche [1-16]**
Ouvre la fenêtre INPUT CH 1-16 (Canaux d'entrée 1-16).
- ② **Touche [17-32]**
Ouvre la fenêtre INPUT CH 17-32.
- ③ **Touche [33-48]**
Ouvre la fenêtre INPUT CH 33-48.
- ④ **Touche [49-64]**
Ouvre la fenêtre INPUT CH 49-64 (uniquement pour la console CL5/CL3).
- ⑤ **Touche [65-72]**
Ouvre la fenêtre INPUT CH 65-72 (uniquement pour la console CL5).
- ⑥ **Touche [ST IN] (Entrée stéréo)**
Ouvre la fenêtre ST IN.
- ⑦ **Touche [DCA]**
Ouvre la fenêtre DCA (Digital-Controlled Amplifier, amplificateur contrôlé numériquement).

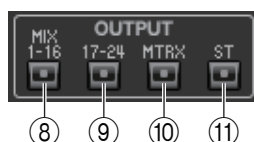

OUTPUT (Sortie)

- ⑧ **Touche [1-16]**
Ouvre la fenêtre MIX CH 1-16 (Canal de mixage 1-16).
- ⑨ **Touche [17-24]**
Ouvre la fenêtre MIX CH 17-24.
- ⑩ **Touche [MTRX] (Matrice)**
Ouvre la fenêtre MATRIX.
- ⑪ **Touche [ST]**
Ouvre la fenêtre STEREO/MONO.

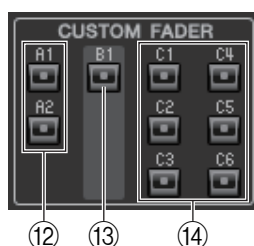

CUSTOM FADER (Fader personnalisé)

- ⑫ **Touche [A1]/[A2] (CL1 : touche [A1])**
Ouvre la fenêtre CUSTOM FADER bank A1/A2 (Banque A1/A2 de faders personnalisés).
- ⑬ **Touche [B1] (CL3 : touche [B1]/[B2], CL1 : touche [B1]–[B4])**
Ouvre la fenêtre CUSTOM FADER bank B1.
- ⑭ **Touche [C1]–[C6] (uniquement sur la console CL5)**
Ouvre la fenêtre CUSTOM FADER bank C1-C6.

Fenêtre Overview


Fenêtre INPUT CH



Cette fenêtre affiche les paramètres de mixage des canaux INPUT CH 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 (uniquement sur la console CL3/CL5) ou 65-72 (uniquement sur la console CL5). Les paramètres affichés dans la fenêtre peuvent être sélectionnés à partir du menu [View] ou du menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic).

Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Dans le menu [Windows], sélectionnez [Overview], puis CH 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 (uniquement sur la console CL3/CL5) ou 65-72 (uniquement sur la console CL5)
- Utilisez les touches de sélection de banques de la fenêtre Master pour activer la touche [1-16]/[17-32]/[33-48]/[49-64] (uniquement sur la console CL3/CL5) ou [65-72] (uniquement sur la console CL5)

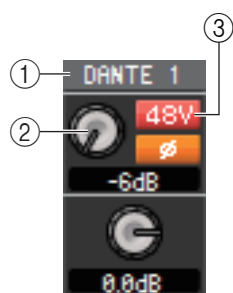

① Assignation d'entrée

Cliquez ici pour sélectionner la source d'entrée qui sera affectée à INPUT CH parmi les choix suivants.


NONE (Aucun)	Aucune assignation
DANTE 1-DANTE 64	Entrée DANTE 1-64
OMNI 1-OMNI 8	Prises OMNI IN 1-8 (Entrée Omni)
PB OUT L, PB OUT R (Sortie reproduction G/D)	Sorties L/R de la reproduction
SLOT1-1 (Logement 1-1), SLOT1-2...SLOT3-15, SLOT3-16	Canaux d'entrée d'une carte E/S installée dans les logements 1-3
FX1L(A), FX1R(B)...FX8L(A), FX8R(B)	Sorties L/R du rack d'effet 1-8
PR1L(A), PR1R(B), PR2L(A), PR2R(B)	Sorties L/R du rack PREMIUM 1-8

② HA (Gain analogique HA)

Faites glisser le bouton à l'écran pour régler le gain analogique du préampli micro interne ou externe assigné au canal INPUT CH.

③ 48V (Alimentation fantôme)

Active ou désactive l'alimentation fantôme (+48V) du préampli micro interne ou externe assigné au canal INPUT CH.

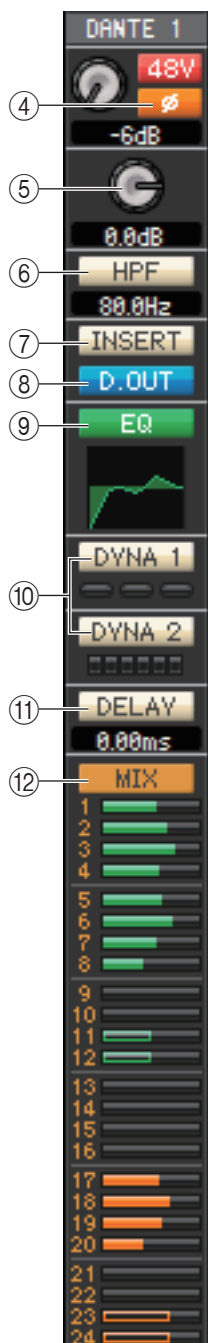

■ Avant activation (vert)
■ Avant désactivation (vert)
■ Après activation (orange)
■ Après désactivation (orange)

④ Ø (Phase)

Inverse la polarité de la phase du signal après conversion AN.

⑤ Gain numérique

Faites glisser le bouton sur l'écran pour régler le gain d'entrée de chaque canal d'entrée.

⑥ HPF (High Pass Filter, filtre passe-haut)

Active ou désactive le filtre passe-haut. Vous pouvez faire glisser la valeur numérique vers le haut ou le bas pour modifier la fréquence de coupure.

⑦ INSERT (Insérer)

Active ou désactive les entrées d'insertion.

⑧ D. OUT (Sortie directe)

Active ou désactive la sortie directe.

⑨ EQ (Égaliseur)

Active ou désactive l'égalisation. Le graphique situé juste en dessous de la touche montre la réponse approximative de l'égaliseur. Double-cliquez dans le graphique pour ouvrir la fenêtre Selected Channel (Canal sélectionné) du canal correspondant. Pour ouvrir la fenêtre Selected Channel dans une nouvelle vue, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de l'ordinateur enfoncée et double-cliquez sur le graphique.

⑩ DYNA1/DYNA2 (Dynamiques 1/Dynamiques 2)

Active ou désactive les deux processeurs de dynamiques.

Si le paramètre Gate est affecté (Dynamiques 1 uniquement), l'état du gate s'affichera immédiatement sous la touche.

Indication de l'état de gate				
État d'activation/de désactivation	Activé	Activé	Activé	Désactivé
État ouvert/fermé	Fermé	Ouvert	Ouvert	—
Remarques	La réduction de gain est de 30 dB ou plus	La réduction de gain est de 0–30 dB	La réduction de gain est de 0 dB	—

En cas d'affectation d'un paramètre autre que Gate, un indicateur de niveau GR apparaît immédiatement sous la touche, et le degré de réduction de gain s'affiche lorsque ce réglage est activé.

Il est possible de sélectionner le type de chaque processeur de dynamiques dans la fenêtre Selected Channel. Double-cliquez n'importe où, hormis sur la touche DYN1 ou DYN2, pour ouvrir la fenêtre Selected Channel du canal correspondant. Pour ouvrir la fenêtre Selected Channel dans une nouvelle vue, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de l'ordinateur enfoncée et double-cliquez n'importe où, hormis sur la touche DYN1 ou DYN2.

⑪ DELAY (Retard)

Active ou désactive les processeurs de retard d'entrée. La valeur de retard actuelle s'affiche dans la zone numérique située directement sous la touche. Vous pouvez également modifier la valeur de retard dans cette zone de texte.

⑫ MIX/MATRIX (ENVOI DE MIXAGE/MATRICE)

Bascule entre les indications d'envoi vers les bus MIX 1–24 et MATRIX 1–8.


Les graphiques à barres situés directement sous la touche indiquent le niveau d'envoi des signaux transmis depuis INPUT CH vers les bus MIX/MATRIX de type VARI. Vous pouvez également faire glisser le graphique à barres vers la gauche ou la droite pour régler le niveau d'envoi. Lorsque vous faites glisser le graphique à barres, le niveau d'envoi s'affiche dans la zone d'affichage numérique de PAN/TO STEREO MONO (⑬).

Pour spécifier la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur le graphique à barres. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le graphique à barres.

L'affichage du graphique à barres varie en fonction de la position d'envoi (avant/après) et de l'état d'activation/désactivation du signal envoyé depuis INPUT CH vers les bus MIX/MATRIX. Pour basculer entre l'activation et la désactivation de l'envoi, cliquez sur le numéro du canal situé à gauche du graphique à barres.

NOTE Pour les bus MIX de type FIXED, le graphique à barres est réglé sur le niveau nominal (0 dB), et seul l'état d'activation/désactivation est affiché.

NOTE En mode SENDS ON FADER, cette touche vous permet de réduire le niveau d'envoi à l'aide du fader.

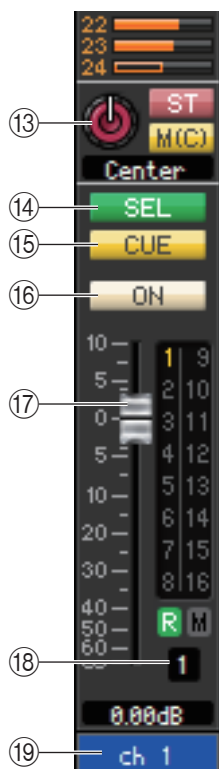

⑬ PAN/ST/M(C)

Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal transmis depuis le canal INPUT CH vers les canaux L/R du bus STEREO (ou les canaux L/C/R). Pour définir ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton.

La touche [ST] est un sélecteur d'activation/désactivation du signal envoyé depuis le canal INPUT CH vers le bus STEREO.

La touche [M(C)] est un sélecteur d'activation/de désactivation du signal envoyé depuis le canal INPUT CH vers le bus MONO.

Si l'option LCR MODE (Mode GCD) est sélectionnée dans la fenêtre Selected Channel, la touche [LCR] apparaîtra à la place des touches [ST] et [M(C)] et servira alors de sélecteur d'activation/désactivation pour le signal envoyé depuis le canal INPUT CH vers le bus LCR.

⑭ SEL (Sélection du canal)

Sélectionne le canal INPUT CH sur lequel vous souhaitez exécuter les opérations.

⑮ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal INPUT CH.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

⑯ ON (Activé)

Active/désactive le canal INPUT CH ou l'envoi.

La touche dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

Blanc : INPUT CH est activé (mode normal).

Noir : INPUT CH et l'envoi sont désactivés.

Autres couleurs : L'envoi est activé (mode SENDS ON FADER).

⑰ Fader

Permet de régler le niveau d'entrée du canal INPUT CH ou le niveau d'envoi.

Le fader dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

Blanc : Vous pouvez régler le niveau d'entrée du canal INPUT CH (mode normal).

Gris : INPUT CH est désactivé.

Autres couleurs : Vous pouvez régler le niveau d'envoi (mode SENDS ON FADER).

La valeur actuelle du fader s'affiche dans la zone numérique située directement sous le fader.

Pour définir ce réglage sur la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de fader. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le bouton de fader.

Les chiffres et les lettres situés à droite du fader indiquent le groupe DCA et les groupes de mute auxquels le canal appartient, ainsi que l'état des fonctions Recall Safe (Rappel sécurisé) et Mute Safe (Assourdissement sécurisé) de chaque canal.


Indicateur du groupe de mutes



Les numéros de groupes de mutes auxquels ce canal appartient apparaissent en rouge lorsque ces groupes sont assourdis. Si les niveaux des variateurs de ces groupes sont définis sur un état autre que celui par défaut, ils apparaîtront en orange.

Si ce canal est réglé sur Mute Safe, la lettre M apparaît en vert.

Indicateur du groupe DCA

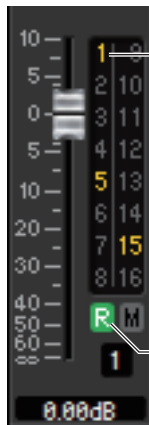

Les numéros de groupes DCA auxquels ce canal appartient sont affichés en jaune.

Cet indicateur de niveau est affiché au niveau du même point de mesure que le canal d'entrée dans la fenêtre Meter (Indicateur de niveau) (→ p. 71).

Si ce canal est réglé sur Recall Safe, la lettre R s'affiche en vert.

Indicateur de niveau



NOTE Cliquez sur la zone des indicateurs pour basculer entre les 3 indicateurs.

Faites un glisser-déposer dans la zone autour du fader pour déplacer le canal (CH MOVE). Tout en maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) de votre clavier d'ordinateur enfoncée, effectuez un glisser-déposer dans la zone entourant le fader pour copier le canal (CH COPY).

⑱ Numéro de canal

Cette zone affiche le numéro du canal INPUT CH. Vous pouvez ouvrir la fenêtre Selected Channel pour ce canal en double-cliquant sur ce numéro. Si vous maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, la fenêtre Selected Channel s'ouvrira dans une autre vue.

⑲ Nom du canal

Cette zone de texte affiche le nom du canal. Vous pouvez également y modifier le nom du canal.


Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la zone de texte pour sélectionner une couleur de canal.



Cette fenêtre vous permet d'afficher et de modifier les paramètres de mixage des canaux ST IN 1-8. Les paramètres affichés dans la fenêtre peuvent être sélectionnés à partir du menu [View] ou du menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic).

Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Depuis le menu [Windows], sélectionnez [Overview], puis « ST IN »
- Utilisez les touches de sélection de banques de la fenêtre Master pour activer la touche [ST IN]

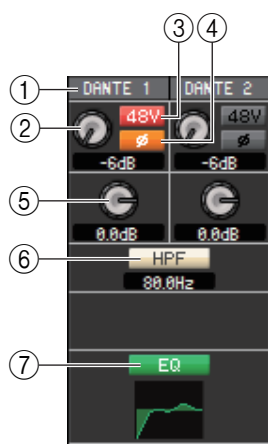

① ASSIGNATION D'ENTRÉE

Sélectionne la source d'entrée qui sera affectée au canal ST IN. Les sources d'entrée susceptibles d'être affectées sont les mêmes que pour INPUT CH (➡ p. 12).

② HA (Gain analogique HA)

Faites glisser le bouton à l'écran pour régler le gain analogique du préampli micro interne ou externe assigné au canal ST IN.

③ 48V (Alimentation fantôme)

Active ou désactive l'alimentation fantôme (+48V) du préampli micro interne ou externe assigné au canal ST IN.

④ Ø (Phase)

Inverse la polarité de la phase du signal après conversion AN.

⑤ Gain numérique


Faites glisser le bouton sur l'écran pour régler le gain d'entrée de chaque canal ST IN.

⑥ HPF (High Pass Filter)

Active ou désactive le filtre passe-haut. Vous pouvez faire glisser la valeur numérique vers le haut ou le bas pour modifier la fréquence de coupure.

⑦ EQ (Égaliseur)

Active ou désactive l'égaliseur (les réglages L/R sont liés). Ce réglage est similaire à celui de l'égaliseur du canal INPUT CH (➡ p. 13).

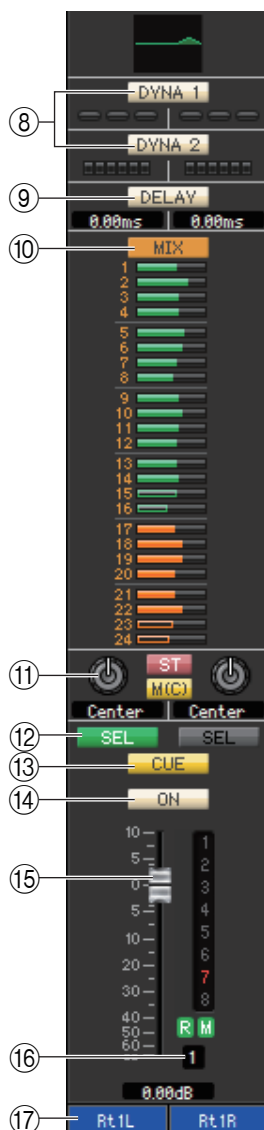

⑧ DYNA1/DYNA2 (Dynamiques 1/Dynamiques 2)

Ces touches activent ou désactivent les deux processeurs de dynamiques. Ces touches sont similaires à celles des dynamiques 1/dynamiques 2 du canal INPUT CH (➡ p. 13).

⑨ DELAY

Active ou désactive les processeurs de retard d'entrée. La valeur de retard actuelle s'affiche dans la zone numérique située directement sous la touche. Vous pouvez également modifier la valeur de retard dans cette zone.

⑩ MIX/MATRIX (ENVOI DE MIXAGE/MATRICE)

Bascule entre les indications d'envoi vers les bus MIX 1–24 ou MATRIX 1–8. Ce réglage est similaire à l'envoi de mixage/matrice du canal INPUT CH (➡ p. 13).

⑪ PAN/BALANCE/ST/M(C)

Affiche les boutons PAN/BALANCE pour les canaux L/R. PAN/BALANCE est synchronisé en fonction du panoramique/de la balance de la section « TO STEREO/MONO ». Le bouton BALANCE ajuste la balance du signal envoyé du canal ST IN aux canaux L/R du bus STEREO (ou aux canaux L/C/R). Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal transmis depuis le canal INPUT CH vers les canaux L/R du bus STEREO (ou les canaux L/C/R). Hormis le bouton PAN/BALANCE, ce réglage est identique au réglage PAN/TO STEREO MONO d'un canal INPUT (➡ p. 14).

⑫ SEL (Sélection du canal)

Sélectionne le canal ST IN pour lequel vous souhaitez exécuter les opérations. (Vous pouvez sélectionner L et R séparément.)

⑬ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal ST IN.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

⑭ ON

Active/désactive le canal ST IN.

La touche dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

- Blanc : Le canal ST IN est activé (mode normal).
- Noir : Le canal ST IN et l'envoi sont désactivés.
- Autres couleurs : L'envoi est activé (mode SENDS ON FADER).

⑮ Fader

Ajuste le niveau d'entrée du canal ST IN.

Le fader dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

- Blanc : Vous pouvez régler le niveau d'entrée du canal ST IN (mode normal).
- Gris : Le canal ST IN est désactivé.
- Autres couleurs : Vous pouvez régler le niveau d'envoi (mode SENDS ON FADER).

La valeur actuelle du fader s'affiche dans la zone numérique située directement sous le fader. Ce fader est similaire à celui du canal INPUT CH (➡ p. 14).


- NOTE**
- Cliquez sur la zone de l'indicateur à droite du fader pour basculer entre les 3 indicateurs (indicateur de groupe de mute, indicateur de groupe DCA et indicateur de niveau).
 - Faites un glisser-déposer dans la zone autour du fader pour déplacer le canal (CH MOVE). Tout en maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) de votre clavier d'ordinateur enfoncée, effectuez un glisser-déposer dans la zone entourant le fader pour copier le canal (CH COPY).

⑯ Numéro de canal

Cette zone affiche le numéro du canal ST IN. Vous pouvez double-cliquer sur ce numéro pour ouvrir la fenêtre Selected Channel pour le canal en question. Si vous maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, la fenêtre Selected Channel s'ouvrira dans une autre vue.

⑰ Nom du canal


Cette zone de texte affiche le nom du canal. Vous pouvez également y modifier le nom du canal. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la zone de texte pour sélectionner une couleur de canal.

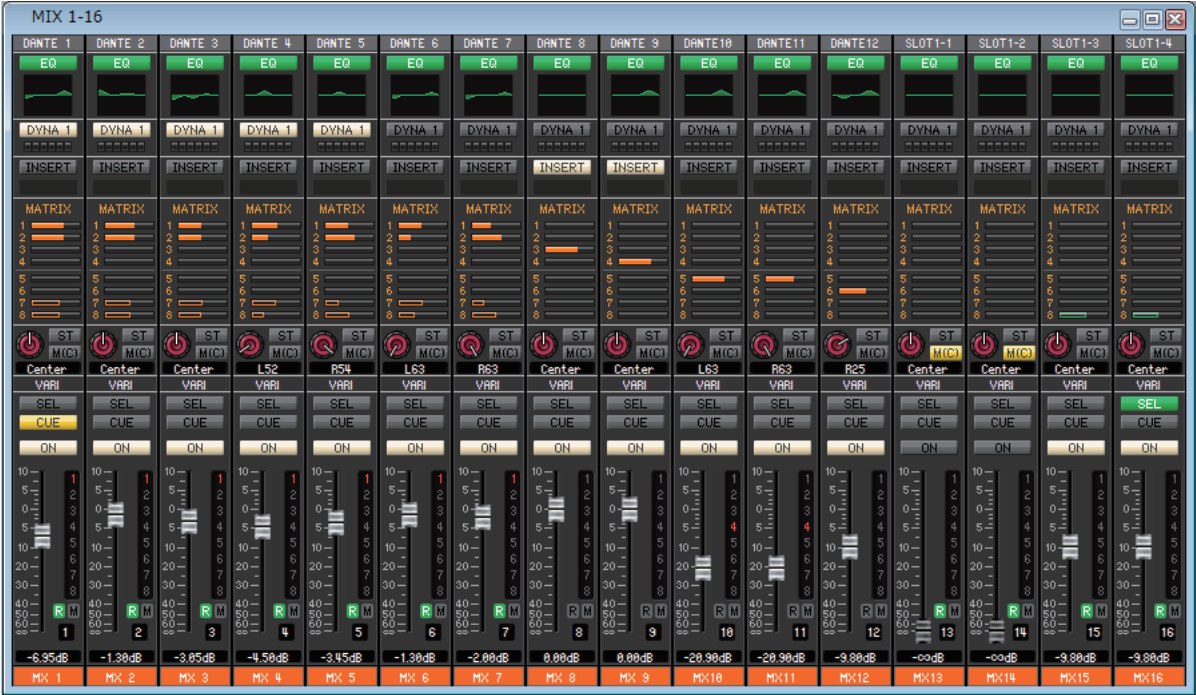

Cette fenêtre vous permet d'afficher et de modifier les paramètres des canaux MIX 1–24. Les paramètres affichés dans la fenêtre peuvent être sélectionnés à partir du menu [View] ou du menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic).

Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Depuis le menu [Windows], sélectionnez [Overview], puis « MIX1-16 or MIX17-24 »
- Utilisez les touches de sélection de banques de la fenêtre Master pour activer la touche [MIX1-16] ou [MIX17-24]

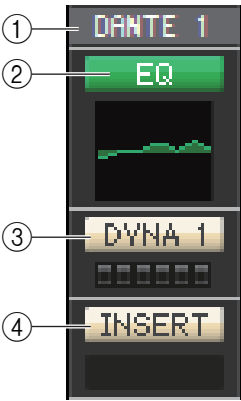

① ASSIGNATION DE SORTIE

Cliquez ici pour sélectionner le port de sortie qui sera affecté au canal MIX parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
DANTE 1–DANTE 64	Sortie DANTE 1–64
OMNI 1-OMNI 8	Prises OMNI OUT 1–8
REC L, REC R	Entrées L/R de l'enregistreur
SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-16	Canaux de sortie d'une carte E/S installée dans le logement 1–3
FX1L(A), FX1R(B)...FX1L(A), FX8R(B)	Entrées L/R du rack d'effet 1–8
PR1L(A), PR1R(B), PR2L(A), PR2R(B)	Entrées L/R du rack PREMIUM 1–2
DIGI L, DIGI R	Canaux L/R de la prise DIGITAL OUT (Sortie numérique)

Si plusieurs assignations ont été effectuées, seul le premier port s'affiche.
Si vous modifiez l'assignation dans cette fenêtre, le port affecté jusqu'alors sera supprimé et seul le nouveau port sélectionné sera assigné.

② EQ (Égaliseur)


Active ou désactive l'égalisation. Ce réglage est similaire à celui de l'égaliseur du canal INPUT CH (➡ p. 13).

③ DYN1 (Dynamiques 1)

Active/désactive le processeur de dynamiques. Ce réglage est similaire au réglage de dynamiques 2 du canal INPUT CH (➡ p. 13).

④ INSERT

Active ou désactive les entrées d'insertion.

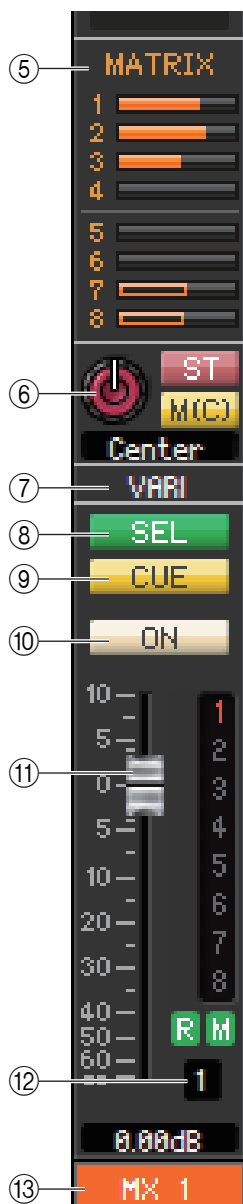


⑤ MATRIX (ENVOI DE MATRICE)

Ces graphiques à barres indiquent les niveaux d'envoi des signaux transmis depuis le canal MIX vers les bus MATRIX 1–8. Vous pouvez également régler les niveaux d'envoi en faisant glisser un graphique à barres vers la gauche ou la droite. Lorsque vous faites glisser le graphique à barres, le niveau d'envoi s'affiche dans la zone d'affichage numérique de TO STEREO/MONO.

Pour spécifier la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur le graphique à barres. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le graphique à barres.

L'affichage du graphique à barres change en fonction de la position d'envoi (avant/après) et de l'état d'activation/de désactivation du signal envoyé depuis le canal MIX vers les bus MATRIX.

Pour basculer entre l'activation et la désactivation de l'envoi, cliquez sur le numéro du canal situé à gauche du graphique à barres.

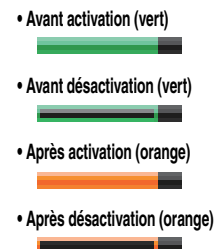

⑥ PAN/BALANCE/ST/M(C)

Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal transmis depuis le canal de mixage vers les canaux L/R du bus STEREO (ou les canaux L/C/R). Pour définir ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton. Lorsqu'il est affecté à un bus stéréo, ce paramètre règle la balance des canaux pair et impair. Le réglage du bus stéréo peut être effectué sous Mix Bus Setup dans la boîte de dialogue Mixer Setup.

La touche [ST] est un sélecteur d'activation/de désactivation du signal envoyé depuis le canal de mixage vers le bus STEREO.

La touche [M(C)] est un sélecteur d'activation/de désactivation du signal envoyé depuis le canal de mixage vers le bus MONO.

Si l'option LCR MODE est sélectionnée dans la fenêtre Selected Channel, la touche [LCR] apparaîtra à la place des touches [ST] et [MONO] et servira alors de sélecteur d'activation/de désactivation pour le signal envoyé depuis le canal de mixage vers le bus LCR.

⑦ VARI/FIXED (Variable/Fixe)

Indique le type (VARI ou FIXED) du bus MIX actuellement sélectionné. Ce paramètre peut être modifié sous Mix Bus Setup dans la boîte de dialogue Mixer Setup.

⑧ SEL (Sélection du canal)

Sélectionne le canal MIX que vous voulez régler.

⑨ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal MIX.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

⑩ ON

Active ou désactive le canal MIX.


La touche dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

Blanc : Le canal MIX est activé (mode normal).
 Noir : Le canal MIX/l'envoi est désactivé.
 Autres couleurs : L'envoi est activé (mode SENDS ON FADER).

⑪ Fader

Règle le niveau de sortie du canal MIX. La valeur actuelle du fader s'affiche dans la zone numérique située directement sous le fader. Pour définir ce réglage sur la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de fader. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le bouton de fader.

Les chiffres et les lettres situés à droite du fader indiquent le groupe DCA et les groupes de mute auxquels le canal appartient ainsi que l'état des fonctions Recall Safe (Rappel sécurisé) et Mute Safe (Assourdissement sécurisé) de chaque canal.

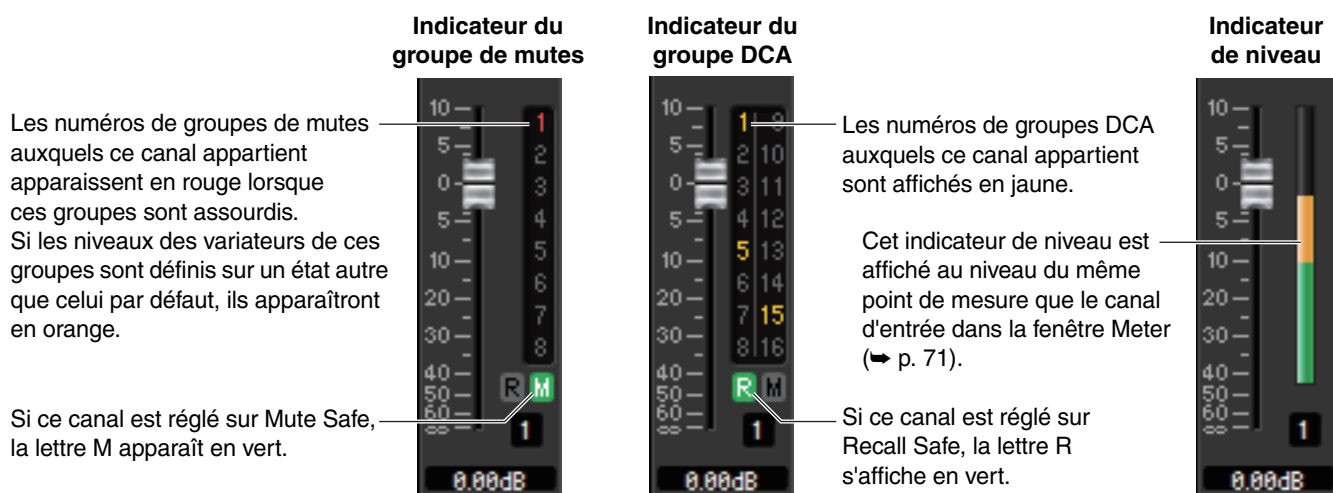

- NOTE**
- Cliquez sur la zone des indicateurs pour basculer entre les 3 indicateurs.
 - Tout en maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) de votre clavier d'ordinateur enfoncée, effectuez un glisser-déposer dans la zone entourant le fader pour copier le canal (CH COPY).

Le fader dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

- Blanc : Vous pouvez régler le niveau d'entrée du canal MIX (mode normal).
- Gris : Le canal MIX est désactivé.
- Autres couleurs : Vous pouvez régler le niveau d'envoi (mode SENDS ON FADER).

⑫ Numéro de canal

Indique le numéro du canal MIX. Vous pouvez double-cliquer sur ce numéro pour ouvrir la fenêtre Selected Channel pour le canal en question. Si vous maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, la fenêtre Selected Channel s'ouvrira dans une autre vue.

⑬ Nom du canal

Cette zone de texte affiche le nom du canal. Vous pouvez également y modifier le nom du canal. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la zone de texte pour sélectionner une couleur de canal.



Cette fenêtre vous permet d'afficher et de modifier les paramètres des canaux MATRIX 1-24. Les paramètres affichés dans la fenêtre peuvent être sélectionnés à partir du menu [View] ou du menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic).


Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Depuis le menu [Windows], sélectionnez [Overview], puis « MATRIX »
- Utilisez les touches de sélection de banques de la fenêtre Master pour activer la touche [MTRX]




① MIX/CH/ST IN (Niveaux d'envoi de MIX/INPUT CH/ST IN vers le bus MATRIX)

Cette zone permet de basculer entre les indications d'envoi depuis les canaux MIX 1-24, INPUT CH 1-16/17-32/33-48/49-64 (CL3), 49-72 (CL5) et ST IN.

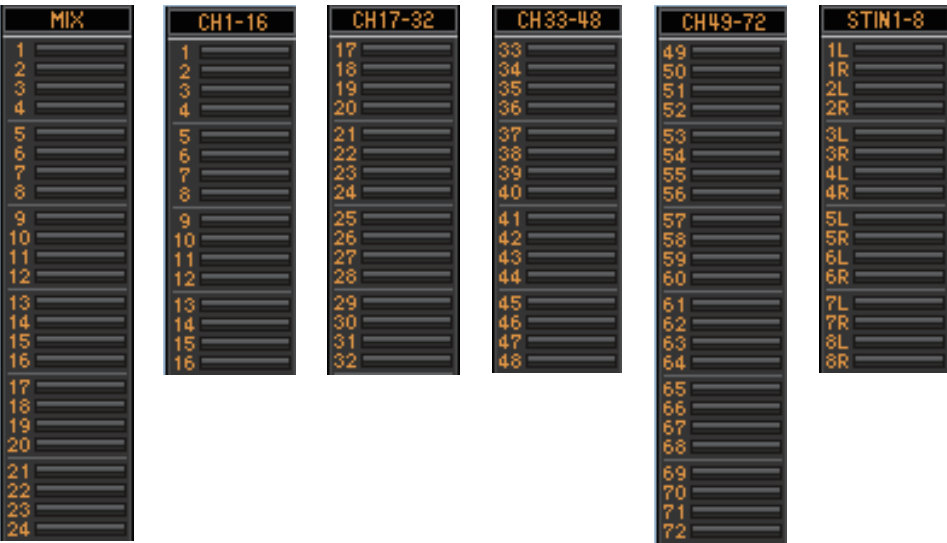

Les graphiques à barres situés directement sous la touche indiquent/règlent le niveau d'envoi du signal transmis depuis chaque canal vers les bus MATRIX. Le mode de fonctionnement et la signification de l'écran sont les mêmes que pour (⑤) MATRIX dans la fenêtre MIX (➡ p. 18).

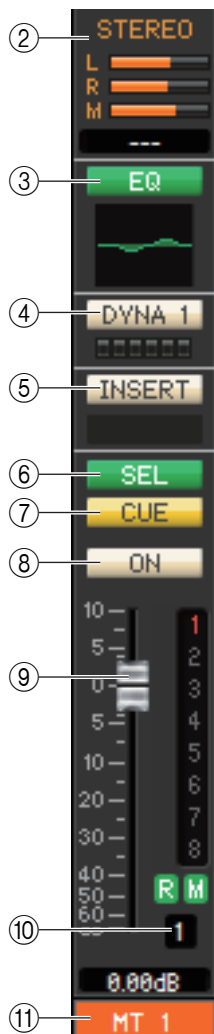

② STEREO (Niveaux d'envoi transmis depuis les canaux STEREO vers le bus MATRIX)

Cette zone vous permet d'afficher et de modifier les niveaux d'envoi des signaux transmis depuis les canaux STEREO vers le bus MATRIX. Lorsque vous faites glisser le graphique à barres, le niveau d'envoi s'affiche dans la zone d'affichage numérique située juste en dessous. Le mode de fonctionnement et la signification de l'écran sont les mêmes que pour (⑤) MATRIX dans la fenêtre MIX (➡ p. 18).

③ EQ (Égaliseur)

Active ou désactive l'égalisation. Le graphique situé juste en dessous de la touche montre la réponse approximative de l'égaliseur. Ce réglage est similaire à celui de l'égaliseur du canal INPUT CH (➡ p. 13).

④ DYNA1 (Dynamiques 1)

Active/désactive le processeur de dynamiques. Ce réglage est similaire au réglage de dynamiques 2 du canal INPUT CH (➡ p. 13).

⑤ INSERT

Active ou désactive les entrées d'insertion.

⑥ SEL (Sélection du canal)

Sélectionne le canal MATRIX que vous voulez régler.

⑦ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal MATRIX.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

⑧ ON

Active ou désactive le canal MATRIX.

Si le canal correspondant est désactivé, le fader apparaît en grisé.

⑨ Fader

Ajuste le niveau de sortie du canal MATRIX. La valeur actuelle du fader s'affiche dans la zone numérique située directement sous le fader.

Les chiffres et les lettres situés à droite du fader indiquent le groupe DCA et les groupes de mute auxquels le canal appartient ainsi que l'état des fonctions Recall Safe et Mute Safe de chaque canal. (Pour connaître la signification des chiffres et des lettres, reportez-vous à la ➡ p. 18.)

- NOTE**
- Cliquez sur la zone de l'indicateur à droite du fader pour basculer entre les 3 indicateurs (indicateur de groupe de mutes, indicateur de groupe DCA et indicateur de niveau).
 - Tout en maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) de votre clavier d'ordinateur enfoncée, effectuez un glisser-déposer dans la zone entourant le fader pour copier le canal (CH COPY).

⑩ Numéro de canal

Indique le numéro du canal MATRIX. Vous pouvez double-cliquer sur ce numéro pour ouvrir la fenêtre Selected Channel pour le canal en question. Si vous maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, la fenêtre Selected Channel s'ouvrira dans une autre vue.

⑪ Nom du canal

Cette zone de texte affiche le nom du canal. Vous pouvez également y modifier le nom du canal. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la zone de texte pour sélectionner une couleur de canal.


Fenêtre STEREO/MONO



Cette fenêtre vous permet d'afficher et de modifier les paramètres des canaux STEREO et MONO. Les paramètres affichés dans la fenêtre peuvent être sélectionnés à partir du menu [View] ou du menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur la fenêtre avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic).

Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Depuis le menu [Windows], sélectionnez [Overview], puis « STEREO/MONO »
- Utilisez les touches de sélection de banques de la fenêtre Master pour activer la touche [ST]

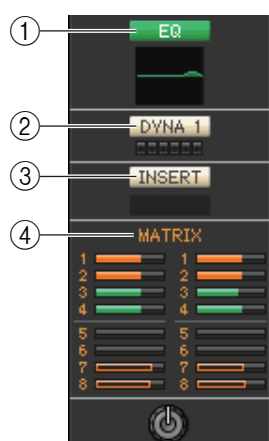

① EQ (Égaliseur)

Active ou désactive l'égaliseur (les réglages L/R sont liés). Ce réglage est similaire à celui de l'égaliseur du canal INPUT CH (➡ p. 13).

② DYNA1 (Dynamiques 1)


Active/désactive le processeur de dynamiques. Ce réglage est similaire au réglage de dynamiques 2 du canal INPUT CH (➡ p. 13).

③ INSERT

Active ou désactive les entrées d'insertion. (Les réglages L/R sont liés.)

④ MATRIX (ENVOI DE MATRICE)

Cette zone vous permet d'afficher et de modifier les niveaux d'envoi des signaux transmis depuis le canal STEREO/MONO vers le bus MATRIX 1–8. Le mode de fonctionnement et la signification de l'écran sont les mêmes que pour MATRIX dans la fenêtre MIX (➡ p. 18).

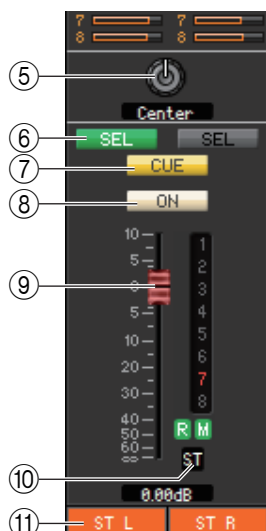

⑤ **BALANCE**

Règle la balance gauche/droite du canal STEREO.

Dans le cas de canaux MONO, cette commande indique le niveau d'envoi vers le bus MATRIX.

⑥ **SEL (Sélection du canal)**

Sélectionnez le canal que vous voulez régler. (Vous pouvez spécifier les réglages L et R séparément.)

⑦ **CUE**

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal STEREO/MONO.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

⑧ **ON**

Active ou désactive le canal STEREO/MONO.

La touche dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

- Blanc : Le canal STEREO/MONO est activé (mode normal).
- Noir : Le canal STEREO/MONO/l'envoi est désactivé.
- Autres couleurs : L'envoi est activé (mode SENDS ON FADER).

⑨ **Fader**

Détermine le niveau de sortie du canal STEREO/MONO.

La valeur actuelle du fader s'affiche dans la zone numérique située directement sous le fader. Les chiffres et les lettres situés à droite du fader indiquent le groupe DCA et les groupes de mute auxquels le canal appartient ainsi que l'état des fonctions Recall Safe et Mute Safe de chaque canal. (Pour connaître la signification des chiffres et des lettres, reportez-vous à la ➡ p. 18.)

- NOTE**
- Cliquez sur la zone de l'indicateur à droite du fader pour basculer entre les 3 indicateurs (indicateur de groupe de mutes, indicateur de groupe DCA et indicateur de niveau).
 - Tout en maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) de votre clavier d'ordinateur enfoncée, effectuez un glisser-déposer dans la zone entourant le fader pour copier le canal (CH COPY).

Le fader dispose d'un code couleur indiquant l'état, comme suit :

- Rouge ou jaune : Vous pouvez régler le niveau d'entrée du canal STEREO/MONO (mode normal).
- Gris : Le canal STEREO/MONO est désactivé.
- Autres couleurs : Vous pouvez régler le niveau d'envoi (mode SENDS ON FADER).


⑩ **Numéro de canal**

Cette zone affiche le numéro du canal (ST ou M). Vous pouvez ouvrir la fenêtre Selected Channel pour ce canal en double-cliquant sur ce numéro. Si vous maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, la fenêtre Selected Channel s'ouvrira dans une autre vue.

⑪ **Nom du canal**

Cette zone de texte affiche le nom du canal. Vous pouvez également y modifier le nom du canal. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la zone de texte pour sélectionner une couleur de canal.


Fenêtre DCA

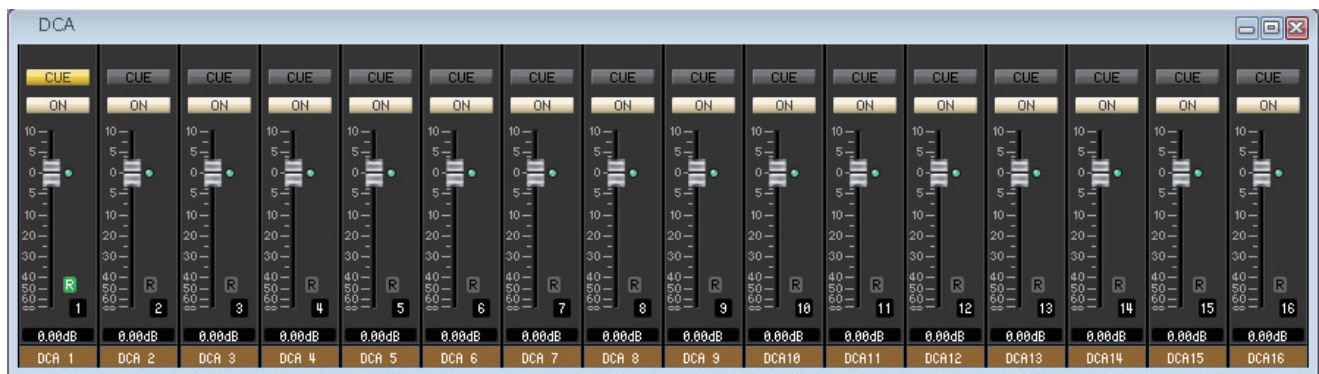

Cette fenêtre vous permet d'afficher et de modifier les paramètres des groupes DCA (Digital-Controlled Amplifier) 1-16.

Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Depuis le menu [Windows], sélectionnez [Overview], puis « DCA »
- Utilisez les touches de sélection de banques de la fenêtre Master pour activer la touche [DCA]

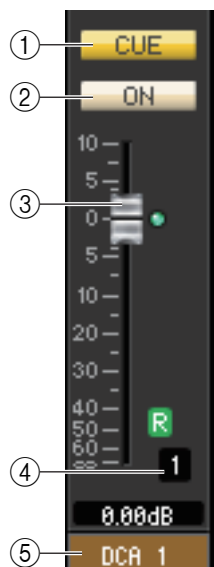

① CUE

Cette touche sert à contrôler le cue-monitor de tous les canaux affectés au groupe DCA.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

② ON

Si vous désactivez cette touche, aucun signal ne sera émis à partir des canaux affectés au groupe DCA. Si vous activez cette touche, cet état sera annulé.

③ Fader DCA

Ce fader règle le niveau du groupe DCA.

La valeur actuelle du fader s'affiche dans la zone numérique située directement sous le fader. Pour définir ce réglage sur la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de fader. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le bouton de fader. Si le fader est réglé sur le niveau nominal, l'indicateur vert à droite du fader s'allume.

Si un groupe DCA est réglé sur Recall Safe, la lettre R, située dans le coin inférieur droit du fader, s'affiche en vert.

④ Numéro DCA

Cette zone affiche le numéro du groupe DCA.


⑤ Nom du groupe DCA

Cette zone de texte affiche le nom du groupe DCA. Vous pouvez également y éditer le nom du groupe DCA. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la zone de texte pour sélectionner une couleur de canal.

⑥ Indicateur de niveau

Cet indicateur affiche le niveau post-indicateur du DCA.

NOTE Cliquez sur la zone de l'indicateur de niveau pour basculer entre l'indicateur de rappel sécurisé et l'indicateur de niveau.

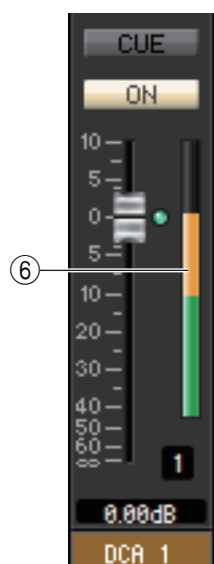

Fenêtre Selected Channel

Cette fenêtre vous permet de régler les paramètres du canal d'entrée actuellement sélectionné (canaux INPUT CH 1–72(*), ST IN 1–8) ou du canal de sortie (canaux MIX 1–24, MATRIX 1–8, STEREO/MONO).

Vous pouvez accéder à cette fenêtre comme suit :

- Depuis le menu [Windows], sélectionnez [Selected Channel], puis « Main View » (Vue principale).
- Double-cliquez sur la touche du numéro de canal ou sur la touche EQ, DYNA1 ou DYNA2 dans une des fenêtres Overview.

NOTE En sélectionnant d'abord [Selected Channel] dans le menu [Windows], puis l'option « Additional View » (Vue supplémentaire), vous pouvez afficher une fenêtre correspondant à un canal non sélectionné. L'option Additional View n'est pas liée aux opérations de la touche [SEL] sur le panneau de la console CL.

Le type de paramètres susceptibles d'être modifiés dans cette fenêtre dépend du type de canal actuellement sélectionné. Les paramètres de la fenêtre Selected Channel sont expliqués ci-dessous, dans l'ordre suivant : canaux d'entrée (canaux d'entrée 1–72(*), ST IN 1–8) ou canaux de sortie (canaux MIX 1–24, MATRIX 1–8 et STEREO/MONO).


(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48

Lorsqu'un canal d'entrée est sélectionné

● Fenêtre INPUT CH



● Fenêtre des canaux ST IN

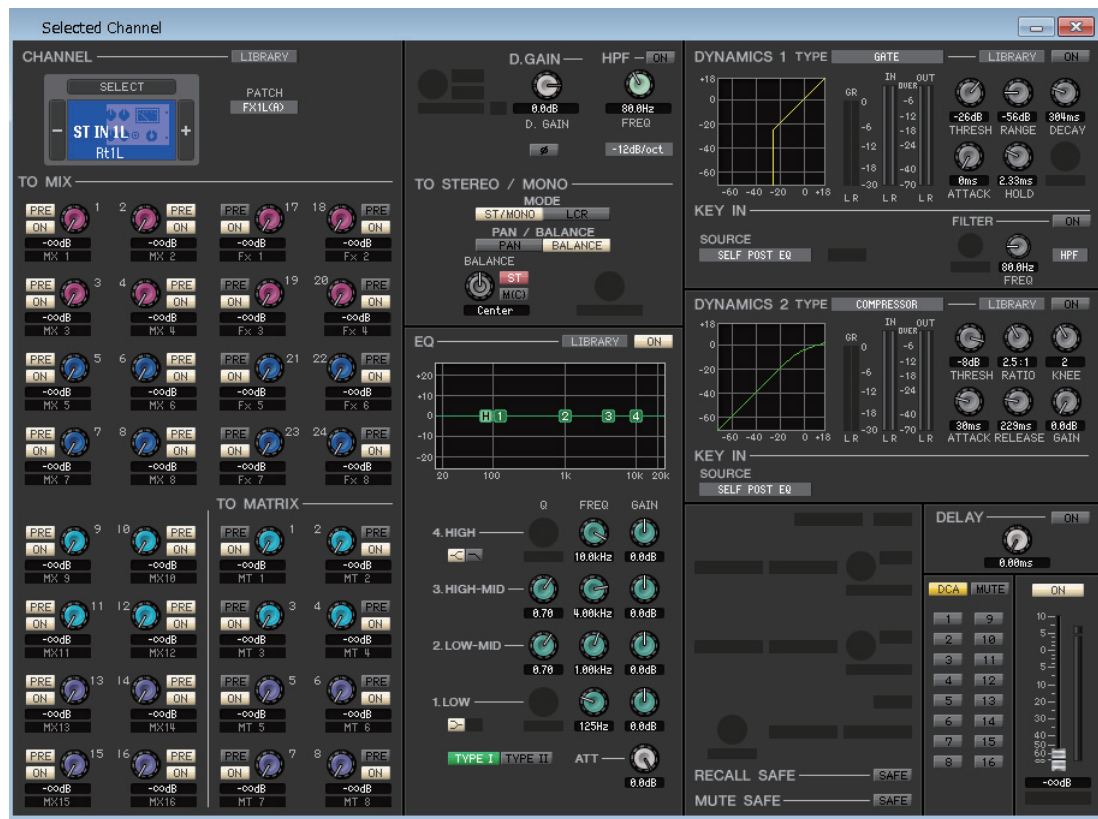

NOTE Sauf spécification contraire, les paramètres décrits ci-dessous sont communs aux canaux INPUT CH 1–72 (CL3 : 1-64, CL1 : 1-48) et aux canaux ST IN 1–8.

□ CHANNEL SELECT (Sélection de canaux)



① SELECT (Sélection de canaux)

Indique le numéro et le nom du canal en cours de modification. Pour basculer entre les canaux, vous pouvez soit cliquer sur la touche [SELECT] et faire votre choix dans la liste qui apparaît, soit cliquer sur les touches de sélection de canaux plus/moins (+/-) à gauche ou à droite de l'icône. Cliquez avec le bouton droit (touche <contrôle> + clic) sur l'icône et sélectionnez l'option souhaitée. Si vous cliquez sur l'icône avec le bouton gauche, vous pouvez sélectionner la couleur du canal. Vous pouvez également modifier le nom du canal dans la zone de texte.

② LIBRARY (Bibliothèque)

Permet d'accéder à la bibliothèque des canaux d'entrée. Cliquez sur cette touche pour ouvrir la page INPUT CH de la fenêtre Library.

③ PATCH (Assignation d'entrée)

Sélectionne la source d'entrée affectée au canal d'entrée (pour les sources d'entrée susceptibles d'être sélectionnées, ➔ p. 12).

TO MIX/TO MATRIX SEND



① Niveau d'envoi de MIX/MATRIX

Ajuste le niveau d'envoi du signal du canal d'entrée vers le bus MIX de type VARI et le bus MATRIX. La valeur actuelle est affichée dans la zone numérique située directement en dessous.

② PRE (PRE activé/désactivé)

Ce paramètre sélectionne PRE ou POST comme point de départ du signal transmis depuis le canal d'entrée vers les bus MIX et MATRIX. Le point est PRE EQ ou PRE FADER lorsque ce paramètre est activé et POST FADER lorsqu'il est désactivé. Le réglage PRE EQ/FADER peut être spécifié dans la boîte de dialogue Mixer Setup.

NOTE Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) sur la touche PRE pour afficher un menu contextuel vous permettant de spécifier les options ALL PRE, ALL POST ou d'autres options.

③ ON (Activation/désactivation de l'envoi de MIX/MATRIX)

Ce sélecteur active/désactive le signal envoyé depuis le canal d'entrée vers les bus MIX et MATRIX.

ASTUCE


- Lorsque les bus MIX ou MATRIX sont utilisés en stéréo, le bouton impair correspond à PAN ou BAL (BALANCE). Si INPUT CH est sélectionné, le bouton portant le numéro impair correspondra toujours à PAN. Si ST IN est sélectionné, le bouton portant le numéro impair correspondra à PAN ou BAL. Vous pouvez basculer entre Pan et Balance dans la section TO STEREO/MONO.
- Si le type FIXED est sélectionné pour le bus MIX, seule la touche ON sera valide.
- Le réglage stéréo/mono et le réglage des types VARI / FIXED peuvent être effectués dans la boîte de dialogue Mixer Setup.



Bouton du côté impair




Bouton du côté impair



④ Nom du canal

Cette section affiche le nom du canal MIX ou MATRIX.

HA/D.GAIN/HPF/Ø/GC

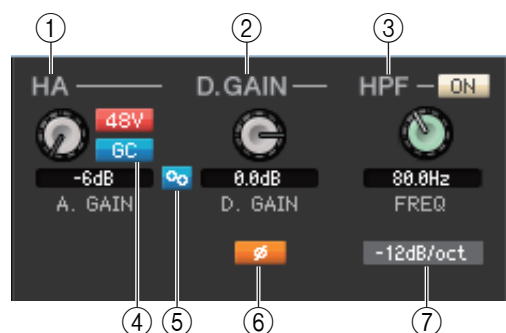

① HA (Gain analogique HA)

Règle le gain analogique du préampli micro interne ou externe assigné à chaque canal d'entrée. La valeur actuelle est affichée dans la zone numérique située sous le bouton. Pour spécifier ce réglage sur la valeur par défaut (-6dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée tout en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez également utiliser la touche [48V] pour activer ou désactiver l'alimentation fantôme.

② D.GAIN (Gain numérique)

Faites glisser le bouton sur l'écran pour régler le gain numérique (gain d'entrée) du canal d'entrée.

③ HPF (High Pass Filter)

Utilisez la touche [ON] de droite pour activer ou désactiver le filtre passe-haut. Vous pouvez utiliser le bouton de gauche pour régler la fréquence de coupure. La valeur actuelle est affichée dans la zone numérique située sous le bouton. La mention « H » apparaît sur le graphique EQ de l'égaliseur.

④ GC (Gain Compensation, compensation du gain)

Cette touche active/désactive la correction du gain analogique du préampli micro. Si plusieurs consoles CL partagent le même rack d'E/S, cette fonction maintient le signal audio à un niveau constant à travers le réseau. Cette touche apparaît uniquement si des ports DANTE ont été assignés.

⑤ **Liaison A.GAIN-D.GAIN (Gain analogique - Gain numérique)**

Lorsque la touche GC (Gain Compensation) est activée, ceci active ou désactive la liaison entre le gain numérique et le gain analogique.

⑥ **Ø (Phase)**

Inverse la polarité de la phase du signal après conversion AN.

⑦ **Type HPF**

Fait basculer l'atténuation (par octave) du filtre passe-haut entre -12dB/oct et -6dB/oct.

TO STEREO/MONO

Vous pouvez spécifier ici les modalités d'envoi du signal depuis le canal d'entrée vers les bus STEREO/MONO.

MODE

• **Touche ST/MONO**

Lorsque cette touche est activée, le signal est envoyé vers le bus STEREO L/R et séparément vers le bus MONO.



[INPUT CH 1-72]



[Canaux ST IN 1-8]

PAN (PAN/BALANCE pour ST IN)	Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal envoyé depuis le canal d'entrée vers les canaux L/R du bus STEREO. Pour spécifier ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton. Vous pouvez sélectionner Pan ou Balance pour ST IN. Le bouton BALANCE règle la balance du signal transmis depuis le canal ST IN vers les canaux L/R du bus STEREO. Les touches [PAN]/[BALANCE] permettent de basculer entre PAN/BALANCE.
ST	Active/désactive le signal envoyé du canal d'entrée vers le bus STEREO.
M(C)	Active/désactive le signal envoyé du canal d'entrée vers le bus MONO.

• **Touche LCR**

Lorsque cette touche est activée, le signal est envoyé aux bus L/C/R qui fonctionnent en combinaison l'un avec l'autre.




[INPUT CH 1-72]



[Canaux ST IN 1-8]

PAN (PAN/BALANCE pour ST IN)	Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal envoyé depuis le canal d'entrée vers chacun des canaux L/C/R. Pour spécifier ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton. Vous pouvez sélectionner Pan ou Balance pour ST IN. Le bouton BALANCE règle la balance du signal transmis depuis le canal ST IN vers les canaux L/R du bus STEREO. Les touches [PAN]/[BALANCE] permettent de basculer entre PAN/BALANCE.
CSR (Rapport centre-côté)	Règle la proportion du niveau du canal CENTER par rapport aux canaux L/R du bus STEREO dans une plage de 0-100 %.

EQ (ÉGALISEUR)

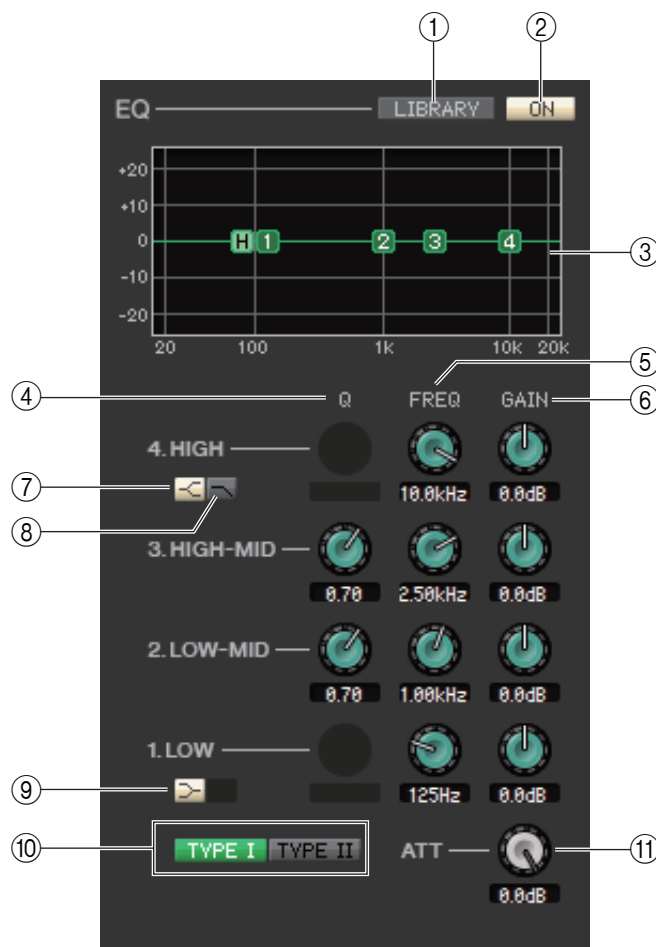

① LIBRARY

Accède à la page INPUT EQ (Égaliseur d'entrée) de la fenêtre Library.

② ON

Active/désactive l'égaliseur (égaliseur paramétrique) du canal actuellement sélectionné.

③ Graphique de l'EQ

Indique la réponse de l'égaliseur du canal actuellement sélectionné. Pour réinitialiser l'égaliseur sur une réponse plate, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur le graphique (le réglage HPF reste inchangé).

④ Q

Ces boutons ajustent la largeur de bande (Q) de la plage de fréquence sélectionnée dans le graphique de l'égaliseur.

⑤ FREQ (FRÉQUENCE)

Ces boutons règlent la fréquence centrale des quatre bandes LOW, LO-MID, HI-MID et HIGH.

⑥ GAIN

Ces boutons règlent la largeur de bande, la fréquence centrale et la valeur d'accentuation/d'atténuation des quatre bandes LOW, LO-MID, HI-MID et HIGH.

⑦ Shelving des bandes HIGH

Si cette touche est activée, HIGH EQ prendra la forme d'un égaliseur de type shelving (le bouton Q de HIGH EQ disparaîtra).

⑧ LPF (Low Pass Filter, filtre passe-bas)

Lorsque cette touche est activée, HIGH EQ fonctionne en tant que filtre passe-bas. Le bouton Q de HIGH EQ disparaît et le bouton GAIN sert de commutateur d'activation/désactivation du filtre passe-bas.

⑨ Shelving des bandes LOW

Si cette touche est activée, LOW EQ prendra la forme d'un égaliseur de type shelving (le bouton Q de LOW EQ disparaîtra).

⑩ TYPE I / TYPE II (Type d'EQ)

Sélectionne TYPE I ou TYPE II comme type d'égaliseur.

⑪ ATT (Atténuation)


Règle le degré d'atténuation appliqué au niveau du signal du pré-EQ.

❑ DYNAMICS1/2

Vous pouvez sélectionner un des types suivants pour chacun des deux processeurs de dynamiques.

DYNAMICS1	GATE, DUCKING, COMPRESSOR, EXPANDER
DYNAMICS2	COMPRESSOR, COMPANDER-H, COMPANDER-S, DE-ESSER

Si le type GATE ou DUCKING est sélectionné

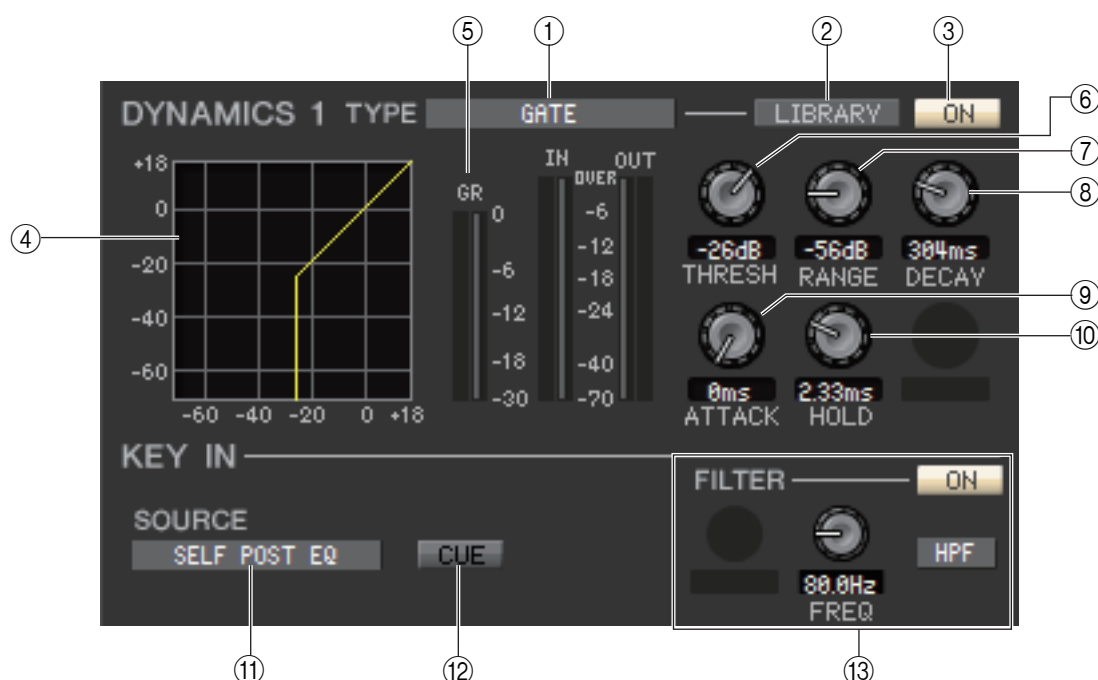

① TYPE

Indique le type de gate/ducking actuellement sélectionné. Vous pouvez cliquer ici pour sélectionner le type souhaité. Le ducking est l'effet qui active le déclenchement du compresseur par une autre source sonore.

② LIBRARY

Cette touche permet d'accéder à la bibliothèque de dynamiques. Cliquez dessus pour ouvrir la page DYNAMICS de la fenêtre Library.

③ ON

Cette touche active/désactive le gate ou le ducking.

④ Courbe de réponse

Indique la réponse du gate/ducking pour le canal actuellement sélectionné.

⑤ Indicateur de niveau GR (Réduction du gain)

Cet indicateur affiche le niveau de réduction du gain produit par le gate/ducking.

⑥ THRESH (Niveau seuil)

Spécifie le niveau (niveau seuil) auquel le gate/ducking est activé. Le gate s'ouvre (ou le ducking s'active) lorsque le signal de déclenchement dépasse ce niveau et se ferme (ou le ducking se désactive) lorsque le signal tombe en-deçà de ce niveau.

⑦ RANGE (Plage)

Spécifie le degré d'atténuation du signal lors de la fermeture du gate (ou de l'activation du ducking).

⑧ DECAY (Chute)

Spécifie le temps de fermeture du gate (ou le temps pour revenir à un gain de signal normal du ducking) après l'écoulement du temps de maintien.

⑨ ATTACK (Attaque)

Spécifie le délai qui s'écoule entre le moment où le signal de déclenchement dépasse le niveau seuil et celui où le gate s'ouvre (ou entre le déclenchement du ducking et la diminution du signal).

⑩ HOLD

Détermine le temps pendant lequel le gate reste ouvert (ou le ducking demeure actif) après la chute du signal de déclenchement en-deçà du seuil.

⑪ KEY IN SOURCE (Source de déclenchement)

Cliquez ici pour sélectionner un de signaux suivants à utiliser comme source de déclenchement.

SELF PRE EQ	Signal pré-EQ du canal d'entrée actuellement sélectionné
SELF POST EQ	Signal post-EQ du canal d'entrée actuellement sélectionné
MIX OUT 21–24	Signal de sortie du canal MIX correspondant juste avant l'atténuation de la sortie
CH 1–72 POST EQ	Signal post-EQ du canal d'entrée correspondant (vous ne pouvez toutefois choisir que des canaux appartenant au même groupe, parmi les onze groupes suivants : CH1–8, CH9–16, CH17–24, CH25–32, CH33–40, CH41–48, CH49–56, CH57–64, CH65–72, STIN1L–STIN4R et STIN5L–STIN8R)
STIN1L–STIN8R POST EQ	

⑫ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal de déclenchement actuellement sélectionné. Elle n'apparaît pas dans la fenêtre Additional View.


NOTE Si la case à cocher *Channel Select / Sends On Fader* n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue *System Setup*, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

⑬ KEY IN FILTER (Filtre du signal de déclenchement)

Sélectionnez le type de filtre appliqué au signal de déclenchement sélectionné ; HPF (filtre passe-haut), BPF (filtre passe-bande) ou LPF (filtre passe-bas). La touche ON/OFF active ou désactive le filtre.

Lorsque vous sélectionnez BPF, utilisez les deux boutons pour régler la fréquence passe-bande et le Q. Par contre, si vous avez choisi HPF ou LPF, utilisez le bouton pour ajuster la fréquence de coupure.

Si le type COMPRESSOR/EXPANDER (Compresseur/Expandeur) est sélectionné

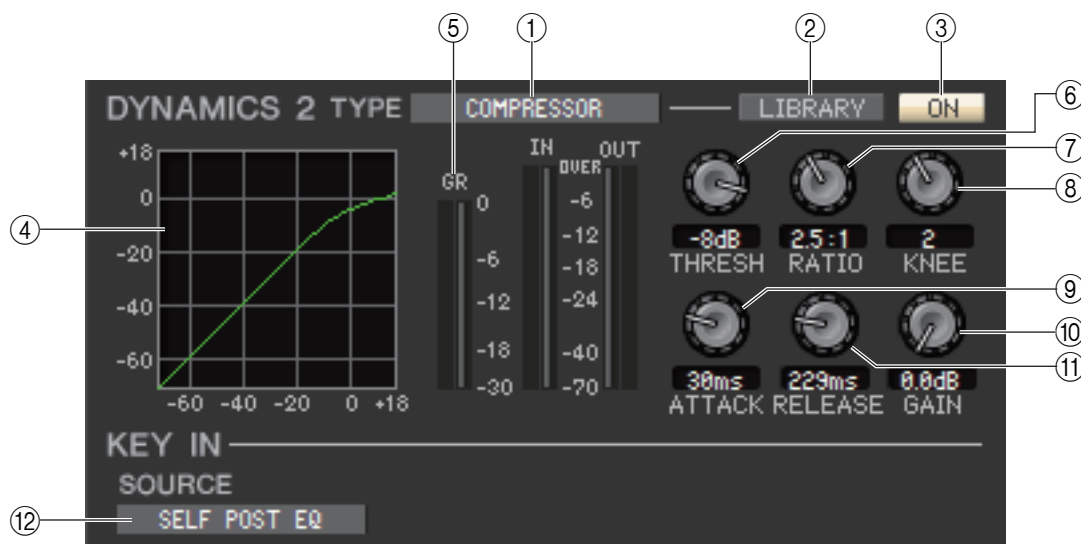

① TYPE

Indique le compresseur ou l'expandeur actuellement sélectionné. Vous pouvez cliquer ici pour sélectionner le type souhaité.

② LIBRARY

Cette touche permet d'accéder à la bibliothèque de dynamiques. Cliquez dessus pour ouvrir la page DYNAMICS de la fenêtre Library.

③ ON

Cette touche active/désactive le compresseur ou l'expandeur.

④ Courbe de réponse

Indique la réponse du compresseur/de l'expandeur pour le canal actuellement sélectionné.

⑤ Indicateur de niveau GR (Réduction du gain)

Indique le niveau de réduction du gain produit par le compresseur/l'expandeur.

⑥ THRESH (Niveau seuil)

Détermine le niveau seuil auquel le compresseur/l'expandeur fonctionne. Si le compresseur est sélectionné, la compression du signal d'entrée débute lorsque le signal de déclenchement dépasse ce niveau et disparaît lorsque le signal tombe en-deçà de ce niveau. Si l'expandeur est sélectionné, la compression du signal d'entrée débute lorsque le signal de déclenchement chute sous ce niveau et disparaît lorsque le signal dépasse ce niveau.

⑦ **RATIO (Taux)**

Si le compresseur est sélectionné, ce réglage détermine le taux de compression du signal d'entrée lorsque le signal de déclenchement dépasse le seuil. Si l'expandeur est sélectionné, ce réglage détermine le taux de compression du signal d'entrée lorsque le signal de déclenchement chute sous le seuil.

⑧ **KNEE**

Spécifie la précision du changement du niveau de sortie. Vous pouvez choisir parmi les réglages HARD ou 1-5.

⑨ **ATTACK**

Si le compresseur est sélectionné, ce réglage spécifie le temps d'attaque entre le moment où le signal de déclenchement dépasse le seuil et le début de la compression du signal. Si l'expandeur est sélectionné, ce réglage spécifie le temps d'attaque entre le moment où le signal de déclenchement chute sous le seuil et le début de la compression du signal.

⑩ **GAIN**

Règle le gain du signal après son passage par le compresseur/l'expandeur.

⑪ **RELEASE (Relâchement)**


Si le compresseur est sélectionné, spécifie le temps de relâchement entre le moment où le signal de déclenchement tombe sous le seuil et la suppression de la compression. Si l'expandeur est sélectionné, spécifie le temps de relâchement entre le moment où le signal de déclenchement dépasse le seuil et la suppression de la compression.

⑫ **KEY IN SOURCE**

Cliquez ici pour sélectionner le signal de déclenchement à utiliser.

Les choix sont les mêmes que pour GATE.

Si le type COMPANDER-H (Compandeur dur) ou COMPANDER-S (Compandeur doux) est sélectionné

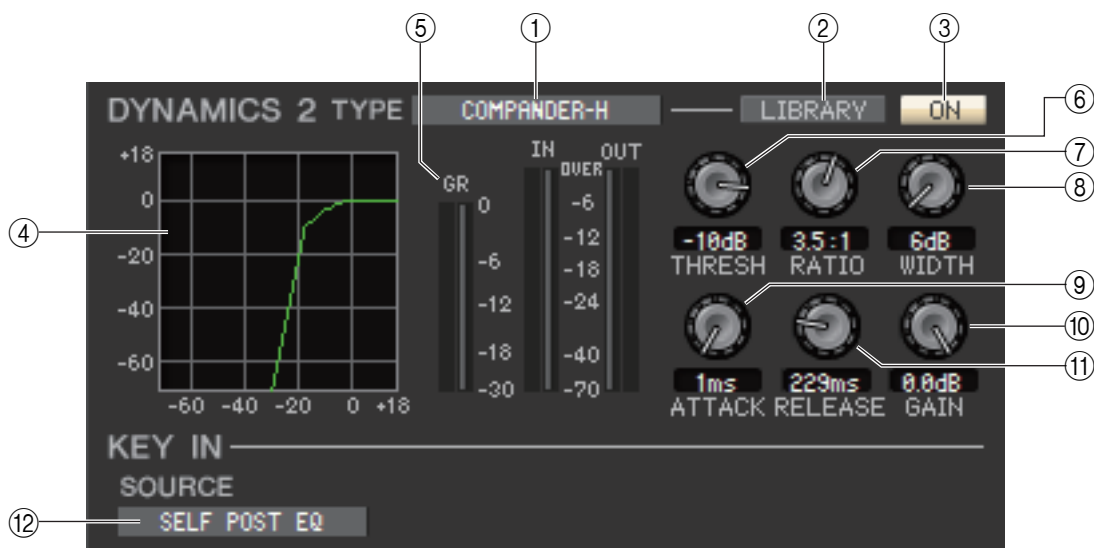

① **TYPE**

Indique le type du compandeur actuellement sélectionné (combinaison de compresseur et d'expandeur). Vous pouvez cliquer ici pour sélectionner le type souhaité.

② **LIBRARY**

Cette touche permet d'accéder à la bibliothèque de dynamiques. Cliquez dessus pour ouvrir la page DYNAMICS de la fenêtre Library.

③ **ON**

Cette touche active ou désactive le compandeur.

④ **Courbe de réponse**

Indique la réponse du compandeur pour le canal actuellement sélectionné.

⑤ **Indicateur de niveau GR (Réduction du gain)**

Indique le niveau de réduction du gain produit par le compandeur.

⑥ **THRESH (Niveau seuil)**

Spécifie le niveau seuil auquel la compression et l'expansion sont appliquées. Le signal d'entrée est compressé lorsque le signal de déclenchement dépasse ce niveau. L'effet de l'expandeur s'applique aux niveaux inférieurs à THRESHOLD + WIDTH.

⑦ **RATIO**

Spécifie le taux (degré de compression).

⑧ **WIDTH (Largeur)**

Spécifie la largeur entre le niveau seuil du compresseur (THRESHOLD) et celui de l'expandeur.

⑨ **ATTACK**

Spécifie le temps d'attaque entre le déclenchement du compandeur et le début de la compression et de l'expansion du signal d'entrée.

⑩ **GAIN**

Spécifie le gain du signal après son passage par le compandeur.


⑪ **RELEASE**

Spécifie le temps de relâchement entre le moment où le signal de déclenchement tombe sous le niveau seuil et la suppression de la compression et de l'expansion.

⑫ **KEY IN SOURCE**

Cliquez ici pour sélectionner le signal de déclenchement à utiliser.
Les choix sont les mêmes que pour GATE.

Si le type DE-ESSER est sélectionné

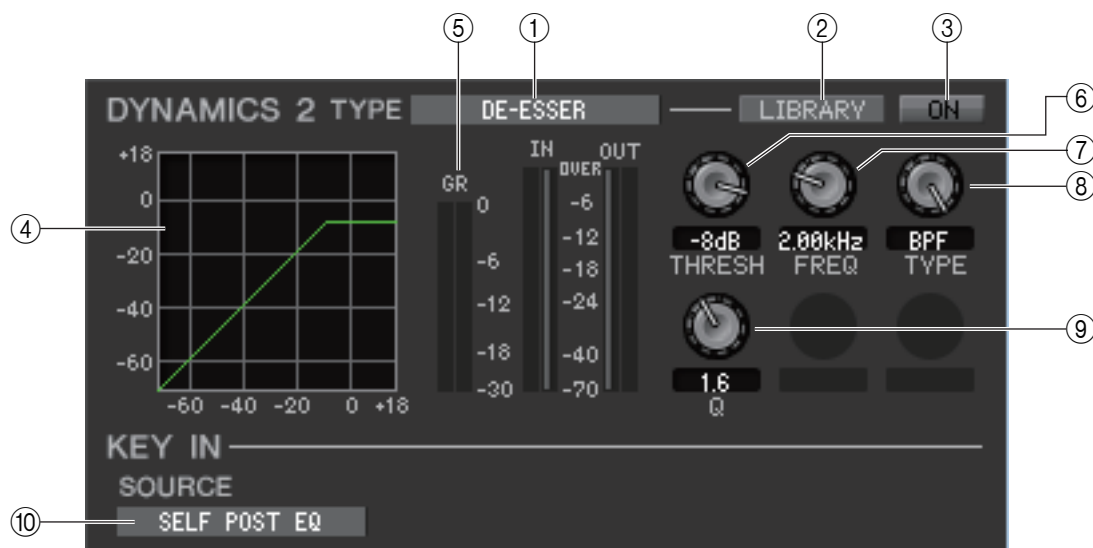

① **TYPE**

Cette zone indique que De-Esser est le type actuellement sélectionné.

② **LIBRARY**

Cette touche permet d'accéder à la bibliothèque de dynamiques. Cliquez dessus pour ouvrir la page DYNAMICS de la fenêtre Library.

③ **ON**

Cette touche active ou désactive le de-esser.

④ **Courbe de réponse**

Indique la réponse du de-esser pour le canal actuellement sélectionné.

⑤ **Indicateur de niveau GR (Réduction du gain)**

Indique le niveau de réduction du gain produit par le de-esser.

⑥ **THRESH (Niveau seuil)**

Détermine le niveau seuil auquel le de-esser fonctionne. La compression du signal d'entrée débute lorsque le signal de déclenchement dépasse ce niveau et disparaît lorsque le signal tombe en-deçà de ce niveau.

⑦ **FREQ (Fréquence minimale/Fréquence centrale)**

Spécifie la fréquence minimale (pour HPF) ou la fréquence centrale (pour BFP) à laquelle le signal de déclenchement active le de-esser.

⑧ TYPE

Faites glisser le bouton sur l'écran pour sélectionner HPF (filtre passe-haut) ou BPF (filtre passe-bande).

⑨ Q

Réglez la largeur de bande de la plage de fréquence à laquelle le signal de déclenchement active le de-esser. Ce paramètre est uniquement valide si TYPE est défini sur BPF.

⑩ KEY IN SOURCE

Le signal de déclenchement est réglé sur SELF POST EQ.

□ DELAY




① ON

Active/désactive le retard du canal actuellement sélectionné.

② Temps de retard

Faites glisser le bouton sur l'écran pour régler le temps de retard du canal actuellement sélectionné.

□ INSERT 1/2 (sauf pour les canaux ST IN)

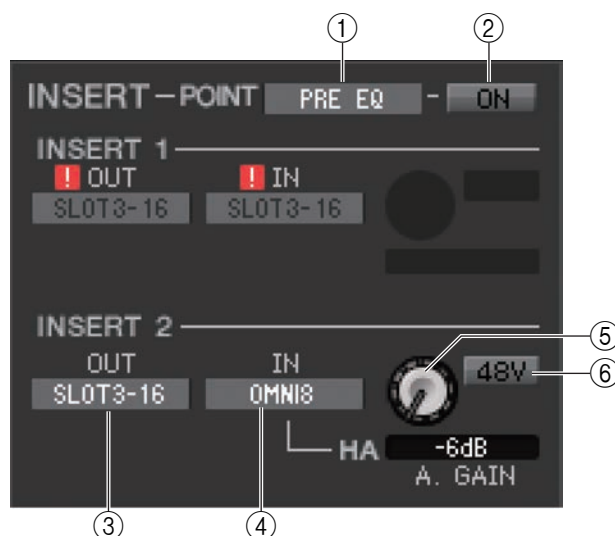

① POINT (Point d'insertion)

Sélectionne la position à laquelle l'entrée ou la sortie d'insertion sera assignée. Vous avez le choix entre PRE EQ, PRE FADER et POST ON.

② ON

Active ou désactive les entrées et sorties d'insertion.

③ OUT (Sortie d'insertion)

Cliquez sur cette zone pour sélectionner le port de sortie qui sera affecté à la sortie d'insertion, parmi les choix suivants :

NONE	Aucune assignation
OMNI 1-OMNI 8	Prises OMNI OUT 1–8
SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-15, SLOT3-16	Canaux de sortie d'une carte E/S installée dans les logements 1–3
FX1L(A), FX1R(B)...FX8L(A), FX8R(B)	Entrées L/R du rack d'effet 1–8
PR1L(A), PR1R(B)...PR8L(A), PR8R(B)	Entrées L/R du rack PREMIUM 1–8

④ IN (Entrée d'insertion)

Cliquez ici pour sélectionner le port d'entrée qui sera affecté à l'entrée d'insertion, parmi les choix suivants :

NONE	Aucune assignation
OMNI 1-OMNI 8	Prises OMNI IN 1–8
SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-15, SLOT3-16	Canaux d'entrée d'une carte E/S installée dans les logements 1–3
FX1L(A), FX1R(B)...FX8L(A), FX8R(B)	Sorties L/R du rack d'effet 1–8
PR1L(A), PR1R(B)...PR8L(A), PR8R(B)	Sorties L/R du rack PREMIUM 1–8

⑤ HA (Gain analogique HA)


Règle le gain analogique pour OMNI IN. Ce bouton apparaît uniquement lorsque vous sélectionnez OMNI sous INSERT IN (④).

⑥ 48V (Alimentation fantôme)

Active/désactive l'alimentation fantôme (+48V). Cette touche apparaît uniquement lorsque vous sélectionnez OMNI sous INSERT IN (④).

NOTE Le nombre d'entrées/sorties d'insertion disponibles est limité (➡ p. 51, p. 52).
Si le nombre d'entrées/sorties d'insertion affectées est supérieur à la limite autorisée les entrées/sorties d'insertion non valides seront griséées. En outre, l'indicateur  apparaîtra.

❑ DIRECT OUT (Sortie directe) (sauf pour les canaux ST IN)

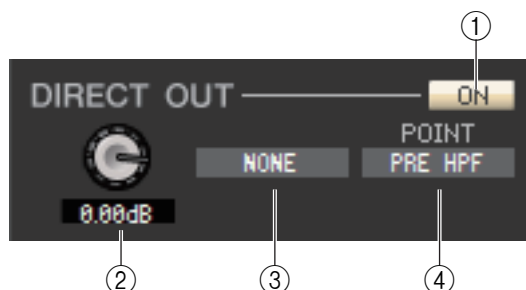

① ON

Active/désactive la sortie directe. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris (touche <contrôle> + clic) pour afficher un menu contextuel et sélectionner ALL ON ou ALL OFF.

② Gain de sortie directe

Règle le gain de la sortie directe. La valeur actuelle est affichée dans la zone numérique située sous le bouton. Pour régler la valeur nominale (0,0 dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur ce bouton.

③ Port de sortie directe

Cliquez ici pour sélectionner un des ports de sortie suivants comme port de sortie directe.

NONE	Aucune assignation
DANTE 1–DANTE 64	Sortie DANTE 1–64
OMNI 1–OMNI 8	Prises OMNI OUT 1–8
REC L, REC R	Entrées L/R de l'enregistreur
SLOT1-1, SLOT1-2...SLOT3-16	Canaux de sortie d'une carte E/S installée dans les logements 1–3

④ Point de sortie directe


Sélectionne la position à laquelle la sortie d'insertion est assignée. Vous avez le choix entre PRE HPF, PRE EQ, PRE FADER et POST ON.

❑ RECALL SAFE/MUTE SAFE

Ces paramètres activent et désactivent respectivement les fonctions Recall Safe et Mute Safe pour le canal concerné.



❑ DCA GROUP/MUTE GROUP

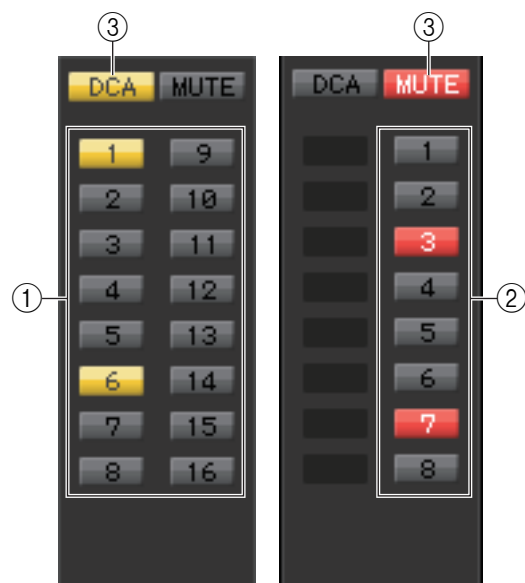

① DCA GROUP

Sélectionne le groupe DCA (1–16) auquel appartient ce canal.


② MUTE GROUP

Sélectionne le groupe de mutes (1–8) auquel appartient ce canal.

③ DCA/MUTE

Ces touches activent et désactivent le groupe DCA et le groupe de mutes pour le canal concerné.

❑ Fader

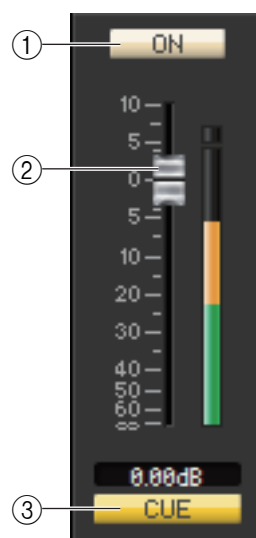

① ON

Active ou désactive le canal d'entrée.

Si le canal correspondant est désactivé, le fader apparaît en grisé.

② Fader

Ajuste le niveau d'entrée du canal d'entrée. Un indicateur de niveau du signal apparaît à droite du fader, et la valeur actuelle s'affiche dans la zone numérique directement au-dessous de l'élément concerné. Pour définir ce réglage sur la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de fader. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le bouton de fader.

③ CUE


Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal d'entrée.

NOTE Si la case à cocher *Channel Select / Sends On Fader* n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue *System Setup*, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

Lorsqu'un canal MIX est sélectionné



CHANNEL SELECT (Sélection de canaux)

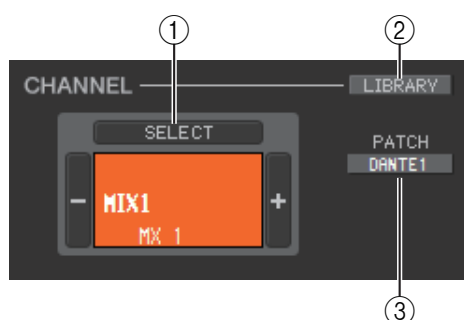

1 SELECT (Sélection de canaux)

Ce réglage est identique à la sélection de canal pour un canal d'entrée, à la différence que les modifications apportées s'appliquent ici à un canal MIX (➔ p. 26).


2 LIBRARY

Permet d'accéder à la bibliothèque des canaux de sortie. Cliquez sur cette touche pour ouvrir la page OUPUT CH de la fenêtre Library.

3 PATCH (Assignation de sortie)

Sélectionne la source de sortie affectée au canal MIX (pour les sources de sortie susceptibles d'être sélectionnées, ➔ p. 17).

TO MATRIX (Vers MATRIX)

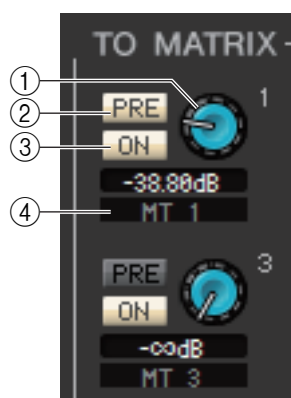

1 Niveau d'envoi de MATRIX

Ajuste le niveau d'envoi du signal du canal MIX vers les bus MATRIX.

2 PRE (PRE activé/désactivé)

Sélectionnez PRE ou POST comme position à partir de laquelle le signal est envoyé du canal MIX vers le bus MATRIX. PRE EQ ou PRE FADER est sélectionné lorsque ce paramètre est activé et POST FADER lorsqu'il est désactivé. Le réglage PRE EQ/ PRE FADER peut être effectué dans la boîte de dialogue Mixer Setup.

NOTE Vous pouvez cliquer avec le bouton droit (touche <contrôle> + clic) sur la touche PRE pour afficher un menu contextuel vous permettant de spécifier les options ALL PRE, ALL POST ou d'autres options.

ASTUCE

- Si vous utilisez des bus MATRIX en stéréo, le bouton du bus impair correspondra à PAN ou BALANCE.
- L'état stéréo/mono peut être spécifié dans la boîte de dialogue Mixer Setup.



Bouton du côté impair

3 ON (Activation/désactivation de l'envoi de MATRIX)

Ce commutateur active/désactive le signal envoyé du canal MIX vers le bus MATRIX.

4 Nom du canal

Cette section affiche le nom du canal MATRIX.

TO STEREO/MONO

Vous pouvez spécifier ici les modalités d'envoi du signal depuis le canal MIX vers les bus STEREO/MONO.

MODE

- Touche ST/MONO**

Lorsque cette touche est activée, le signal est envoyé vers le bus STEREO et séparément vers le bus MONO.



[pour le canal MONO mix]



[pour le canal STEREO mix]

PAN (BALANCE pour le bus STEREO)	Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal envoyé depuis le canal MIX vers les canaux L/R du bus STEREO. Pour spécifier ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton. Si le bus MIX sélectionné est utilisé en tant que bus stéréo, ce bouton correspondra à BALANCE. Le bouton BALANCE règle la balance du signal transmis depuis le canal MIX vers les canaux L/R du bus STEREO.
ST	Active/désactive le signal envoyé du canal MIX vers le bus STEREO.
M(C)	Active/désactive le signal envoyé du canal MIX vers le bus MONO.

- Touche LCR**

Lorsque cette touche est activée, le signal est envoyé aux bus L/C/R qui fonctionnent en combinaison l'un avec l'autre.




[pour le canal MONO mix]



[pour le canal STEREO mix]

PAN (BALANCE pour le bus STEREO)	Le bouton PAN règle le balayage panoramique du signal envoyé depuis le canal MIX vers chacun des canaux L/C/R. Pour spécifier ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton. Si le bus MIX sélectionné est utilisé en tant que bus stéréo, ce bouton correspondra à BALANCE. Le bouton BALANCE règle la balance du signal transmis depuis le canal MIX vers les canaux L/R du bus STEREO.
CSR (Rapport centre-côté)	Règle la proportion du niveau du canal CENTER par rapport aux canaux L/R du bus STEREO dans une plage de 0–100 %.

EQ (Égaliseur)

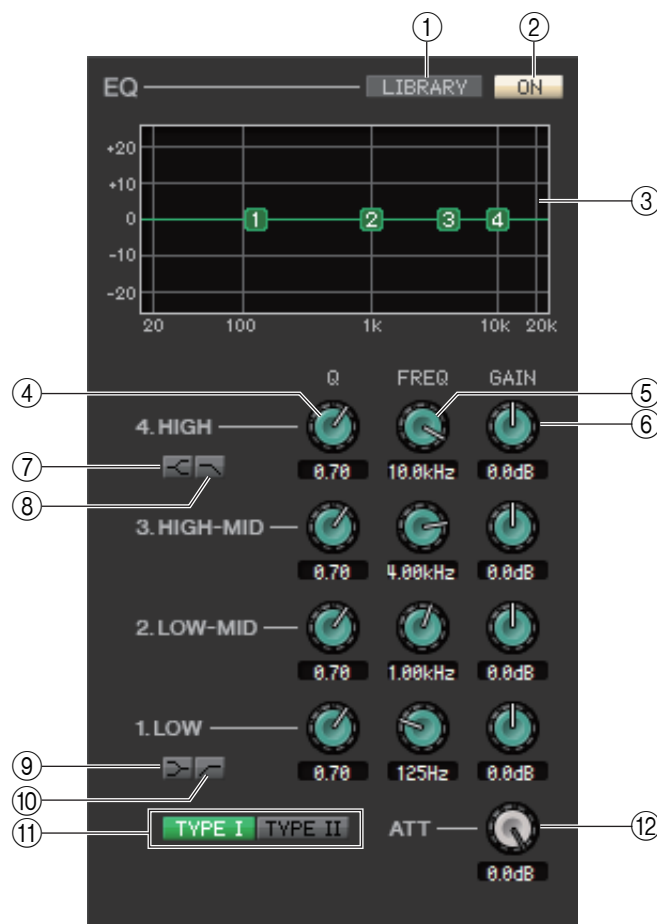

- ① **LIBRARY**
Accède à la page OUTPUT EQ (Égaliseur de sortie) de la fenêtre Library.
- ② **ON**
Active ou désactive l'égalisation.
- ③ **Graphique de l'EQ**
Indique la réponse de l'égaliseur du canal actuellement sélectionné. Pour réinitialiser l'égaliseur sur une réponse plate, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur le graphique.
- ④ **Q**
Ces boutons ajustent la largeur de bande (Q) de la plage de fréquence sélectionnée dans le graphique de l'égaliseur.
- ⑤ **FREQ (FRÉQUENCE)**
Ces boutons règlent la fréquence centrale des quatre bandes LOW, LO-MID, HI-MID et HIGH.
- ⑥ **GAIN**
Ces boutons règlent la largeur de bande, la fréquence centrale et la valeur d'accentuation/d'atténuation des quatre bandes LOW, LO-MID, HI-MID et HIGH.
- ⑦ **Shelving des bandes HIGH**
Si cette touche est activée, HIGH EQ prendra la forme d'un égaliseur de type shelving (le bouton Q de HIGH EQ disparaîtra).
- ⑧ **LPF (Low Pass Filter)**
Lorsque cette touche est activée, HIGH EQ fonctionne en tant que filtre passe-bas. Le bouton Q de HIGH EQ disparaît et le bouton GAIN sert de commutateur d'activation/désactivation du filtre passe-bas.
- ⑨ **(LOW shelving)**
Si cette touche est activée, LOW EQ prendra la forme d'un égaliseur de type shelving (le bouton Q de LOW EQ disparaîtra).
- ⑩ **HPF (High Pass Filter)**
Lorsque cette touche est activée, LOW EQ fonctionne en tant qu'égaliseur du filtre passe-haut. Le bouton Q de LOW EQ disparaît et le bouton GAIN sert de commutateur d'activation/désactivation du filtre passe-haut.
- ⑪ **TYPE I/TYPE II (Type d'EQ)**
Sélectionne TYPE I ou TYPE II comme type d'égaliseur.
- ⑫ **ATT (Atténuation)**
Règle le degré d'atténuation appliqué au niveau du signal du pré-EQ.

❑ DYNAMICS1

Hormis le fait que les types de valeur disponibles ici sont COMPRESSOR, EXPANDER, COMPAND H et COMPAND S et que vous pouvez sélectionner plusieurs signaux de déclenchement, ce réglage est identique à celui des dynamiques pour les canaux d'entrée (➡ p. 30).

❑ INSERT

Ce paramètre est identique aux réglages d'insertion sur un canal d'entrée, hormis le fait que les ports d'insertion sélectionnables sont différents (➡ p. 34).


❑ RECALL SAFE/MUTE SAFE

Ces réglages sont identiques aux fonctions Recall Safe et Mute Safe des canaux d'entrée (➡ p. 35).

❑ DCA GROUP/MUTE GROUP

Il s'agit des mêmes fonctions DCA GROUP/MUTE GROUP que celles des canaux d'entrées (➡ p. 36).

❑ Fader

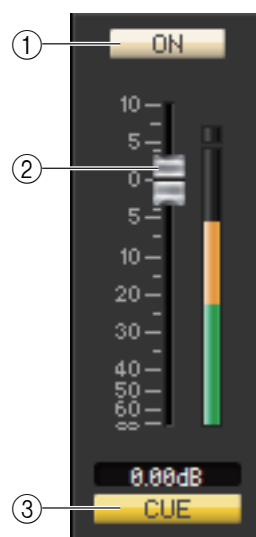

① ON

Active ou désactive le canal MIX.

② Fader

Règle le niveau de sortie du canal MIX. Un indicateur de niveau du signal apparaît à droite du fader, et la valeur actuelle s'affiche dans la zone numérique directement au-dessous de l'élément concerné. Pour définir ce réglage sur la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de fader. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le bouton de fader.

③ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal MIX.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.


Lorsqu'un canal MATRIX est sélectionné



❑ CHANNEL SELECT (Sélection de canaux)

Ce réglage est identique à la sélection de canal pour un canal MIX, à la différence que les modifications apportées s'appliquent ici à un canal MATRIX (➡ p. 37).

❑ FROM MIX, ST/MONO(C) (Depuis Mix, Stéréo/Mono(C))

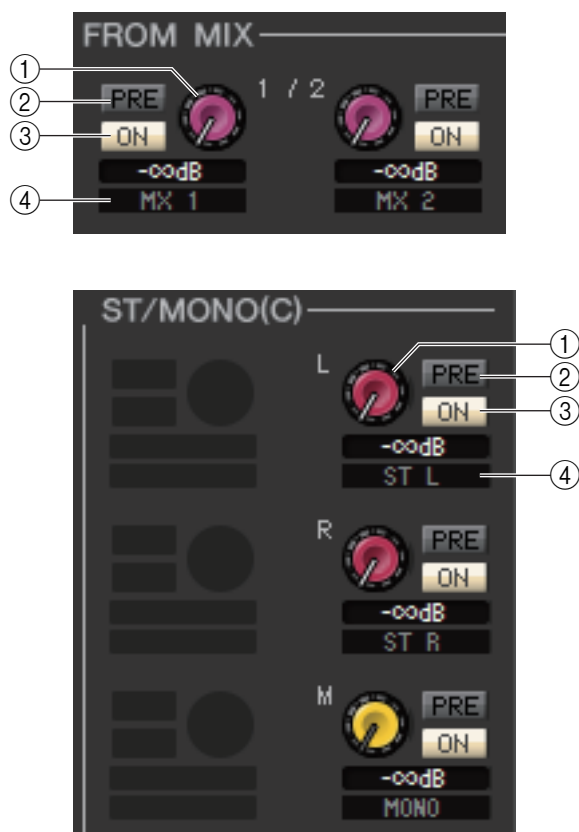

① Niveau d'envoi FROM MIX, ST/MONO(C)

Ces paramètres ajustent les niveaux d'envoi des signaux émis depuis les bus MIX ou STEREO/MONO vers le bus MATRIX. La valeur actuelle est affichée dans la zone numérique située directement en dessous.

② PRE (PRE activé/désactivé)

Ces paramètres permettent de sélectionner PRE ou POST en tant que position à partir de laquelle le signal est envoyé depuis les bus MIX ou STEREO/MONO vers le bus MATRIX. PRE EQ ou PRE FADER est sélectionné lorsque ce paramètre est activé et POST FADER lorsqu'il est désactivé. Le réglage PRE EQ/FADER peut être effectué dans la boîte de dialogue Mixer Setup.

③ ON (Activation/désactivation de l'envoi FROM MIX, ST/MONO)

Ces réglages permettent respectivement d'activer/de désactiver le signal envoyé depuis les bus MIX ou STEREO/MONO vers le bus MATRIX.

④ Nom du canal

Cette section affiche le nom du canal MIX ou STEREO/MONO.

□ BALANCE



Ce réglage s'affiche uniquement lorsque le bus MATRIX est utilisé en stéréo. Il ajuste la balance de volume gauche/droite du signal stéréo. Pour définir ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton.

□ EQ (Égaliseur)

Ce paramètre est identique à celui de l'égaliseur d'un canal MIX (➡ p. 39).

□ DYNAMICS1

Hormis le fait que les types de valeur disponibles ici sont COMPRESSOR, EXPANDER, COMPAND H et COMPAND S et que vous pouvez sélectionner plusieurs signaux de déclenchement, ce réglage est identique à celui des dynamiques pour les canaux d'entrée (➡ p. 30).

□ INSERT

Ce paramètre est identique aux réglages d'insertion sur un canal d'entrée, hormis le fait que les ports d'insertion sélectionnables sont différents (➡ p. 34).


□ RECALL SAFE/MUTE SAFE

Ces paramètres sont identiques aux réglages RECALL SAFE/MUTE SAFE d'un canal MIX (➡ p. 40).

□ DCA GROUP/MUTE GROUP

Il s'agit des mêmes fonctions DCA GROUP/MUTE GROUP que celles des canaux d'entrées (➡ p. 36).

□ Fader

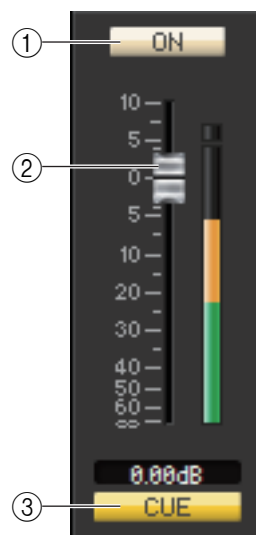

① ON

Active ou désactive le canal MATRIX.

② Fader

Ajuste le niveau de sortie du canal MATRIX. Un indicateur de niveau du signal apparaît à droite du fader, et la valeur actuelle s'affiche dans la zone numérique directement au-dessous de l'élément concerné. Pour définir ce réglage sur la valeur minimale ($-\infty$ dB), maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur le bouton de fader. Pour régler la valeur nominale (0,00 dB), maintenez les touches <Ctrl> (<⌘>) et <Maj> enfoncées et cliquez sur le bouton de fader.

③ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal MATRIX.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

Lorsqu'un canal STEREO/MONO est sélectionné

● Fenêtre du canal STEREO



● Fenêtre du canal MONO



❑ CHANNEL SELECT (Sélection de canaux)

Ce réglage est identique à la sélection d'un canal MIX, à la différence que les modifications apportées s'appliquent ici à un canal STEREO/MONO (➡ p. 37).

❑ TO MATRIX

Ces paramètres sont identiques aux réglages TO MATRIX d'un canal MIX (➡ p. 37).

❑ BALANCE (sauf pour le canal MONO)



Ce paramètre ajuste la balance de volume gauche/droite du bus STEREO. Pour définir ce réglage sur la valeur centrale, maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée et cliquez sur ce bouton.

❑ EQ (Égaliseur)

Ce paramètre est similaire aux réglages d'égaliseur d'un canal MIX (➡ p. 39).

❑ DYNAMICS1

Hormis le fait que les types de valeur disponibles ici sont COMPRESSOR, EXPANDER, COMPAND H et COMPAND S et que vous pouvez sélectionner plusieurs signaux de déclenchement, ce réglage est identique à celui des dynamiques pour les canaux d'entrée (➡ p. 30).

❑ INSERT

Ce paramètre est identique aux réglages d'insertion sur un canal d'entrée, hormis le fait que les ports d'insertion sélectionnables sont différents (➡ p. 34).


❑ RECALL SAFE/MUTE SAFE

Ces paramètres sont identiques aux réglages RECALL SAFE/MUTE SAFE d'un canal MIX (➡ p. 40).

❑ DCA GROUP/MUTE GROUP

Il s'agit des mêmes fonctions DCA GROUP/MUTE GROUP que celles des canaux d'entrées (➡ p. 36).

❑ Fader

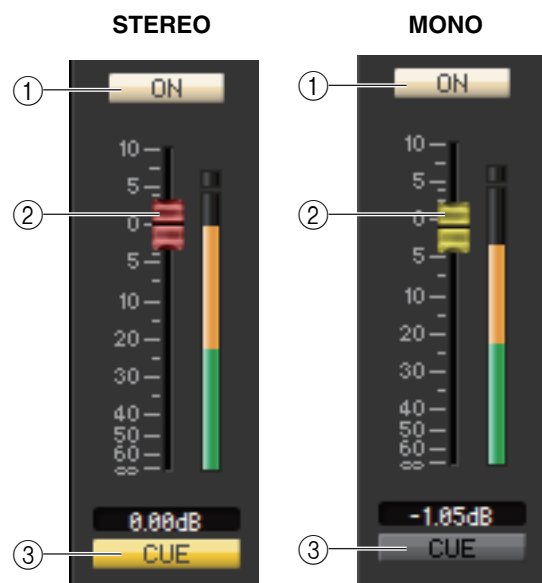

① ON

Active ou désactive le canal STEREO/MONO.

② Fader


Détermine le niveau de sortie du canal STEREO/MONO. Un indicateur de niveau du signal apparaît à droite du fader, et la valeur actuelle s'affiche dans la zone numérique directement au-dessous de l'élément concerné.

③ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor du signal du canal STEREO/MONO.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

Fenêtre Library

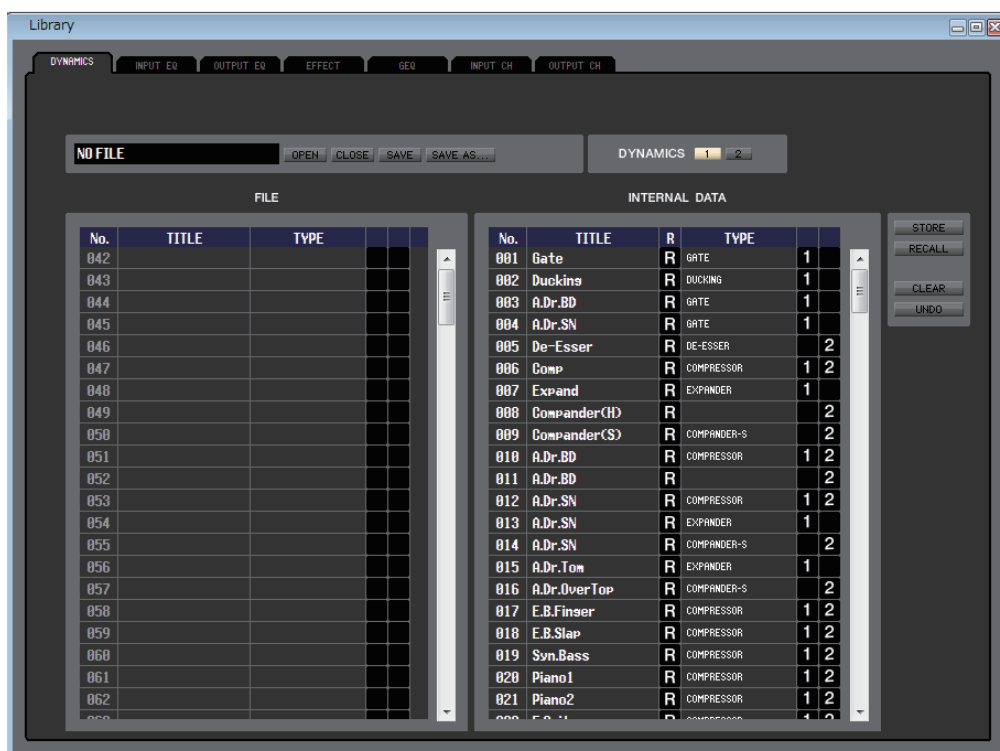


Cette fenêtre vous permet de modifier les différentes bibliothèques de la console CL. Vous pouvez également charger des fichiers de bibliothèque enregistrés sur un lecteur de votre ordinateur, modifier l'ordre ou le titre des éléments de bibliothèque, rappeler les données de bibliothèque souhaitées ou copier les données de bibliothèque de votre choix dans une bibliothèque au sein de la console CL.

Cette fenêtre est divisée en plusieurs pages : DYNAMICS, INPUT EQ, OUTPUT EQ, EFFECT, GEQ (Graphic Equalizer), INPUT CH et OUTPUT CH. Pour basculer entre celles-ci, cliquez sur les onglets correspondants situés en haut de la fenêtre.

Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez [Library] dans le menu [Windows], puis sélectionnez l'option « DYNAMICS », « INPUT EQ », « OUTPUT EQ », « EFFECT », « GEQ », « INPUT CH » ou « OUTPUT CH ».

NOTE Quel que soit le type de fichier ouvert, l'exécution des commandes SAVE ou SAVE AS dans cette fenêtre entraîne la sauvegarde des données de bibliothèque relatives à l'onglet ouvert uniquement.

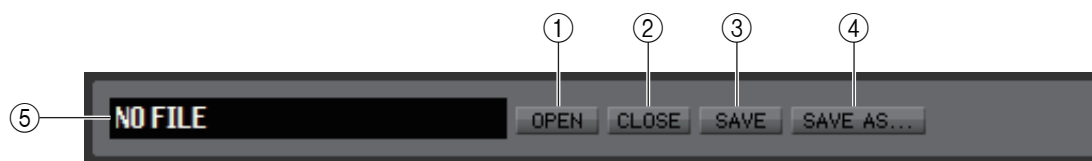

① OPEN (Ouvrir un fichier)

Ouvre un fichier de bibliothèque situé sur un lecteur de votre ordinateur. Utilisez cette commande pour modifier des données de bibliothèque que vous avez sauvegardées sur un lecteur flash USB.

② CLOSE (Fermer un fichier)

Ferme le fichier de bibliothèque actuellement ouvert.

③ SAVE


Enregistre le fichier de bibliothèque actuellement ouvert sur le lecteur de votre ordinateur. Utilisez cette commande pour réenregistrer une bibliothèque modifiée sur un lecteur flash USB ou pour créer une sauvegarde sur le disque dur de votre ordinateur.

④ SAVE AS (Enregistrer sous un nom différent)

Enregistre le fichier de bibliothèque actuellement ouvert sous un autre nom, sur le lecteur de votre ordinateur.

⑤ Nom du fichier

Affiche le nom de fichier de la bibliothèque actuellement ouverte.

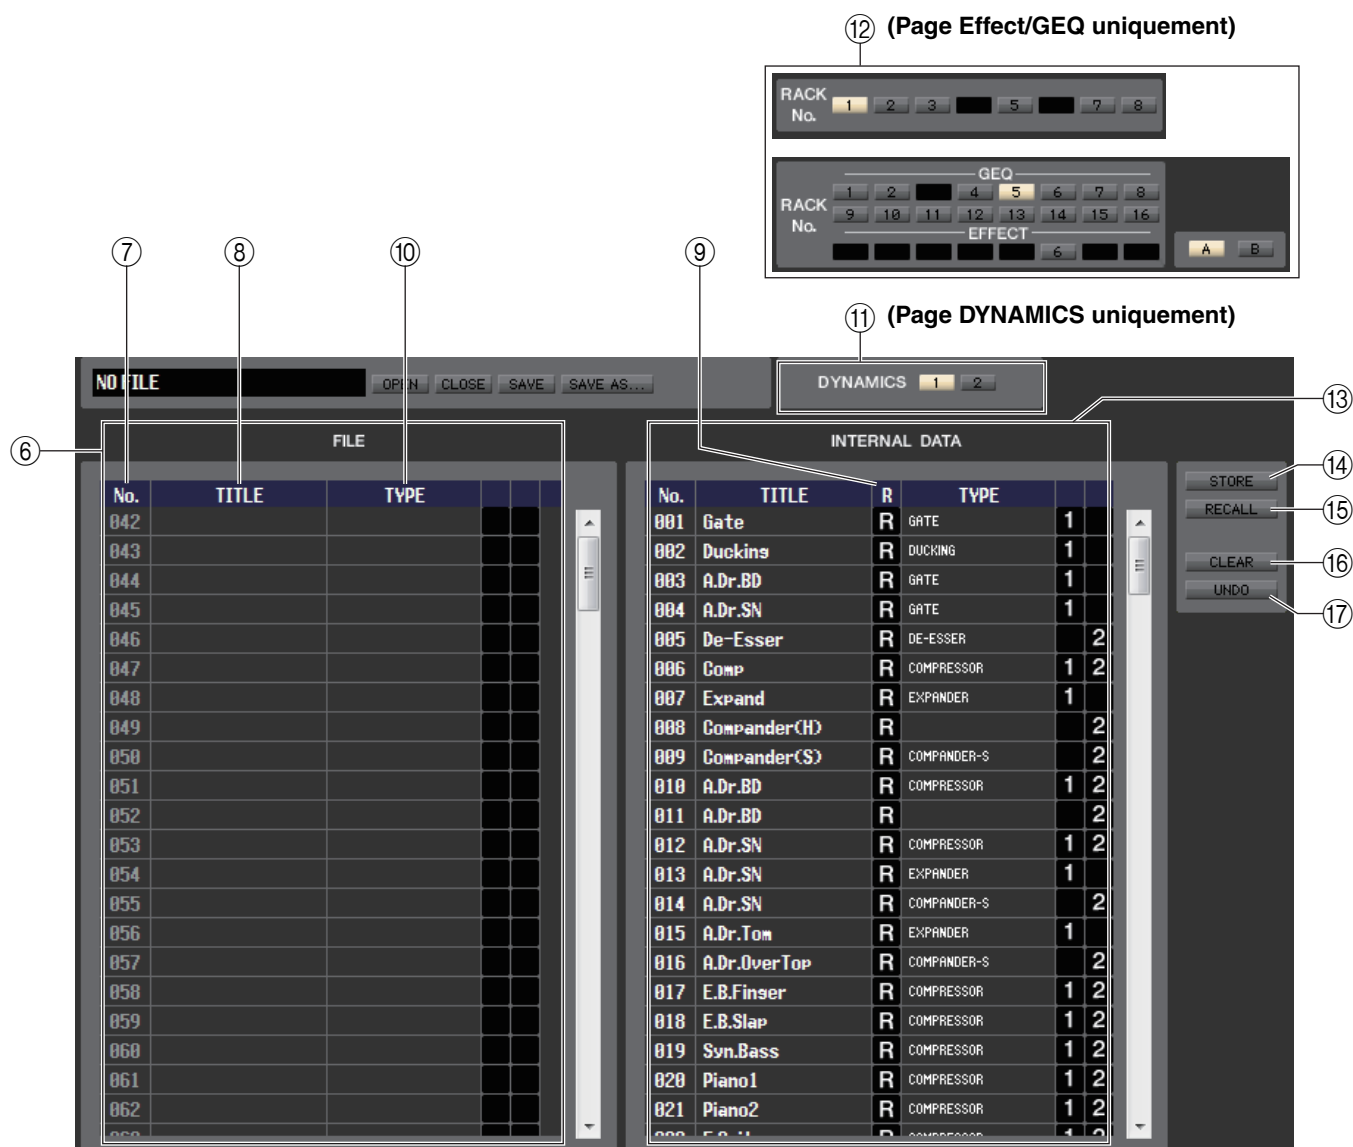

⑥ FILE

Cette zone affiche le contenu des données dans le fichier de bibliothèque que vous avez ouvert à l'aide de la touche OPEN (①). Cette liste contient les éléments suivants.

⑦ No. (Numéro)

Cette colonne indique le numéro de chaque élément dans la bibliothèque.

⑧ TITLE (Titre)

Cette colonne indique le titre affecté à chaque élément de bibliothèque. Vous pouvez également double-cliquer sur cette zone pour modifier le titre.

⑨ R (READ ONLY)

Les données en lecture seule sont signalées par un « R » dans cette colonne. Vous ne pouvez n'y écraser ces données, ni modifier leur titre.

⑩ TYPE

Cette colonne indique le type d'effet.

Dans le cas des dynamiques, il existe également une indication du (des) processeur(s) de dynamiques de ce canal au sein duquel chaque élément de bibliothèque peut être rappelé. Seuls les éléments de bibliothèque portant la mention « 1 » peuvent être rappelés dans DYNAMICS 1, et ceux signalés par « 2 » dans DYNAMICS 2. Les éléments de bibliothèque qui ne présentent aucune de ces indications ne peuvent pas être rappelés sur ce canal.

⑪ DYNAMICS (page DYNAMICS uniquement)

Sélectionnez le processeur de dynamiques, parmi les deux disponibles, qui sera soumis à l'opération Store ou Recall.

⑫ RACK No. (Sélection de rack) (page Effect/GEQ uniquement)

Sélectionne le rack qui sera soumis à l'opération Store ou Recall. Dans la bibliothèque EFFECT, ce paramètre indique le numéro de rack 1-8 du rack EFFECT. Dans la bibliothèque GEQ, il indique le numéro de rack 1-16 du GEQ et le numéro de rack 1-8 du rack EFFECT. Si vous sélectionnez le numéro de rack auquel le Flex 15 GEQ est assigné, la touche de sélection A/B apparaîtra. Cette touche de sélection A/B sera masquée si vous sélectionnez le numéro de rack auquel le 31 Band GEQ est assigné.

NOTE Il est impossible de rappeler HQ Pitch et Freeze dans un module d'effets monté sur le rack pair.

13 INTERNAL DATA (Données internes)

Cette zone affiche le contenu de la bibliothèque de la console CL. Les éléments qu'elle contient sont les mêmes que ceux de la liste FILE (⑥).

Si vous le voulez, vous pouvez copier un ou plusieurs éléments de données entre la liste FILE et la liste INTERNAL DATA, de même que les copier ou les déplacer à un autre emplacement au sein d'une liste.

Pour ce faire, utilisez les méthodes suivantes pour sélectionner le ou les éléments de données que vous souhaitez copier ou déplacer.

- **Pour sélectionner un élément de donnée unique**

Cliquez sur la ligne contenant l'élément de donnée souhaité.

040	Total Comp1	R	COMPRESSOR
041	Total Comp2	R	COMPRESSOR
042	Gate		GATE
043	Duckings		DUCKING
044	A.Dr.BD		GATE
045	A.Dr.SN		GATE
046	De-Esser		DE-ESSER

- **Pour sélectionner plusieurs éléments de données consécutifs**

Cliquez sur le premier élément de donnée pour le sélectionner, puis maintenez la touche <Maj> enfoncée et cliquez sur le dernier élément de donnée à sélectionner.

040	Total Comp1	R	COMPRESSOR
041	Total Comp2	R	COMPRESSOR
042	Gate		GATE
043	Duckings		DUCKING
044	A.Dr.BD		GATE
045	A.Dr.SN		GATE
046	De-Esser		DE-ESSER

- **Pour sélectionner plusieurs éléments de données non consécutifs**

Cliquez sur le premier élément de donnée, puis maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée et cliquez sur chacune des éléments de données restants.

040	Total Comp1	R	COMPRESSOR
041	Total Comp2	R	COMPRESSOR
042	Gate		GATE
043	Duckings		DUCKING
044	A.Dr.BD		GATE
045	A.Dr.SN		GATE
046	De-Esser		DE-ESSER

Lorsque vous avez sélectionné le ou les éléments de données que vous voulez déplacer ou copier, faites-les glisser vers l'emplacement souhaité dans l'autre liste (s'il s'agit d'une copie de liste à liste) ou au sein de la même liste (s'il s'agit d'un copier-coller dans la même liste).

- **Pour copier les éléments de données (par écrasement de la destination)**

Faites glisser le ou les éléments de données source de la copie sur la ligne souhaitée dans l'autre liste ou au sein de la même liste. À ce stade, un symbole ► apparaît à droite du numéro des éléments de données concernés. Lorsque vous relâchez l'élément de donnée déplacé à cette étape, une boîte de dialogue apparaît pour vous demander de confirmer l'opération Save. Si vous cliquez sur la touche OK, le ou les éléments données source de la copie remplaceront les éléments de données de destination, tout en demeurant eux-mêmes inchangés. (Si la sélection de la source de la copie contient plusieurs éléments de données, les éléments de données copiées remplaceront plusieurs données consécutives à partir de cet élément-là).

040	Total Comp1	R	COMPRESSOR
041	Total Comp2	R	COMPRESSOR
042	Gate		GATE
043	Duckings		DUCKING
044	A.Dr.BD		GATE
045	A.Dr.SN		GATE
046	De-Esser		DE-ESSER

- **Pour déplacer des éléments de données**

Au sein d'une même liste, vous pouvez déplacer le ou les éléments de données sélectionnés vers un nouvel emplacement afin de réorganiser l'ordre des éléments de données de la liste. Pour cela, il suffit de faire glisser le ou les éléments de données sélectionnés vers un emplacement situé entre deux autres lignes, dans la même liste. Un symbole ➤ apparaîtra alors entre les lignes. Si vous relâchez le bouton de la souris à ce moment-là, le ou les éléments de données sélectionnés seront déplacées sur cet emplacement, et les numéros des éléments de données seront modifiés en conséquence. (Si la sélection de l'élément source de l'opération contient plusieurs éléments de données, ces derniers seront insérés de façon consécutive à l'emplacement spécifié.)

040	Total Comp1	R	COMPRESSOR
041	Total Comp2	R	COMPRESSOR
042	Gate		GATE
043	Duckings		DUCKING
044	A.Dr.BD		GATE
045	A.Dr.SN		GATE
046	De-Esser		DE-ESSER

NOTE Il est impossible de copier les données Initial Data (Données initiales) de la bibliothèque GEQ.

14 STORE

Stocke les réglages actuels dans l'élément de données sélectionné dans la liste.

15 RECALL

Rappelle l'élément de données sélectionné dans la liste.


16 CLEAR

Supprime le ou les éléments de données sélectionnés dans la liste.

17 UNDO

Annule la dernière opération de rappel, de stockage, de copie ou de déplacement de bibliothèque exécutée.

Fenêtre Premium Rack Library (Bibliothèque de racks Premium)

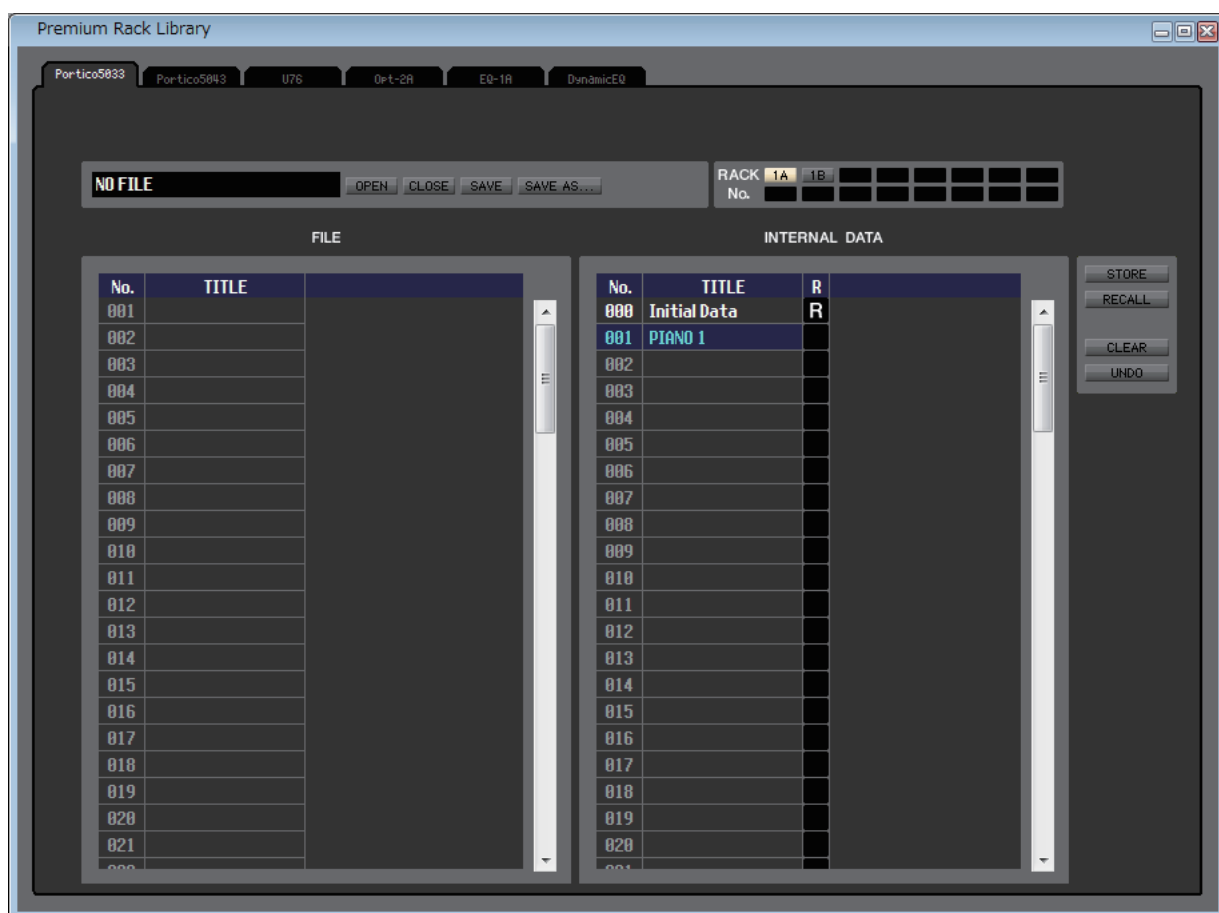

Cette fenêtre vous permet d'éditer les bibliothèques de chaque égaliseur ou compresseur du rack PREMIUM. Vous pouvez également charger des fichiers de bibliothèque enregistrés sur un lecteur de votre ordinateur, modifier l'ordre ou le titre des éléments de bibliothèque, rappeler les données de bibliothèque souhaitées ou copier les données de bibliothèque de votre choix dans une bibliothèque au sein de la console CL.

Cette fenêtre est divisée en plusieurs pages : Portico5033, Portico5043, U76, Opt-2A, EQ-1A et DynamicEQ. Pour basculer entre celles-ci, cliquez sur les onglets correspondants situés en haut de la fenêtre. Pour ouvrir cette fenêtre, choisissez [Premium Rack Library] dans le menu [Windows], puis sélectionnez l'option « Portico5033 », « Portico5043 », « U76 », « Opt-2A », « EQ-1A » ou « DynamicEQ ».

Le fonctionnement est essentiellement le même que celui de la fenêtre Library (➔ p. 45).

NOTE Quel que soit le type de fichier ouvert, l'exécution des commandes *SAVE* ou *SAVE AS* dans cette fenêtre entraîne la sauvegarde des données de bibliothèque relatives à l'onglet ouvert uniquement.


Fenêtre Patch Editor (Éditeur d'assignations)

Cette fenêtre vous permet d'affecter le port d'entrée/de sortie de chaque canal, sa sortie directe et son entrée/sa sortie d'insertion.

Cette fenêtre est divisée en plusieurs pages : INPUT PATCH, OUTPUT PATCH, INPUT INSERT PATCH (Assignation d'entrée d'insertion), OUTPUT INSERT PATCH (Assignation de sortie d'insertion), DIRECT OUT PATCH (Assignation de sortie directe) et PATCH LIST (Liste d'assignations). Pour basculer entre celles-ci, cliquez sur les onglets affichés dans la partie supérieure de la fenêtre.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez [Patch Editor] dans le menu [Windows], puis choisissez l'option « INPUT PATCH », « OUTPUT PATCH », « INPUT INSERT PATCH », « OUTPUT INSERT PATCH », « DIRECT OUT PATCH » ou « PATCH LIST ».

Page INPUT PATCH

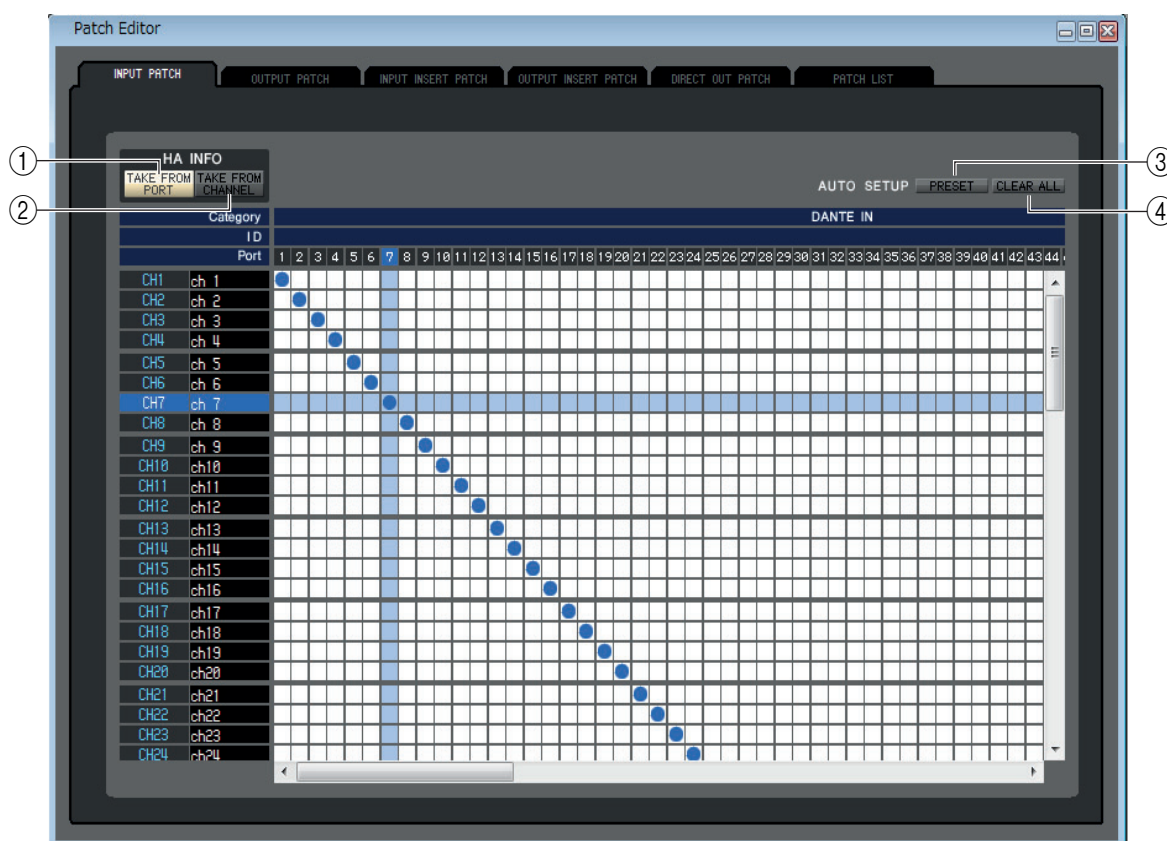

Cette page vous permet de sélectionner le port d'entrée affecté à l'entrée de chaque canal d'entrée.

☐ HA INFO (Infos sur le préampli micro)

Spécifie si le réglage HA du port d'entrée est copié à partir du canal d'origine lorsque vous modifiez l'assignation.

① Touche TAKE FROM PORT (Prendre depuis le port)

Le réglage HA n'est pas copié à partir du canal d'origine. Même en cas de changement d'assignation, le réglage HA du port demeure inchangé.

② Touche TAKE FROM CHANNEL (Prendre depuis le canal)

Le réglage HA est copié à partir du canal d'origine. Le réglage HA du port précédemment assigné est appliqué à un port nouvellement assigné.


☐ AUTO SETUP

③ PRESET (Prédéfini)

Initialise les opérations d'assignation dans cette page.

④ CLEAR ALL (Effacer tout)

Supprime toutes les assignations dans cette page.

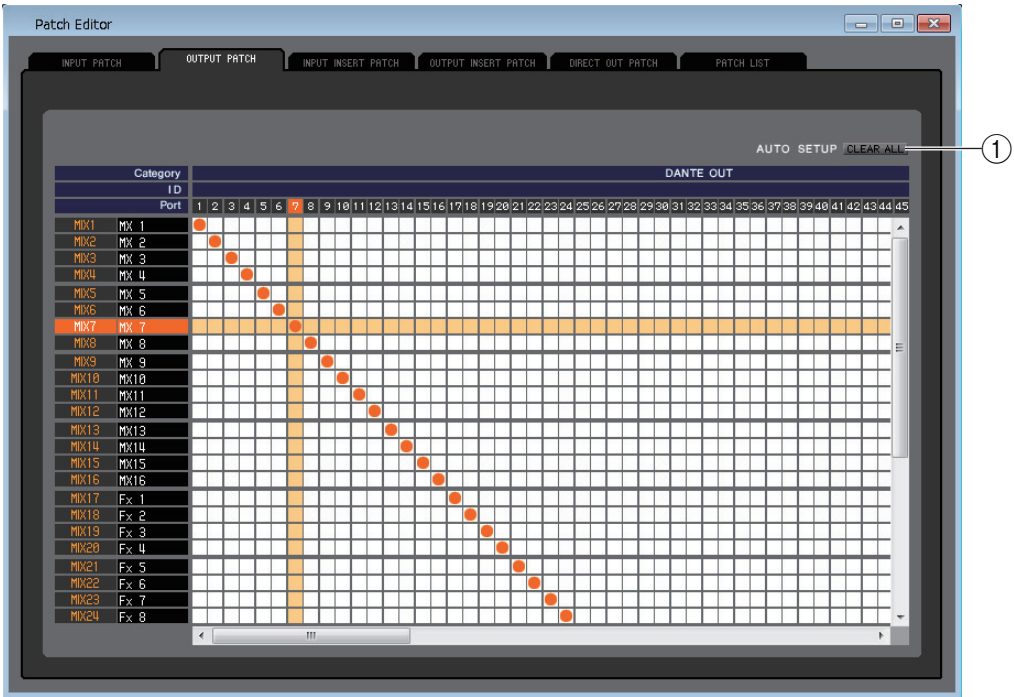


Cette page vous permet de sélectionner le port d'entrée affecté à la sortie de chaque canal de sortie.

① **CLEAR ALL (Effacer tout)**

Supprime toutes les assignments dans cette page.

Page INPUT INSERT PATCH

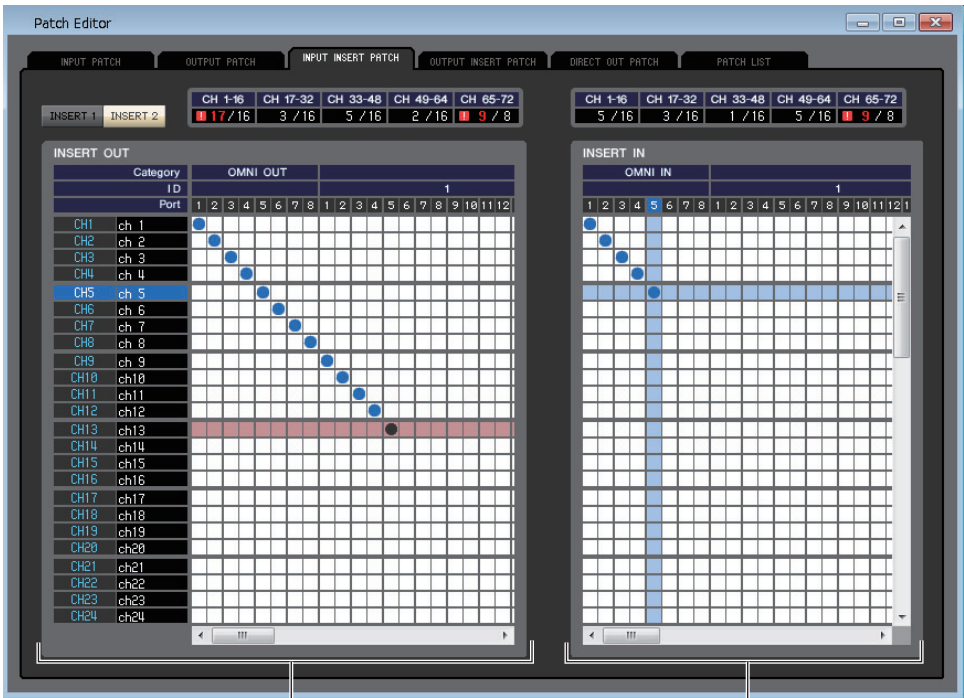

Sélection du port de sortie

Sélection du port d'entrée

Cette page vous permet d'affecter des ports d'entrée/de sortie aux entrées/sorties d'insertion de chaque canal d'entrée. Sélectionnez le port de sortie dans la partie gauche de l'écran et le port d'entrée dans la partie droite.



① INSERT1/INSERT2

Ces touches font basculer l'affichage entre INSERT 1 et INSERT 2.

② Nombre d'insertions actuellement sélectionnées

Il s'agit du nombre d'insertions qui sont actuellement affectées à ce groupe.

Si le nombre d'affectations d'insertions est supérieur au nombre maximum d'insertions disponibles, ce nombre s'affichera en rouge, flanqué de l'indicateur .

NOTE Si le nombre d'affectations d'insertions est supérieur au nombre maximum d'insertions disponibles, les insertions en excès ne seront pas valides. En outre, l'indicateur  apparaîtra dans la grille du canal correspondant.


③ Nombre maximum d'insertions disponibles

Il s'agit du nombre maximum d'insertions actuellement disponibles pour ce groupe.


La somme de INSERT 1 et INSERT 2 est limitée pour chaque groupe de canaux, comme indiqué ci-dessous.

Vous pouvez affecter des insertions pour les ports d'entrée et de sortie séparément.

Groupe de canaux	CH1–16	CH17–32	CH33–48	CH49–64 (CL5 et CL3 uniquement)	CH65–72 (CL5 uniquement)
Nombre maximum d'insertions disponibles	16	16	16	16	8

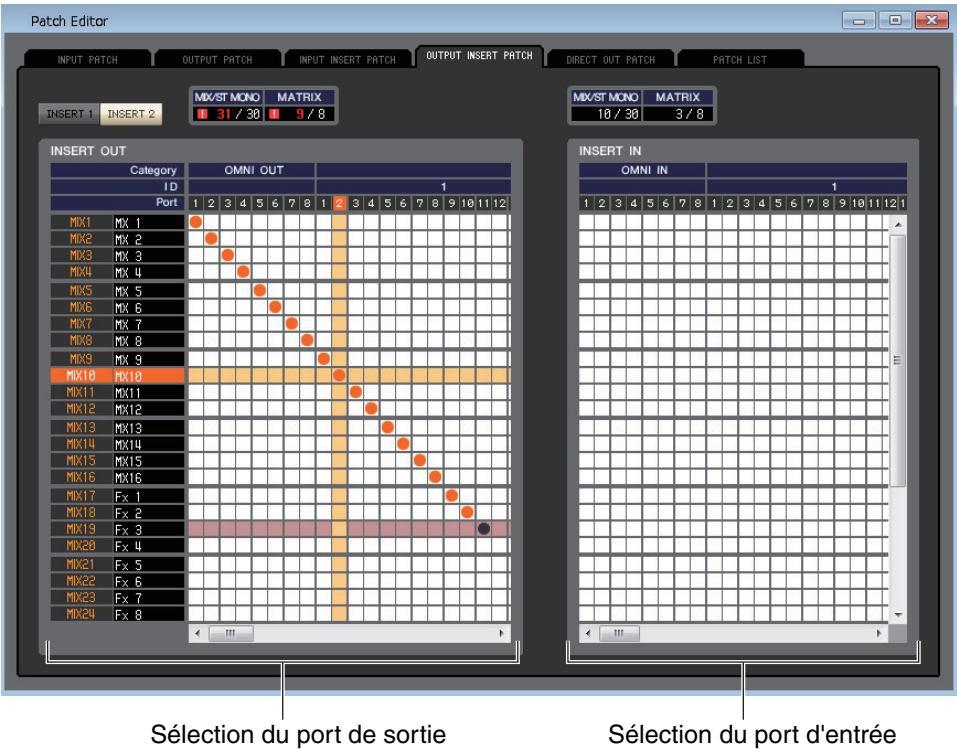

Cette page vous permet d'affecter des ports d'entrée/de sortie aux entrées/sorties d'insertion de chaque canal de sortie. Sélectionnez le port de sortie dans la partie gauche de l'écran et le port d'entrée dans la partie droite.

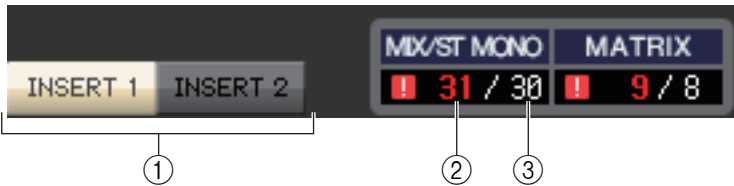

① INSERT1/INSERT2

Ces touches font basculer l'affichage entre INSERT 1 et INSERT 2.

② Nombre d'insertions actuellement sélectionnées

Il s'agit du nombre d'insertions qui sont actuellement affectées à ce groupe.

Si le nombre d'affectations d'insertions est supérieur au nombre maximum d'insertions disponibles, ce nombre s'affichera en rouge, flanqué de l'indicateur !.


NOTE Si le nombre d'affectations d'insertions est supérieur au nombre maximum d'insertions disponibles, les insertions en excès ne seront pas valides. En outre, l'indicateur ● apparaîtra dans la grille du canal correspondant.

③ Nombre maximum d'insertions disponibles

Il s'agit du nombre maximum d'insertions actuellement disponibles pour ce groupe.

La somme de INSERT 1 et INSERT 2 est limitée pour chaque groupe de canaux, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez affecter des insertions pour les ports d'entrée et de sortie séparément.


Groupe de canaux	MIX/ST MONO	MATRIX
Nombre maximum d'insertions disponibles	30	8

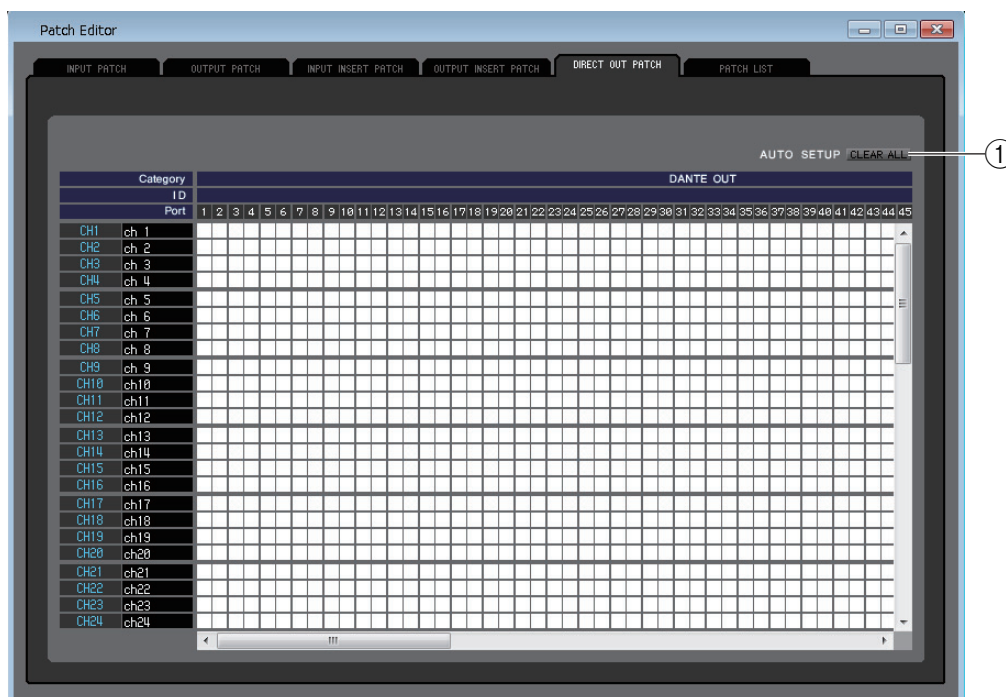

Cette page vous permet de sélectionner le port de sortie qui émettra directement chaque canal d'entrée.

① **CLEAR ALL (Effacer tout)**

Supprime toutes les assignations dans cette page.

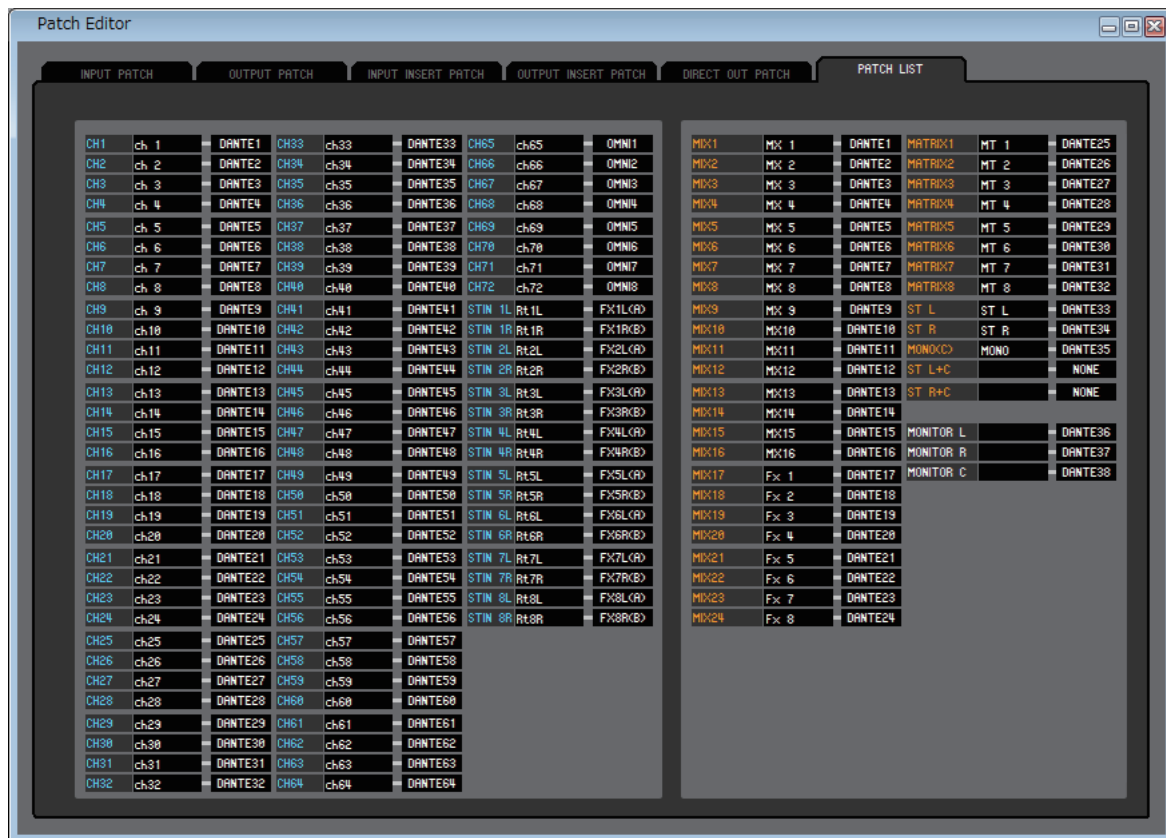

Cette page vous permet d'afficher et de modifier les réglages des assignations d'entrée et de sortie.

CH1	ch 1	DANTE1	CH33	ch33	DANTE33	CH65	ch65	OMNI1		MX1	MX 1	DANTE1	MATRIX1	MT 1	DANTE25
CH2	ch 2	DANTE2	CH34	ch34	DANTE34	CH66	ch66	OMNI2		MX2	MX 2	DANTE2	MATRIX2	MT 2	DANTE26
CH3	ch 3	DANTE3	CH35	ch35	DANTE35	CH67	ch67	OMNI3		MX3	MX 3	DANTE3	MATRIX3	MT 3	DANTE27
CH4	ch 4	DANTE4	CH36	ch36	DANTE36	CH68	ch68	OMNI4		MX4	MX 4	DANTE4	MATRIX4	MT 4	DANTE28


- ① **Numéro du canal d'entrée**
Indique le numéro du canal d'entrée.
- ② **Nom du canal d'entrée**
Indique le nom du canal d'entrée. Vous pouvez cliquer sur la zone de nom du canal pour modifier le nom sur cette page.
- ③ **Port d'entrée**
Affiche le port d'entrée affecté au canal d'entrée. Vous pouvez cliquer sur cette zone et choisir le port d'entrée dans le menu déroulant qui apparaît.
- ④ **Numéro du canal de sortie**
Indique le numéro du canal de sortie.
- ⑤ **Nom du canal de sortie**
Indique le nom du canal de sortie. Vous pouvez cliquer sur la zone de nom du canal pour modifier le nom sur cette page.
- ⑥ **Port de sortie**
Affiche le port de sortie affecté au canal de sortie. Vous pouvez cliquer sur cette zone, puis choisir ou annuler le port de sortie dans le menu contextuel qui apparaît.

NOTE Vous pouvez attribuer plusieurs ports de sortie. Dans ce cas, cette zone affichera le premier port de sortie dans l'ordre du menu déroulant.

Fenêtre Virtual Rack (Rack virtuel)

Cette fenêtre vous permet d'effectuer des réglages liés au GEQ (Graphic Equalizer), aux effets et au rack PREMIUM. Cette fenêtre est divisée en plusieurs pages : GEQ 1-8, GEQ 9-16, EFFECT et PREMIUM. Pour basculer entre celles-ci, cliquez sur les onglets situés en haut de la fenêtre.

Page GEQ 1-8/9-16

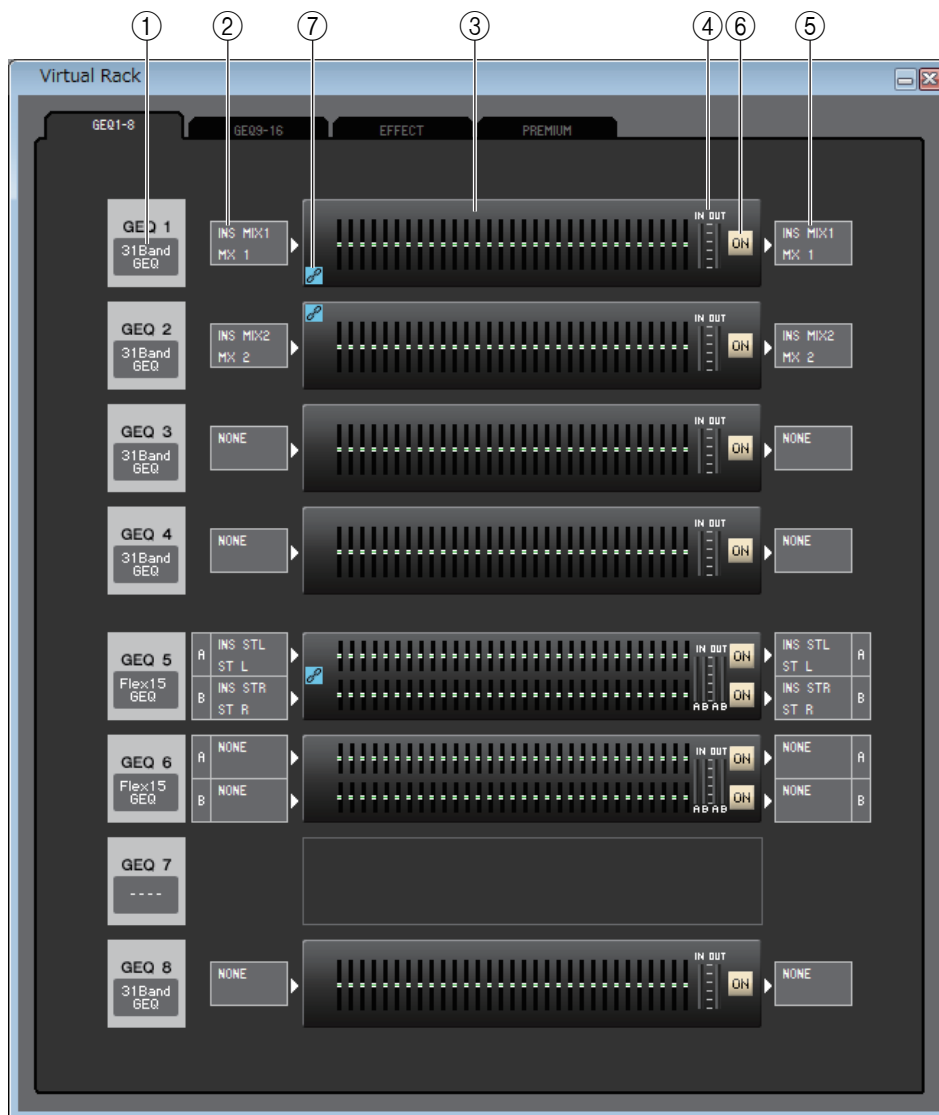

① Montage

Sélectionnez un module GEQ à monter dans le rack parmi les choix suivants.

BLANK (Vide)	Aucune assignation
31BandGEQ	Égaliseur graphique 31 bandes à 1 entrée/1 sortie
Flex15GEQ	Égaliseur graphique à 2 entrées/2 sorties permettant le contrôle de quinze bandes sur les 31

② Assignment d'entrée

Sélectionnez le(s) port(s) d'entrée à affecter au rack parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
INS1 MIX 1–24	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Sortie d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 MIX 1–24	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Sortie d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

Cette zone n'apparaît pas si rien n'est monté dans le rack.

NOTE Le rack GEQ est uniquement destiné aux canaux de sortie. Si vous voulez utiliser des modules GEQ pour les canaux d'entrée, vous pouvez les monter dans le rack d'effet (➡ p. 60).

③ Graphique du module

Cette zone affiche un graphique du module GEQ actuellement affecté au rack, ainsi que les paramètres de ce module. Il est impossible d'éditer les paramètres dans cet écran.

Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur du module de cette unité de rack.

En maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, vous pouvez ouvrir plusieurs éditeurs de modules de racks. Pour ces éditeurs supplémentaires, les touches de sélection de rack ne sont pas liées à la fenêtre contextuelle RACK de la console CL.

④ Indicateur de niveau d'entrée/de sortie

Ces indicateurs affichent le niveau des signaux à l'entrée et à la sortie du rack.

⑤ Assignment de sortie

Sélectionnez le(s) port(s) de sortie à affecter au rack parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
INS1 MIX 1–24	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Entrée d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 MIX 1–24	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Entrée d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

⑥ ON

Cette touche fait basculer le module GEQ entre les états d'activation et de contournement.


Un module GEQ est actif lorsque la touche ON est allumée.

⑦ Indicateur GEQ Link (Liaison de GEQ)


Lorsqu'une liaison GEQ LINK est active, l'indicateur GEQ Link apparaît à gauche du rack (➡ p. 59).

Rack Module Editor (Éditeur de modules de racks) – Fenêtre GEQ


● 31BandGEQ

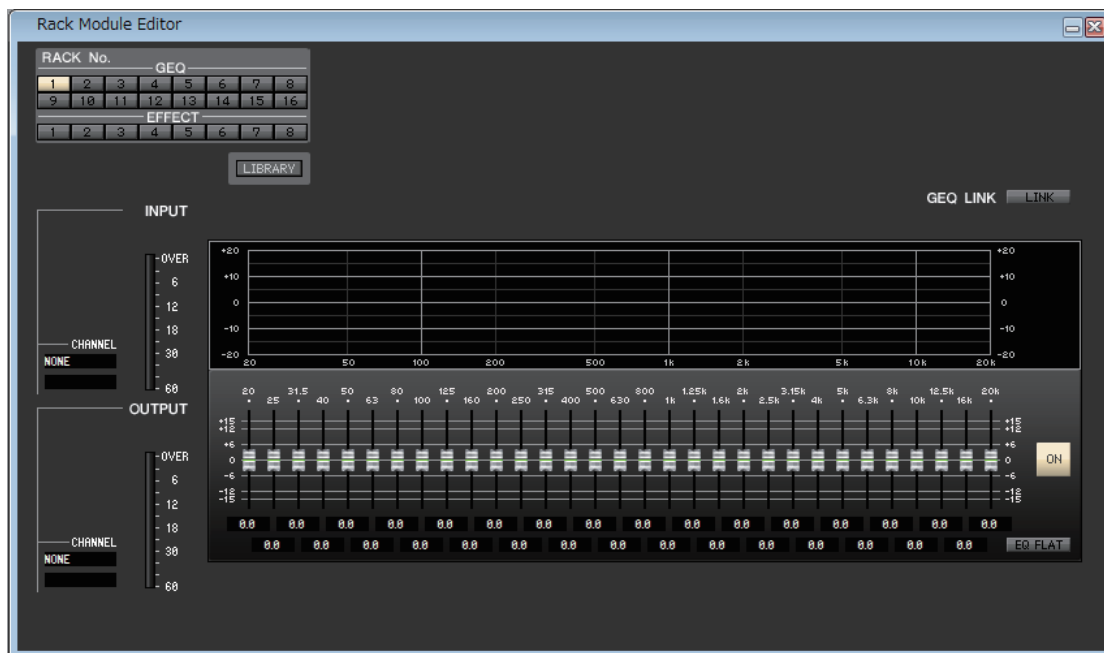

● Flex15GEQ

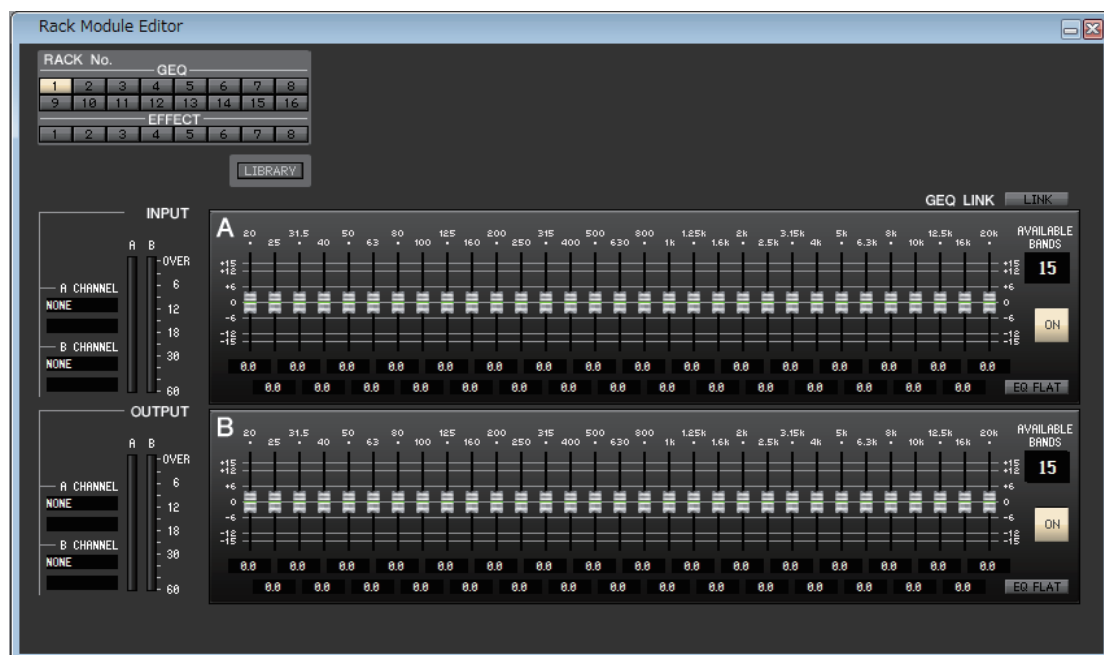

Cette fenêtre vous permet de sélectionner la destination d'insertion de GEQ et de modifier les paramètres.

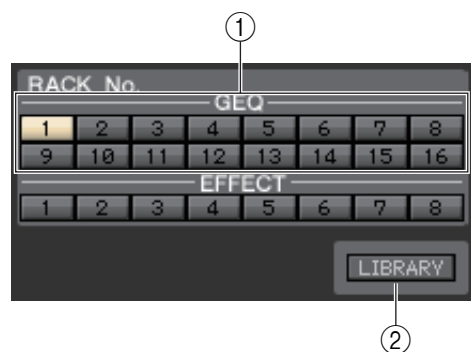


① Rack No. (Sélection du rack)

Sélectionnez le module du rack GEQ que vous souhaitez contrôler.

② LIBRARY

Cette touche permet d'accéder à la bibliothèque GEQ. Cliquez dessus pour ouvrir la page GEQ de la fenêtre Library.

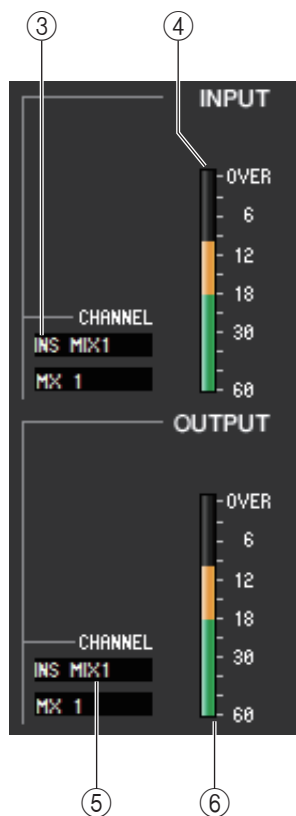

③ Assignment d'entrée

Cliquez sur le champ CHANNEL et sélectionnez la route du signal à assigner au(x) canal (canaux) d'entrée du module GEQ actuellement sélectionné parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
INS1 MIX 1–24	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Sortie d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 MIX 1–24	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Sortie d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

Le nom du canal est affiché dans les zones situées directement en dessous.

④ Indicateur du niveau d'entrée

Cet indicateur affiche le niveau du signal envoyé au module GEQ actuellement sélectionné.

⑤ Assignment de sortie

Cliquez sur le champ CHANNEL (Canal) et sélectionnez la route du signal à assigner au(x) canal (canaux) de sortie du module GEQ actuellement sélectionné parmi les choix suivants.


NONE	Aucune assignation
INS1 MIX 1–24	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Entrée d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 MIX 1–24	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Entrée d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

Le nom du canal est affiché dans les zones situées directement en dessous.


⑥ Indicateur du niveau de sortie

Cet indicateur affiche le niveau du signal émis depuis le module GEQ actuellement sélectionné.

● 31BandGEQ

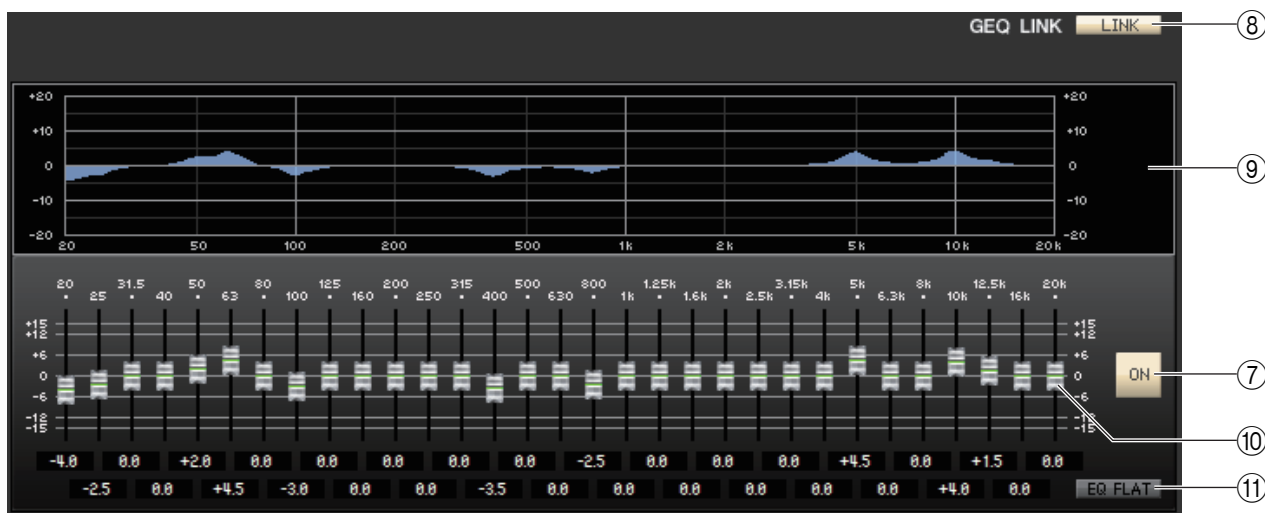

● Flex15GEQ

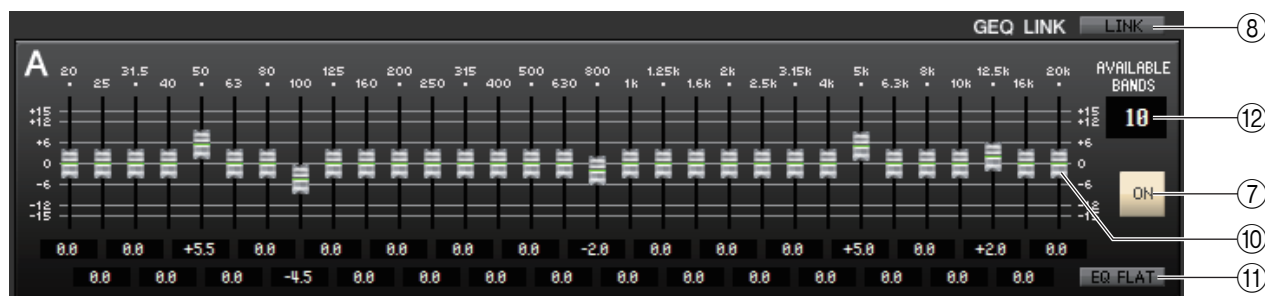

⑦ ON (Activation/désactivation de GEQ)

Active ou désactive le module GEQ actuellement sélectionné.

⑧ LINK (Liaison)

Cette touche lie les réglages de deux modules 31BandGEQ pair/impair adjacents ou les réglages des groupes A et B d'un Flex15GEQ. Lorsque vous cliquez sur cette touche, une fenêtre vous demande confirmation. Cliquez sur les touches correspondant aux modules que vous souhaitez utiliser respectivement comme source et destination de la copie de paramètres. Si vous cliquez sur la touche RESET BOTH (Réinitialiser les deux), les paramètres des deux modules seront réinitialisés à leurs valeurs respectives par défaut.

⑨ Graphique GEQ

Ce graphique affiche la réponse du module GEQ actuellement sélectionné.

⑩ Faders GEQ

Ces faders atténuent ou accentuent les bandes de fréquence du module GEQ. La valeur de chaque fader s'affiche dans la zone numérique située en dessous. Maintenez la touche <Ctrl> (<⌘>) enfoncée tout en cliquant afin de régler la valeur sur 0,00 dB.

⑪ EQ FLAT (Égaliseur plat)

Cette touche réinitialise tous les faders GEQ sur la position 0 dB.

⑫ AVAILABLE BANDS (Bandes disponibles) (nombre de bandes opérationnelles) (Flex15GEQ uniquement)

Sur un Flex15GEQ, vous pouvez faire fonctionner quinze des 31 bandes. Cette zone numérique affiche le nombre restant de bandes disponibles. Si vous avez utilisé quinze bandes, ce nombre sera égal à zéro et vous ne pourrez pas faire fonctionner de bande supplémentaire. Si vous souhaitez opérer sur une autre bande dans cet état, vous devrez remettre une bande antérieurement utilisée sur la position 0 dB.



① Montage

Sélectionnez un module d'effets ou GEQ à monter dans le rack parmi les choix suivants.

BLANK	Aucune assignation
31BandGEQ	Égaliseur graphique 31 bandes à 1 entrée/1 sortie
Flex15GEQ	Égaliseur graphique à 2 entrées/2 sorties permettant le contrôle de quinze bandes sur les 31
EFFECT	Effet interne

② Assignment d'entrée

Cliquez sur les zones L CHANNEL (Canal G) ou R CHANNEL (Canal D), puis sélectionnez un des éléments suivants comme route du signal qui sera assigné aux canaux d'entrée L/R de l'effet interne. Cette zone n'apparaît pas si rien n'est monté dans le rack.

NONE	Aucune assignation
MIX 1–24	Canal MIX 1–24
MATRIX1–8	Canal MATRIX 1–8
ST L, ST R, MONO(C)	Canal L/R STEREO, canal MONO
INS1 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Sortie d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

INS2 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 2 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Sortie d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48

③ Graphique du module

Cette zone affiche un graphique du module d'effets ou GEQ actuellement affecté au rack, ainsi que les paramètres de ce module. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur du module de cette unité de rack. En maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, vous pouvez ouvrir plusieurs éditeurs de modules de racks. Pour ces éditeurs supplémentaires, les touches de sélection de rack ne sont pas liées à la fenêtre contextuelle RACK de la console CL.

④ Indicateur de niveau d'entrée/de sortie

Ces indicateurs affichent le niveau des signaux à l'entrée et à la sortie du module d'effets ou GEQ.

⑤ Assignment de sortie

Cliquez sur les zones L CHANNEL ou R CHANNEL, puis sélectionnez un des éléments suivants comme route du signal qui sera assigné aux canaux de sortie L/R de l'effet interne.



NONE	Aucune assignation
CH 1–72(*)	Canal d'entrée 1–72(*)
STIN1L–STIN8R	Canal ST IN 1–8 (L/R)
INS1 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Entrée d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 2 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Entrée d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48


⑥ BYPASS (Contourner)

Cette touche fait basculer le module d'effets ou GEQ entre les états d'activation et de contournement. Un module d'effets est actif lorsque la touche BYPASS est éteinte.

Rack Module Editor – Fenêtre Effect

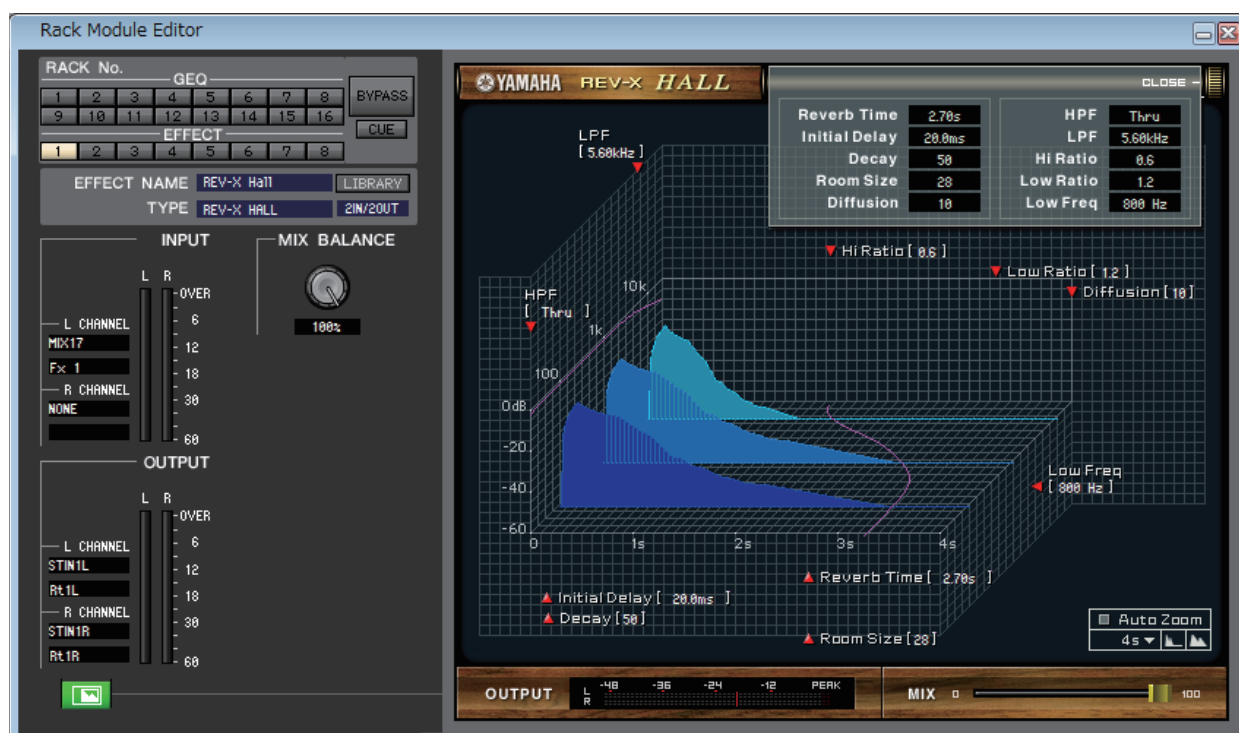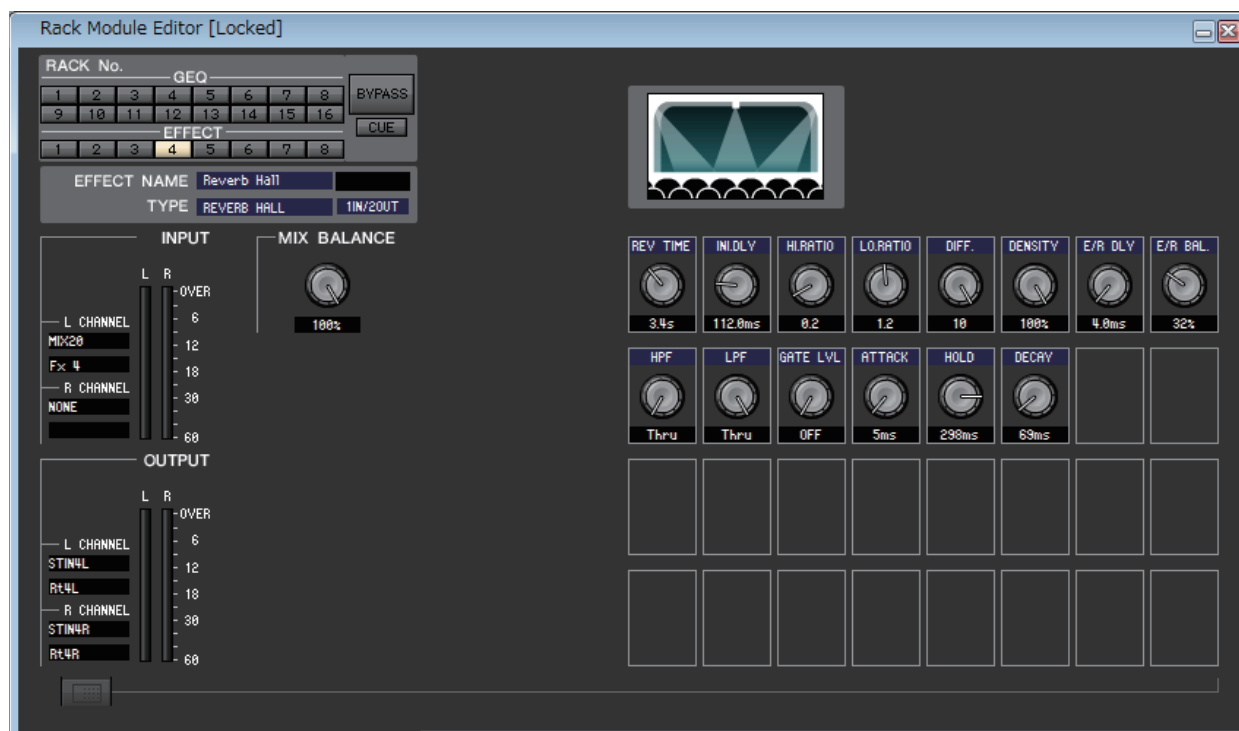

Cette fenêtre vous permet de sélectionner le type d'effet interne, de modifier les paramètres et de spécifier les assignations d'entrée/de sortie.

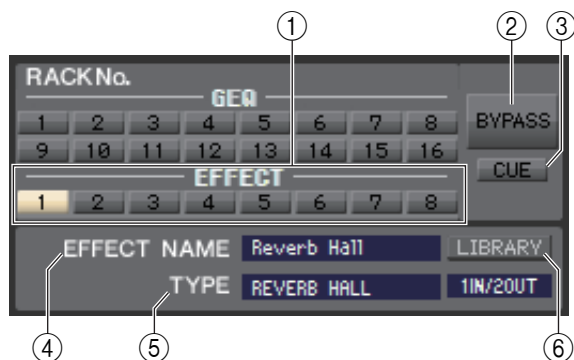

① Rack No. (Sélection du rack)

Sélectionnez le module du rack EFFECT que vous souhaitez contrôler.

② BYPASS

Cette touche contourne temporairement l'effet.

③ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor de la sortie de l'effet actuellement sélectionné.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

④ EFFECT NAME (Nom de l'effet)


Affiche le titre de l'effet actuellement sélectionné.

⑤ TYPE (Type d'effet)

Indique le type d'effet actuellement sélectionné. Vous pouvez également changer de type d'effet à partir de cette fenêtre. Pour ce faire, cliquez sur la zone de texte et sélectionnez le type d'effet souhaité dans le menu contextuel qui apparaît.

⑥ LIBRARY

Cette touche permet d'accéder à la bibliothèque des effets. Cliquez sur cette touche pour ouvrir la page EFFECT de la fenêtre Library.

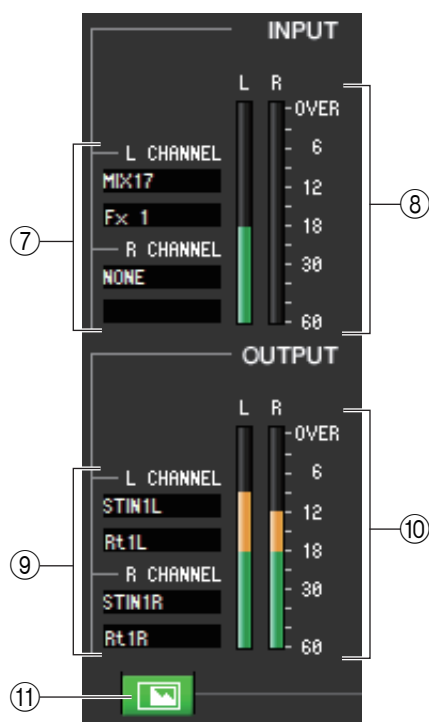

⑦ Assignment d'entrée

Cliquez sur les zones L CHANNEL ou R CHANNEL, puis sélectionnez un des éléments suivants comme route du signal qui sera assigné aux canaux d'entrée L/R de l'effet interne.

NONE	Aucune assignation
MIX 1–24	Canal MIX 1–24
MATRIX1–8	Canal MATRIX 1–8
ST L, ST R, MONO(C)	Canal L/R STEREO, canal MONO
INS1 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Sortie d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 2 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Sortie d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48

Le nom du canal est affiché dans les zones situées directement en dessous.

⑧ Indicateur du niveau d'entrée

Indique le niveau du signal envoyé à l'effet interne.

⑨ Assignment de sortie

Cliquez sur les zones L CHANNEL ou R CHANNEL, puis sélectionnez un des éléments suivants comme route du signal qui sera assigné aux canaux de sortie L/R de l'effet interne.

NONE	Aucune assignation
CH 1–72(*)	Canal d'entrée 1–72(*)
STIN1L–STIN8R	Canal ST IN 1–8 (L/R)
INS1 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX

INS1 MTRX1-8	Entrée d'insertion 1 des canaux 1-8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Entrée d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 CH 1-72(*)	Entrée d'insertion 2 des canaux d'entrée 1-72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1-24	Entrée d'insertion 2 des canaux 1-24 de la section MIX
INS2 MTRX1-8	Entrée d'insertion 2 des canaux 1-8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Entrée d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1-64, CL1 : 1-48


Le nom du canal est affiché dans les zones situées directement en dessous.

⑩ Indicateur du niveau de sortie

Indique le niveau du signal transmis par l'effet interne.

⑪ Touche de sélection de l'affichage de paramètres

Si l'effet « REV-X HALL », « REV-X ROOM », « REV-X PLATE » ou VCM est sélectionné comme type d'effet, cette touche permettra de basculer entre l'écran de paramètres standard et un écran d'interface utilisateur graphique dédié.

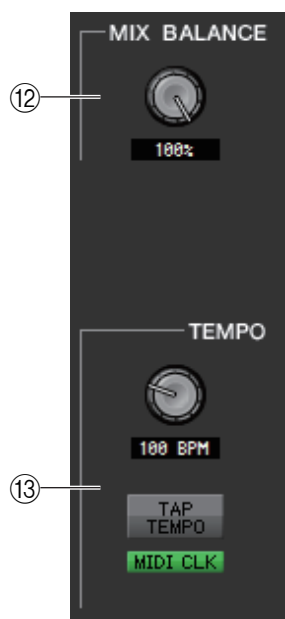


⑫ MIX BALANCE (Balance de mixage)

Règle la balance du son de l'effet par rapport au son d'origine. Le réglage 0 (%) envoie uniquement le son d'origine et la valeur 100 (%) uniquement le son de l'effet.

⑬ TEMPO

Si un effet de type tempo ou modulation est sélectionné, cette zone vous permet de régler les paramètres liés au temps, tels que DELAY (temps de retard) et FREQ. (vitesse de modulation). Pour spécifier la valeur du paramètre TEMPO, vous pouvez soit entrer le paramètre BPM (Temps par minute) dans la zone numérique, soit cliquer de façon répétée sur la touche TAP TEMPO (Tempo par tapotement) au tempo souhaité.

Si la touche MIDI CLK (Horloge MIDI) est activée, le paramètre TEMPO sera synchronisé sur l'horloge de synchronisation MIDI reçue du port MIDI.

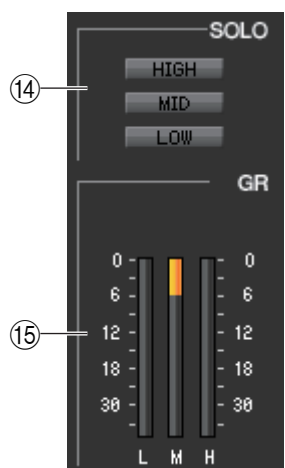

⑭ SOLO

Si « M.BAND DYNA » ou « M.BAND COMP » est sélectionné comme type d'effet, ces touches vous permettront de contrôler uniquement la bande spécifiée parmi les trois bandes HIGH, MID et LOW.

⑮ Indicateur de niveau GR (Réduction du gain)

Si « M.BAND DYNA » ou « M.BAND COMP » est sélectionné comme type d'effet, cet indicateur indiquera la réduction de gain des bandes H (HIGH), M (MID) et L (LOW).



⑩ Touches PLAY/REC (Lecture/Enregistrement)

Si l'option « FREEZE » est sélectionnée comme type d'effet, vous pourrez utiliser ces touches pour enregistrer et reproduire le signal entrant de l'effet.

⑪ Paramètres d'effet

Cette zone affiche les paramètres et les boutons relatifs au type d'effet actuellement sélectionné. Elle montre également l'écran de l'interface utilisateur graphique spécifique à chacun des types d'effet suivants : REV-X HALL, REV-X ROOM, REV-X PLATE, COMP276, COMP276S, COMP260, COMP260S, EQUALIZER601 et OPENDECK.



① **MOUNT (Montage)**

Sélectionnez un module de rack PREMIUM (EQ ou compresseur) à monter dans le rack parmi les choix suivantes : BLANK, Portico5033 (DUAL/STEREO), Portico5034 (DUAL/STEREO), U76 (DUAL/STEREO), Opt-2A (DUAL/STEREO), EQ-1A (DUAL/STEREO) et DynamicEQ (DUAL/STEREO).

L'U76 (DUAL/STEREO) peut seulement être montée dans un rack impair et occupe deux espaces de rack.

② **Assignment d'entrée**

Cliquez sur le champ CHANNEL (cliquez sur la zone L CHANNEL ou R CHANNEL pour l'EQ ou le compresseur stéréo) et sélectionnez la route du signal à assigner au(x) canal (canaux) d'entrée du module de rack PREMIUM actuellement sélectionné parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
MIX 1–24	Canal MIX 1–24 (uniquement pour le rack 1–2)
MATRIX1–8	Canal MATRIX 1–8 (uniquement pour le rack 1–2)
ST L, ST R, MONO(C)	Canal L/R STEREO, canal MONO (uniquement pour le rack 1–2)
INS1 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Sortie d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

INS2 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 2 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Sortie d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48

③ **Graphique du module**

Cette zone affiche un graphique du module de rack PREMIUM actuellement affecté au rack, ainsi que les paramètres de ce module. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur du module de cette unité de rack. En maintenant la touche <Ctrl> (<⌘>) du clavier de votre ordinateur enfoncée tout en double-cliquant ici, vous pouvez ouvrir plusieurs éditeurs de modules de racks. Pour ces éditeurs supplémentaires, les touches de sélection de rack ne sont pas liées à la fenêtre contextuelle RACK de la console CL.

④ **Indicateur de niveau d'entrée/de sortie**

Cet indicateur affiche le niveau du signal envoyé et émis depuis le module de rack PREMIUM actuellement sélectionné.

⑤ **Assignment de sortie**

Cliquez sur le champ CHANNEL (cliquez sur la zone L CHANNEL ou R CHANNEL pour l'EQ ou le compresseur stéréo) et sélectionnez la route du signal à assigner au(x) canal (canaux) de sortie du module de rack PREMIUM actuellement sélectionné parmi les choix suivants.


NONE	Aucune assignation
CH 1–72(*)	Canal INPUT CH 1–72 (uniquement pour le rack 1–2(*))
STIN1L–STIN8R	Canal ST IN 1–8 L/R (uniquement pour le rack 1–2)
INS1 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Entrée d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 2 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Entrée d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48


⑥ **BYPASS**

Cette touche fait basculer le module du rack PREMIUM entre les états d'activation et de contournement. Un module de rack PREMIUM est actif lorsque la touche BYPASS est éteinte.

Rack Module Editor – Fenêtre Premium

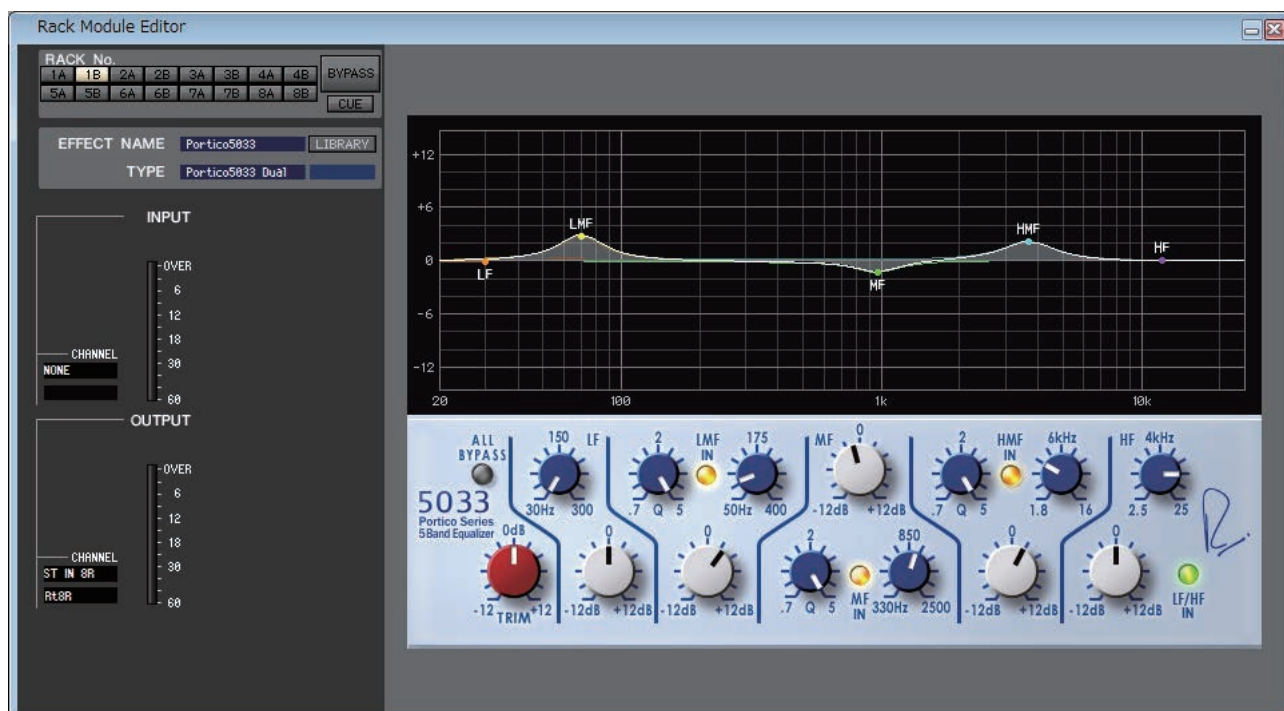

Cette fenêtre vous permet de sélectionner le type de module (EQ ou compresseur) pour le rack PREMIUM, de modifier les paramètres et de spécifier les assignations d'entrée/de sortie. Vous pouvez apporter des modifications aux paramètres dans l'IUG spécifique affichée sur la droite de l'écran pour chaque module de rack PREMIUM. Pour plus d'informations sur les paramètres de chaque module de rack PREMIUM, reportez-vous au Manuel de référence de la console CL.

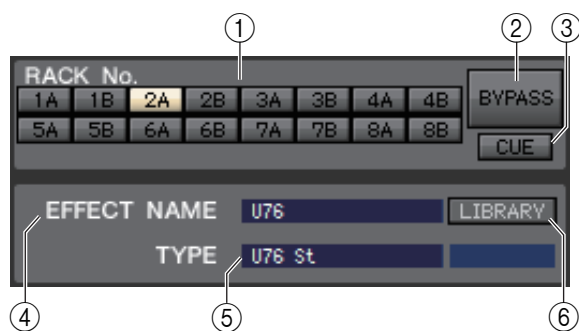

① Rack No. (Sélection du rack)

Sélectionnez le module de rack PREMIUM que vous souhaitez contrôler.

② BYPASS

Cette touche contourne temporairement le module de rack PREMIUM.

③ CUE

Cette touche contrôle le cue-monitor de la sortie du module de rack PREMIUM actuellement sélectionné.

NOTE Si la case à cocher Channel Select / Sends On Fader n'est pas sélectionnée dans la boîte de dialogue System Setup, la touche [CUE] sera masquée sur l'écran.

④ EFFECT NAME

Affiche le titre du module de rack PREMIUM actuellement sélectionné.


⑤ TYPE (Type de module)

Affiche le type du module de rack PREMIUM actuellement sélectionné.

NOTE La sélection du type du module n'est pas disponible dans le rack PREMIUM.

⑥ LIBRARY

Cette touche permet d'accéder à la fenêtre Premium Rack Library. Cliquez dessus pour ouvrir la page du module de rack PREMIUM (EQ ou compresseur) de la fenêtre Premium Rack Library.

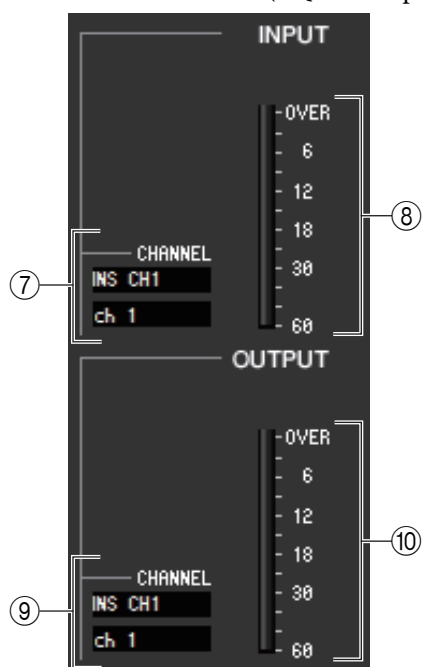


⑦ Assignation d'entrée

Cliquez sur le champ CHANNEL (cliquez sur la zone L CHANNEL ou R CHANNEL pour l'EQ ou le compresseur stéréo) et sélectionnez la route du signal à assigner au(x) canal (canaux) d'entrée du module de rack PREMIUM actuellement sélectionné parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
MIX 1–24	Canal MIX 1–24 (uniquement pour le rack 1–2)
MATRIX1–8	Canal MATRIX 1–8 (uniquement pour le rack 1–2)
ST L, ST R, MONO(C)	Canal L/R STEREO, canal MONO (uniquement pour le rack 1–2)
INS1 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 1 des canaux d'entrée CH 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Sortie d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Sortie d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 CH 1–72(*)	Sortie d'insertion 2 des canaux d'entrée CH 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Sortie d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Sortie d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48

Le nom du canal est affiché dans les zones situées directement en dessous.

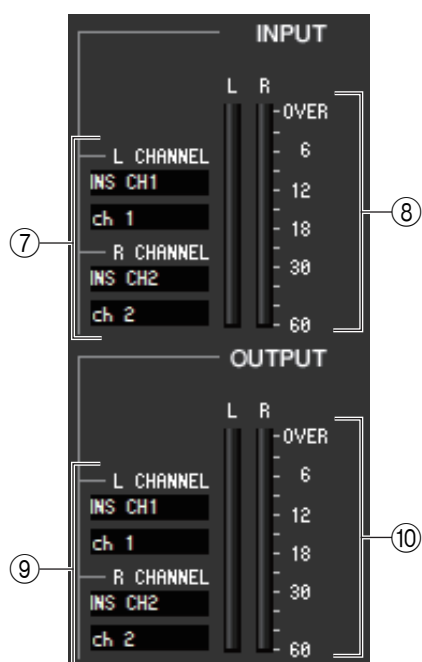

⑧ Indicateur du niveau d'entrée

Indique le niveau du signal envoyé au module de rack PREMIUM.

Lorsque l'EQ ou le compresseur stéréo est sélectionné, la fenêtre affiche l'indicateur de niveau pour L/R.

⑨ Assignation de sortie

Cliquez sur le champ CHANNEL (cliquez sur la zone L CHANNEL ou R CHANNEL pour l'EQ ou le compresseur stéréo) et sélectionnez la route du signal à assigner au(x) canal (canaux) de sortie du module PREMIUM actuellement sélectionné parmi les choix suivants.

NONE	Aucune assignation
CH 1–72(*)	Canal INPUT CH 1–72 (uniquement pour le rack 1–2(**))
STIN1L–STIN8R	Canal ST IN 1–8 L/R (uniquement pour le rack 1–2)

INS1 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 1 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS1 MIX 1–24	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–24 de la section MIX
INS1 MTRX1–8	Entrée d'insertion 1 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS1 ST L, INS1 ST R, INS1 M(C)	Entrée d'insertion 1 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO
INS2 CH 1–72(*)	Entrée d'insertion 2 des canaux d'entrée 1–72(*) de la section INPUT
INS2 MIX 1–24	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–24 de la section MIX
INS2 MTRX1–8	Entrée d'insertion 2 des canaux 1–8 de la section MATRIX
INS2 ST L, INS2 ST R, INS2 M(C)	Entrée d'insertion 2 des canaux L/R STEREO ou du canal MONO

(*) CL3 : 1–64, CL1 : 1–48

Le nom du canal est affiché dans les zones situées directement en dessous.

⑩ Indicateur du niveau de sortie

Indique le niveau du signal émis depuis le module de rack PREMIUM.

- Lorsque l'EQ ou le compresseur stéréo est sélectionné, la fenêtre affiche l'indicateur de niveau pour L/R.


Fenêtre Meter

Cette fenêtre affiche les niveaux de signaux pour chaque section de la console CL, ce qui vous permet de contrôler la présence des signaux et de toute surcharge éventuelle.

Cette fenêtre est divisée en deux pages : INPUT METER et OUTPUT METER. Pour passer de l'une à l'autre, cliquez sur les onglets correspondants situés en haut de la fenêtre.

NOTE Pour afficher les niveaux de signaux de la console CL dans la fenêtre Meter, veuillez à synchroniser CL Editor et la console CL. Assurez-vous également que Level Meter est activé dans la boîte de dialogue System Setup (➔ p. 2).

Page INPUT METER

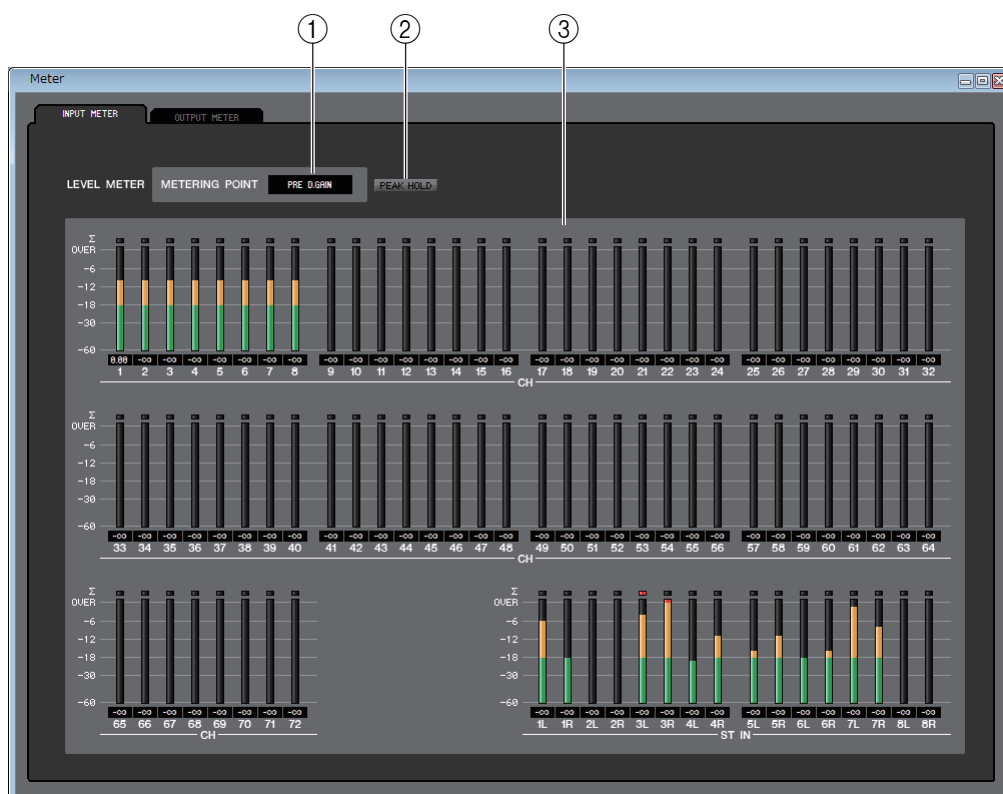

① METERING POINT (Point de mesure)

Sélectionnez un des points suivants comme point de départ pour effectuer les mesures.
PRE G.C, PRE D.GAIN, POST D.GAIN, PRE FADER, POST ON


② PEAK HOLD (Maintien de crête)

Active et désactive le maintien du niveau de crête.

③ Indicateurs de niveau

Les indicateurs du niveau de crête affichent le niveau d'entrée de chaque canal. La valeur actuelle du fader est affichée dans la zone située en dessous.

Si l'écrtage se produit sur l'un des points de détection du canal, le segment Σ s'illuminera.

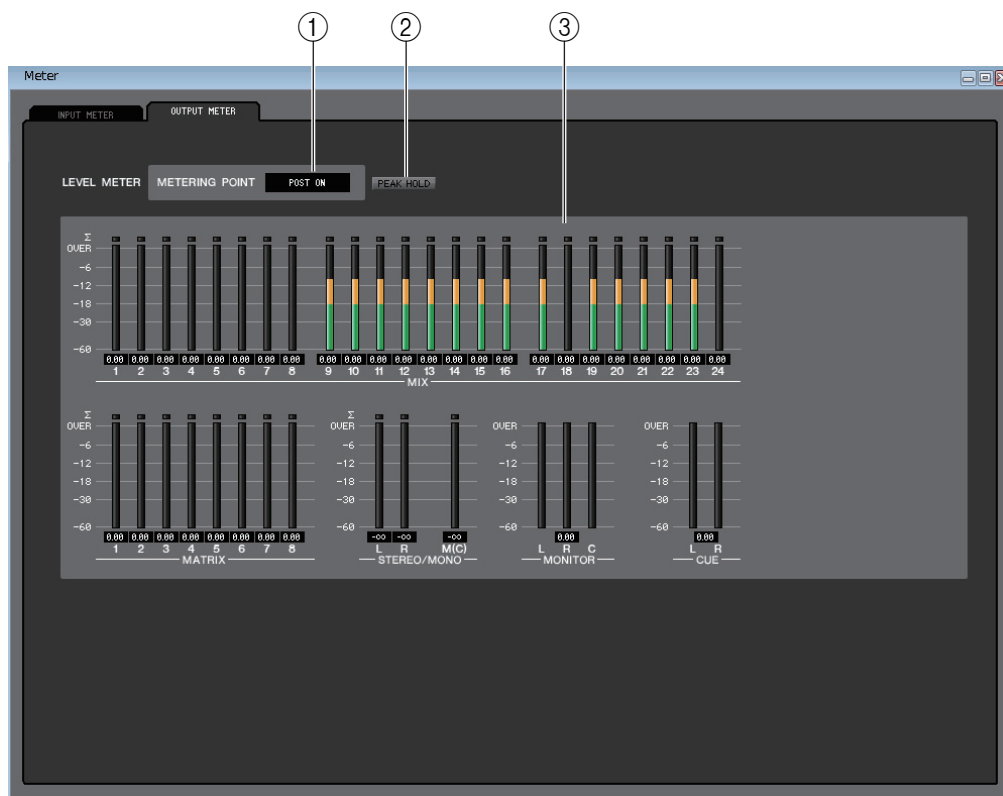

① METERING POINT

Sélectionnez un des points suivants comme point de départ pour effectuer les mesures.
PRE EQ, PRE FADER, POST ON

② PEAK HOLD

Ce paramètre est identique à celui de la page INPUT METER.

③ Indicateurs de niveau

Ces indicateurs sont identiques à ceux de la page INPUT METER.

Fenêtre Group/Link (Groupes/Liaisons)

Cette fenêtre vous permet de sélectionner les canaux qui seront affectés à chaque groupe DCA et groupe de mutes. Cette fenêtre est divisée en trois pages : DCA GROUP ASSIGN (Affectation de groupes DCA), MUTE GROUP ASSIGN (Affectation de groupes de mutes) et CHANNEL LINK (Liaison de canaux).

Page DCA GROUP ASSIGN

The screenshot shows the 'Group/Link' window with the 'DCA GROUP ASSIGN' tab selected. The window is divided into two main sections: 'INPUT DCA' and 'OUTPUT DCA'. Each section contains a list of DCA groups (1 to 16) and a grid of checkboxes for assigning them to various channels. The 'INPUT DCA' section has a grid with 34 columns (1 to 34). The 'OUTPUT DCA' section has a grid with 24 columns (1 to 24) and additional columns for 'MIX', 'MATRIX', and 'ST'. Each row in the grid has a 'CLEAR' button on the right. The window also has a title bar with 'Group/Link' and standard window controls.

INPUT DCA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	DCA 1	PRE & POST																																				CLEAR
2	DCA 2	PRE & POST																																				CLEAR
3	DCA 3	PRE & POST																																				CLEAR
4	DCA 4	PRE & POST																																				CLEAR
5	DCA 5	PRE & POST																																				CLEAR
6	DCA 6	PRE & POST																																				CLEAR
7	DCA 7	PRE & POST																																				CLEAR
8	DCA 8	PRE & POST																																				CLEAR
9	DCA 9	PRE & POST																																				CLEAR
10	DCA10	PRE & POST																																				CLEAR
11	DCA11	PRE & POST																																				CLEAR
12	DCA12	PRE & POST																																				CLEAR
13	DCA13	PRE & POST																																				CLEAR
14	DCA14	PRE & POST																																				CLEAR
15	DCA15	PRE & POST																																				CLEAR
16	DCA16	PRE & POST																																				CLEAR

OUTPUT DCA			MIX																								MATRIX								ST				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	L	R			
1	DCA 1	PRE & POST																																					CLEAR
2	DCA 2	PRE & POST																																				CLEAR	
3	DCA 3	PRE & POST																																				CLEAR	
4	DCA 4	PRE & POST																																				CLEAR	
5	DCA 5	PRE & POST																																				CLEAR	
6	DCA 6	PRE & POST																																				CLEAR	
7	DCA 7	PRE & POST																																				CLEAR	
8	DCA 8	PRE & POST																																				CLEAR	
9	DCA 9	PRE & POST																																				CLEAR	
10	DCA10	PRE & POST																																				CLEAR	
11	DCA11	PRE & POST																																				CLEAR	
12	DCA12	PRE & POST																																				CLEAR	
13	DCA13	PRE & POST																																				CLEAR	
14	DCA14	PRE & POST																																				CLEAR	
15	DCA15	PRE & POST																																				CLEAR	
16	DCA16	PRE & POST																																				CLEAR	

Vous pouvez spécifier ici les canaux à affecter aux groupes DCA 1–16.



① **Groupe DCA**

Cette zone affiche le numéro du groupe DCA.

② **Nom du groupe DCA**

Il s'agit du nom du groupe DCA. Vous pouvez également cliquer sur cette zone pour modifier le nom.

③ **PRE&POST (DCA MUTE TARGET) (Cible de mute DCA)**


Ces touches déterminent si un signal d'envoi acheminé vers le bus (qui dispose d'un point d'envoi réglé sur PRE) peut être assourdi. Activez cette touche pour spécifier PRE et POST comme cibles de mute. Désactivez cette touche pour spécifier POST uniquement comme cible de mute.

④ **Grille**


Cette grille vous permet d'affecter des canaux (lignes horizontales) à des groupes DCA (colonnes verticales). Les grilles actuellement assignées sont signalées par le symbole . Pour activer ou désactiver une affectation, cliquez sur la grille souhaitée.

⑤ **CLEAR**

Ces touches suppriment tous les canaux affectés au groupe DCA correspondant. Lorsque vous cliquez sur une de ces touches, une fenêtre s'ouvre pour vous demander de confirmer l'opération. Pour exécuter l'opération Clear, cliquez sur la touche OK.

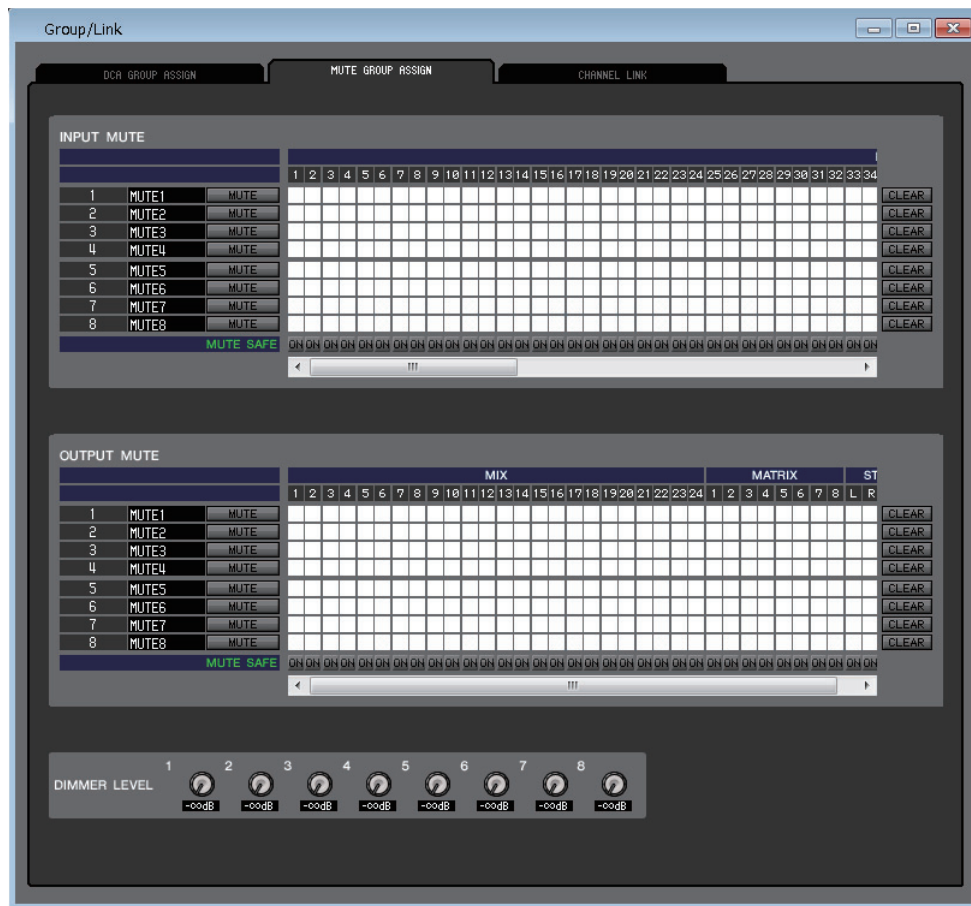

Vous pouvez spécifier ici les canaux à affecter aux groupes de mutes 1–8. La partie supérieure de l'écran vous permet d'affecter des canaux d'entrée aux groupes de mutes, et la partie inférieure des canaux de sortie.

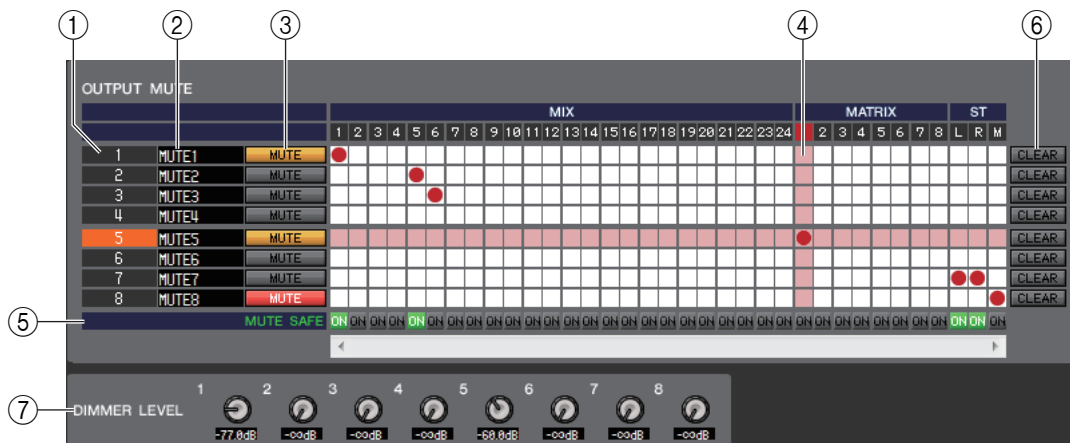

① Groupe de mutes

Cette zone affiche le numéro du groupe de mutes.

② Nom de groupe de mutes

Cette zone affiche le nom du groupe de mutes. Cliquez sur cette zone pour modifier le nom.

③ MUTE (Mute principal)

Ces touches activent ou désactivent chaque groupe de mutes des canaux d'entrée et de sortie. Lorsque les groupes de mutes sont totalement assourdis, ils apparaissent en rouge. Si les niveaux des variateurs de ces groupes sont définis sur un état autre que celui par défaut, ils apparaîtront en orange.

④ Grille

Cette grille vous permet d'affecter des canaux (lignes horizontales) à des groupes de mutes (colonnes verticales). Les grilles actuellement assignées sont signalées par le symbole ●. Pour activer ou désactiver une affectation, cliquez sur la grille souhaitée.

⑤ **MUTE SAFE ON (Activation de l'assourdissement sécurisé)**

Ces touches permettent d'activer ou de désactiver la fonction Mute Safe pour chaque canal. Les canaux pour lesquels cette touche est activée seront exclus des groupes de mutes.


⑥ **CLEAR**

Ces touches suppriment tous les canaux d'entrée et de sortie affectés au groupe de mutes correspondant. Lorsque vous cliquez sur une de ces touches, une fenêtre s'ouvre pour vous demander de confirmer l'opération. Pour exécuter l'opération Clear, cliquez sur la touche OK.


⑦ **DIMMER LEVEL (Niveau du variateur)**

Ces boutons règlent le niveau du variateur pour chaque groupe afin de diminuer le niveau du signal du groupe en fonction de la valeur d'atténuation que vous avez définie. Par exemple, il est possible de diminuer temporairement le niveau du haut-parleur de contrôle d'un groupe de musiciens afin d'éviter que le niveau excessif lors des annonces micro entre les morceaux.

Page CHANNEL LINK

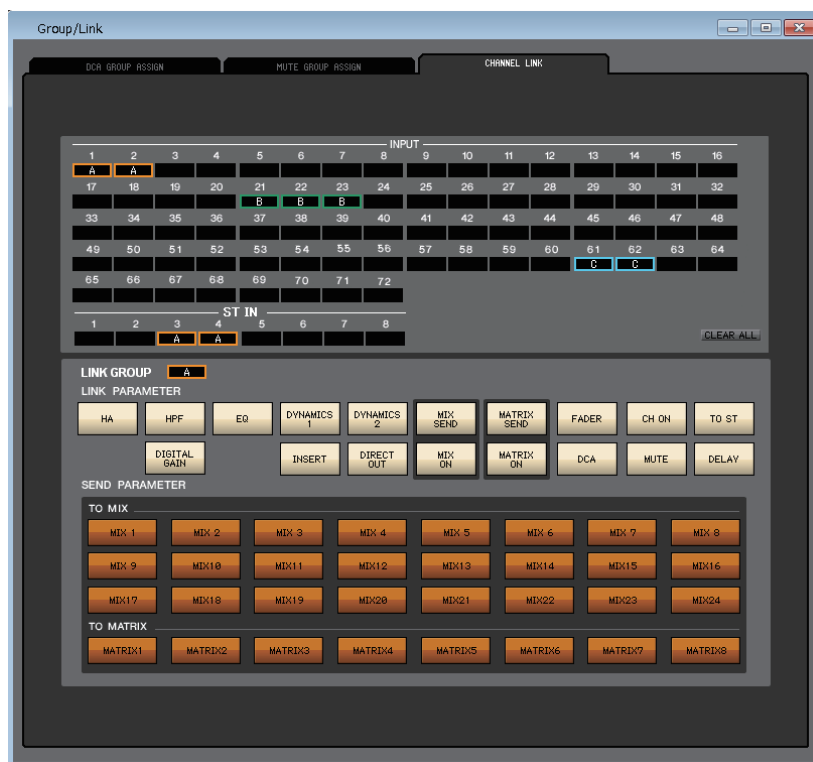

Si vous liez deux ou plusieurs canaux d'entrée, les paramètres de ces canaux seront synchronisés les uns aux autres et changeront simultanément.

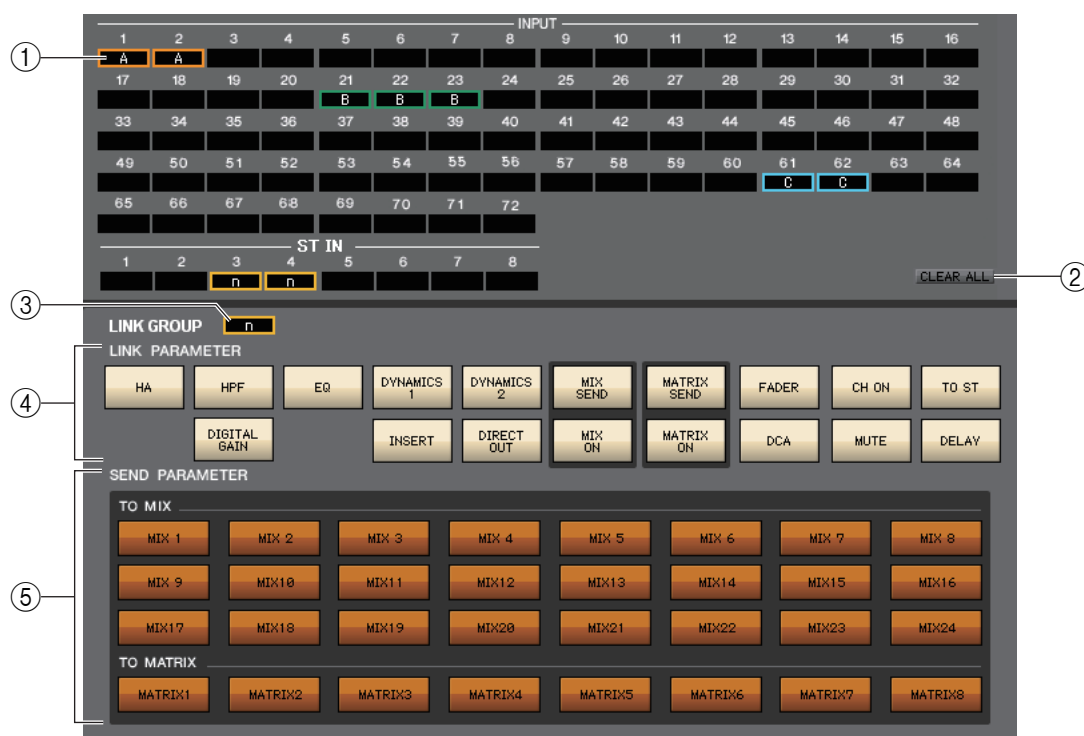

① Touches de liaison

Utilisez ces touches pour sélectionner le groupe de liaison A-Z, a-n auquel vous voulez affecter chaque canal d'entrée. Si vous ne voulez pas lier le canal d'entrée, sélectionnez NONE. Vous pouvez affecter jusqu'à 40 groupes (CL5 : 40 groupes, CL3 : 36 groupes, CL1 : 28 groupes) pour INPUT CH 1-72 (CL3 : 1-64, CL1 : 1-48).

② CLEAR ALL

Supprime les réglages de liaison pour tous les canaux.

③ Touche LINK GROUP

Si vous sélectionnez un groupe de liaisons à l'aide d'une des touches de liaison correspondantes (①), la touche LINK GROUP sélectionnera automatiquement le même groupe de liaisons.

④ LINK PARAMETER (Paramètre de liaison)

Cette section vous permet de sélectionner les paramètres à synchroniser.

HA	Réglages du gain du préampli micro et de l'alimentation fantôme
HPF	Réglages du filtre passe-haut
DIGITAL GAIN	Réglages de gain numérique
EQ	Réglages de l'égaliseur
DYNAMICS1	Réglages des dynamiques 1
DYNAMICS2	Réglages des dynamiques 2
INSERT	Réglages d'insertion
DIRECT OUT	Réglages de sortie directe
MIX SEND	Niveau d'envoi du canal d'entrée vers le bus MIX
MIX ON	Activation/désactivation de MIX SEND
MATRIX SEND	Niveau d'envoi du canal d'entrée vers le bus MATRIX
MATRIX ON	Activation/désactivation de MATRIX SEND
FADER	Valeur du niveau de fader
DCA	Réglages DCA
CH ON	Activation/désactivation de la sortie du module des canaux d'entrée
MUTE	Réglages de mutes
TO ST	Réglages TO ST
DELAY	Réglages du paramètre Delay

NOTE Les paramètres HA, FADER, DIGITAL GAIN et DELAY maintiendront la différence de niveaux entre les canaux liés.

⑤ SEND PARAMETER (Paramètre d'envoi)


Spécifie l'état de liaison de chaque bus MIX/MATRIX SEND.

Fenêtre Scene


Cette fenêtre vous permet de gérer les mémoires de scènes et d'effectuer divers réglages liés aux opérations de rappel de scène. Cette fenêtre est répartie en plusieurs pages : SCENE MEMORY (Mémoire de scènes), RECALL SAFE (Rappel sécurisé), FADE TIME (Temps de fondu) et FOCUS RECALL (Rappel de focus). Pour basculer entre celles-ci, cliquez sur les onglets affichés dans la partie supérieure de la fenêtre.

NOTE Quel que soit le type de fichier ouvert, l'exécution des commandes SAVE ou SAVE AS dans cette fenêtre entraîne la sauvegarde des seules données de bibliothèque.

Page SCENE MEMORY

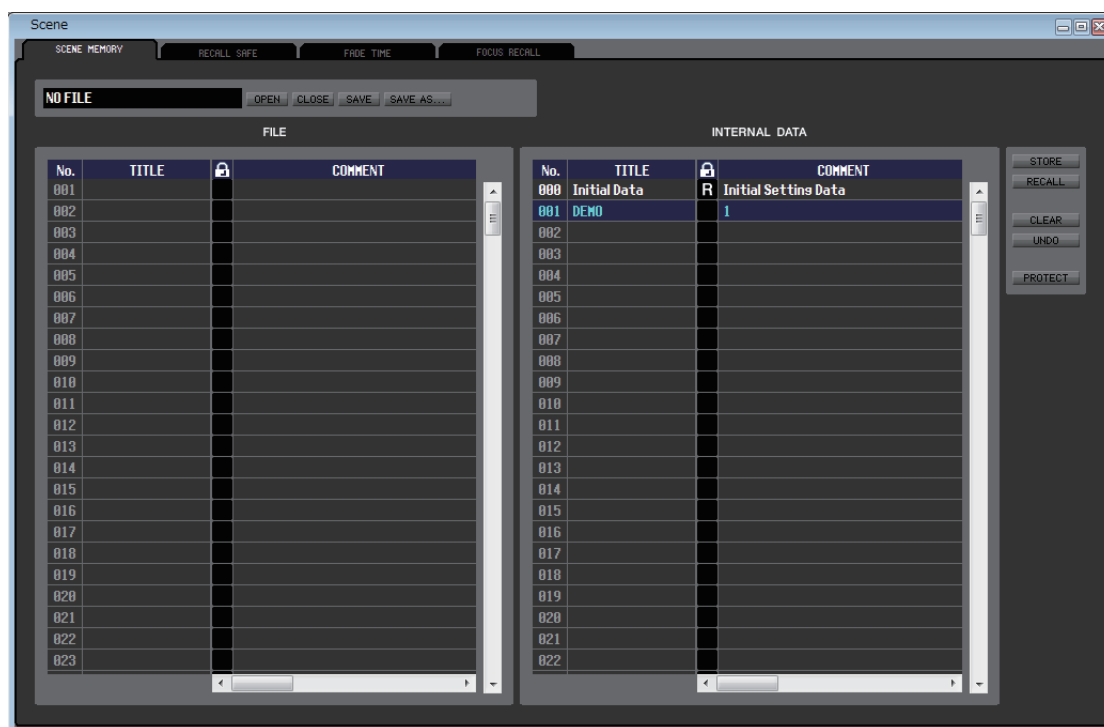

Cette page vous permet d'éditer les mémoires de scènes de la console CL. Vous pouvez également charger des fichiers de bibliothèque de scènes depuis un lecteur flash USB ou d'un lecteur de votre ordinateur afin de les modifier. Dans ce cas, vous pouvez réenregistrer toutes les scènes dans un fichier après modification, rappeler uniquement la scène souhaitée ou copier la scène de votre choix dans la mémoire de scènes de la console CL.

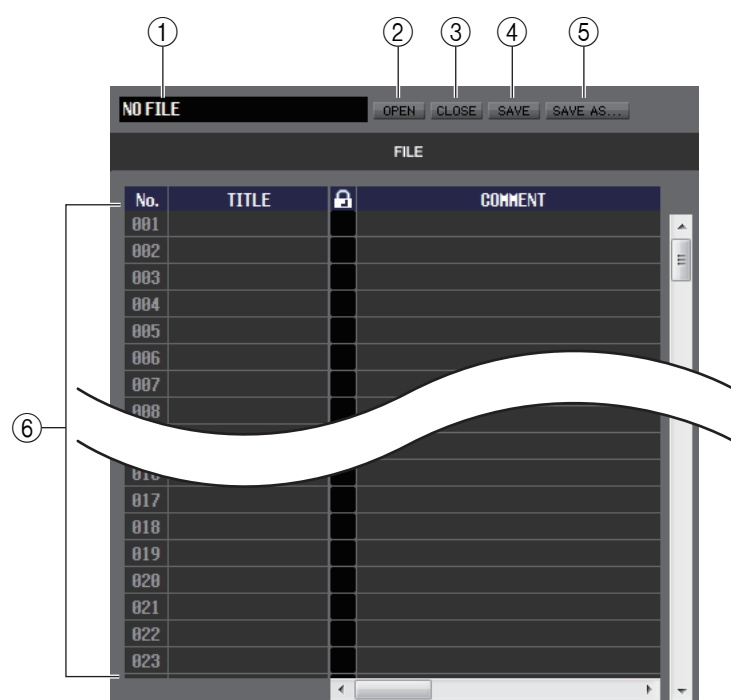

① Nom du fichier

Indique le nom de fichier de la bibliothèque de scènes actuellement ouverte.

② OPEN (Ouvrir un fichier)

Ouvre un fichier de bibliothèque de scènes stocké sur un lecteur de votre ordinateur.

③ CLOSE (Fermer un fichier)

Ferme le fichier de bibliothèque de scènes actuellement ouvert.

④ SAVE

Enregistre le fichier de bibliothèque de scènes actuellement ouvert sur un lecteur de votre ordinateur.

⑤ SAVE AS (Enregistrer sous un nom différent)

Enregistre le fichier de bibliothèque de scènes actuellement ouvert sous un autre nom, sur un lecteur de votre ordinateur.

⑥ FILE

Cette zone répertorie les scènes du fichier que vous avez ouvert à l'aide de la touche OPEN (②). Cette liste contient les éléments suivants.

ASTUCE Pour afficher les éléments qui sont actuellement invisibles, faites défiler la liste vers la droite.

7	8	9	10	11	12	13	14
No.	TITLE	 COMMENT		FOCUS	TIME STAMP	FADING	FADE TIME
000	Initial Data	R Initial Settings Data		FOCUS SET RACK HA IN PATCH OUT PATCH IN OUT WITH SEND DCA OTHERS		FADING	0.0s
001							
002							
003							
004							
005							
006							
007							

7 No. (N°)

Affiche le numéro de la scène dans le fichier que vous avez ouvert.

8 TITLE

Affiche le titre de la scène. Vous pouvez également double-cliquer sur cette zone pour modifier le titre.

9 PROTECT (Protection)

Indique l'état d'activation ou de désactivation de la protection pour chaque scène. Cette zone affiche l'icône du verrou pour les scènes protégées. Vous ne pouvez ni les écraser ni modifier leur titre. Les scènes en lecture seule sont signalées par la lettre « R » qui apparaît dans cette colonne.

NOTE Vous pouvez utiliser cette fonction de protection des scènes en lecture seule uniquement sur l'unité CL. Les scènes en lecture seule (hors scène n° 000) seront signalées par un symbole R si le logiciel CL Editor et l'unité CL sont connectés en ligne.

10 COMMENT

Cette colonne affiche les commentaires attribués à chaque scène. Vous pouvez également double-cliquer sur cette colonne pour modifier les commentaires.

11 FOCUS

Affiche les paramètres qui seront rappelés par la fonction Scene Recall.

RACK	Les réglages de GEQ et d'effets internes sont rappelés
HA	Les réglages de préampli micro interne et externe sont rappelés
IN PATCH	Les réglages d'assignation d'entrée sont rappelés
OUT PATCH	Les réglages d'assignation de sortie sont rappelés
IN	Les réglages de canaux d'entrée (INPUT, ST IN, DCA) sont rappelés à l'exception de ceux de préampli micro
OUT	Les réglages de canaux de sortie (MIX, MATRIX, STEREO/MONO) sont rappelés
WITH SEND (Avec envoi)	Les réglages d'envoi vers les canaux de sortie sont rappelés
DCA	Les réglages DCA sont rappelés
OTHERS (Autres)	D'autres réglages sont rappelés

• Touche [FOCUS]

Active ou désactive la touche FOCUS.

• Touche [SET] (uniquement pour la liste INTERNAL DATA)


Cliquez sur cette touche pour accéder à l'écran Focus Recall Setup (configuration du rappel de focus) (figurant à droite) où vous pouvez afficher les réglages de la fonction Focus pour chaque scène.

Reportez-vous à la page FOCUS RECALL pour obtenir une explication du contenu affiché (→ p. 85).

• Indicateur FOCUS

Indique l'état des réglages Focus Recall (Rappel de focus). L'indicateur s'allume en noir lorsque tous les paramètres sont désactivés.

Il s'allume en vert lorsque tous les paramètres sont activés et en bleu lorsque seuls certains paramètres sont activés.

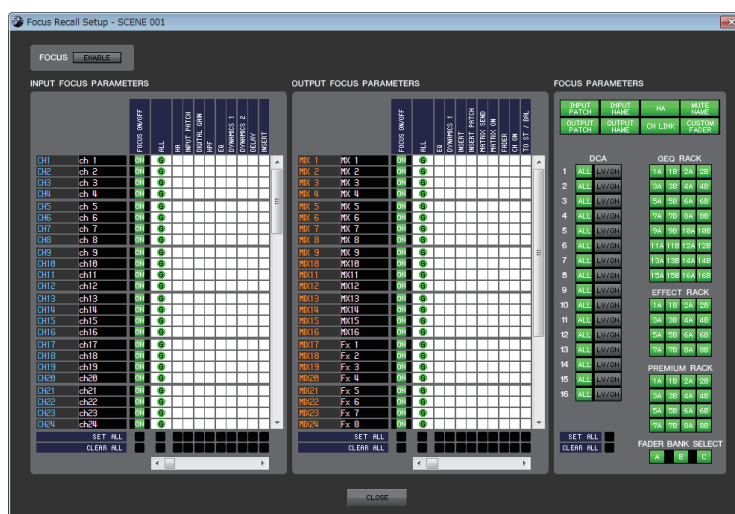

⑫ **TIME STAMP (Horodatage)**


Indique l'heure à laquelle la scène a été stockée pour la dernière fois, au format mois/jour/année/heures/minutes/secondes. Cette colonne s'affiche uniquement à titre indicatif et ne peut pas être modifiée.

⑬ **FADING (Fondu)**

Active ou désactive le fondu pour chaque scène.

⑭ **FADE TIME**

Indique le temps de fondu pour chaque scène. Vous pouvez modifier ce temps en double-cliquant sur ce champ.

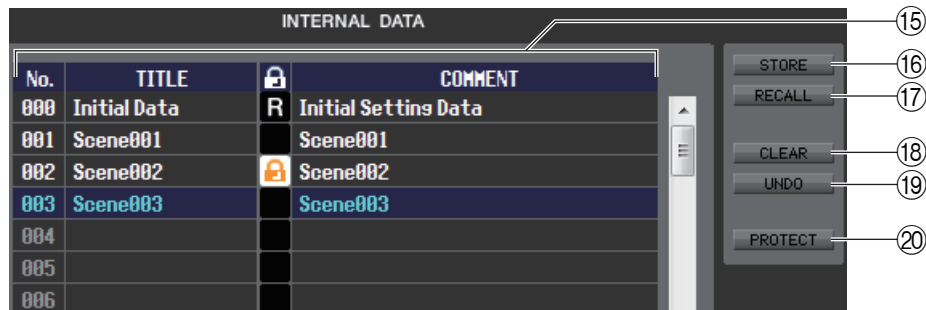

⑮ **INTERNAL DATA**

Cette zone affiche le contenu de la mémoire de scènes de la console CL. Les éléments qu'elle contient sont les mêmes que ceux de la liste FILE (⑥).

Si vous le voulez, vous pouvez copier une ou plusieurs scènes entre les listes FILE et INTERNAL DATA ou les copier et les déplacer vers un autre emplacement au sein d'une même liste.

⑯ **STORE**

Stocke les réglages actuels dans la scène sélectionnée dans la liste.

⑰ **RECALL**

Rappelle les réglages de la scène sélectionnée dans la liste.

⑱ **CLEAR**


Supprime la (les) scène(s) sélectionnée(s) dans la liste.

⑲ **UNDO**

Annule la dernière opération de rappel, de stockage, de copie ou de déplacement de scène exécutée.

⑳ **PROTECT**


Active le réglage de protection pour la (les) scène(s) sélectionnée(s) dans la liste.

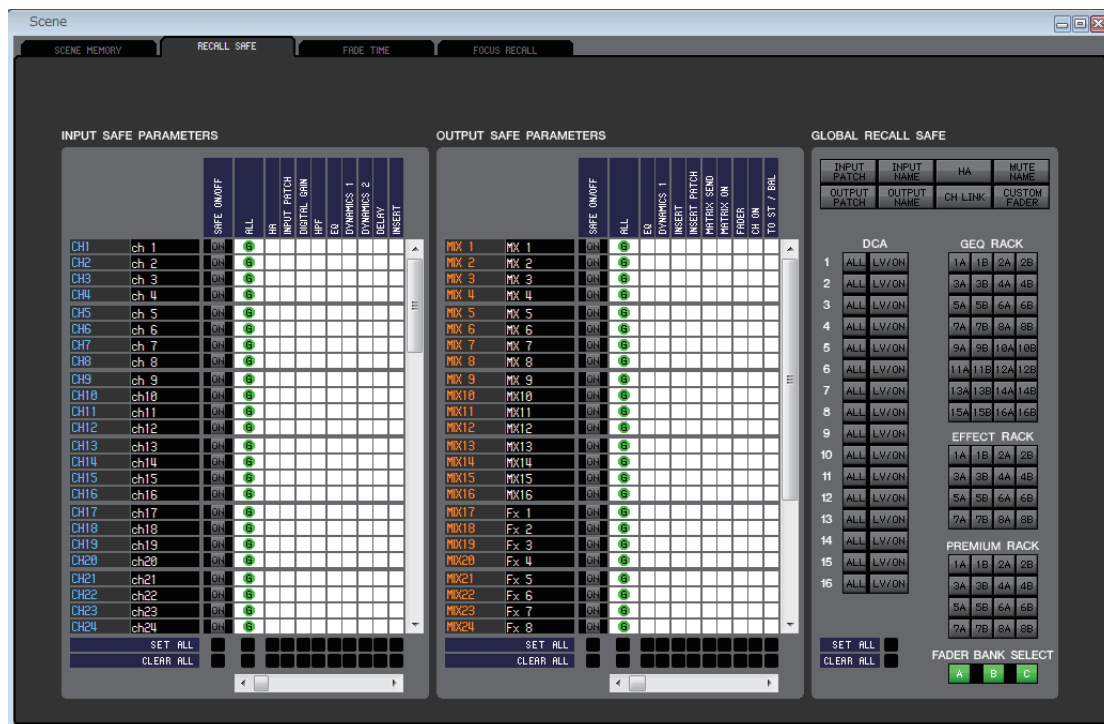

Cette page vous permet d'effectuer les réglages de la fonction Recall Safe, qui exclut uniquement des canaux spécifiques des opérations de rappel de toutes les scènes.

Zone INPUT SAFE PARAMETERS (Paramètres d'entrée sécurisés)

Cette zone vous permet d'afficher et d'éditer les réglages Recall Safe pour tous les canaux d'entrée et ST IN. Cette zone contient les éléments suivants.

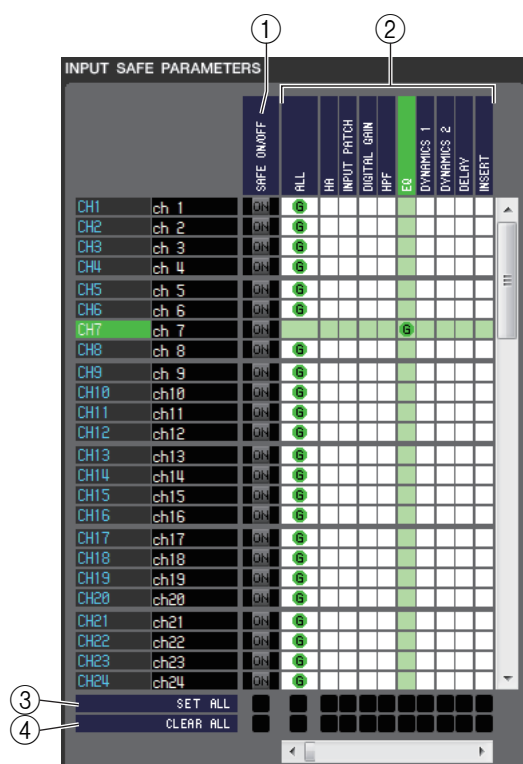

① SAFE ON/OFF (Activation/désactivation du rappel sécurisé)

Ces touches permettent d'activer et de désactiver la sélection des canaux à exclure des opérations de rappel.

② Grille de la matrice de paramètres

Vous pouvez sélectionner ici les paramètres à exclure des opérations de rappel. Si la touche ALL est activée, tous les paramètres seront exclus.

③ SET ALL (Définir tout)

Ces touches activent l'ensemble des touches pour tous les canaux d'entrée ou ST IN ou pour le paramètre correspondant.

④ CLEAR ALL


Ces touches désactivent l'ensemble des touches pour tous les canaux d'entrée ou ST IN ou pour le paramètre correspondant.

❑ Zone OUTPUT SAFE PARAMETERS (Paramètres de sortie sécurisés)

Cette zone vous permet d'afficher et d'éditer les réglages Recall Safe pour tous les canaux de sortie. Les éléments de cette zone sont les mêmes que ceux de la zone INPUT SAFE PARAMETERS.

❑ Zone GLOBAL RECALL (Rappel global)

Cette zone vous permet d'afficher et de modifier les paramètres Recall Safe. Il ne s'agit pas de paramètres de canaux, mais de paramètres généraux de la console CL destinés aux assignations, aux groupes DCA et aux racks, par exemple.

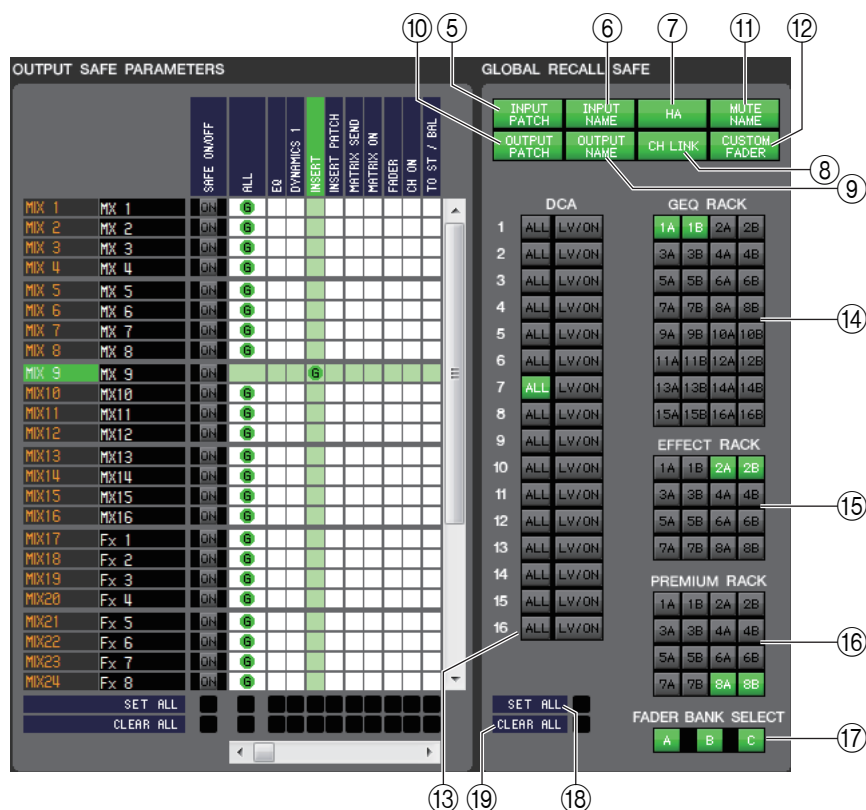

⑤ INPUT PATCH

Exclut les réglages INPUT PATCH des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑥ INPUT NAME

Exclut les noms des canaux d'entrée des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑦ HA

Exclut les préamplis micros du rack d'E/S actuellement connecté à la console CL des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑧ CH LINK

Exclut les réglages CH LINK des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑨ OUTPUT NAME

Exclut les noms des canaux de sortie des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑩ OUTPUT PATCH

Exclut les réglages OUTPUT PATCH des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑪ MUTE NAME

Si cette touche est activée, le nom du groupe de mutes sera exclu de la cible de rappel.

⑫ CUSTOM FADER

Si cette touche est activée, les banques de faders personnalisés seront exclues de la cible de rappel.

⑬ DCA

Ces touches excluent les groupes DCA des opérations de rappel. Si la touche ALL est activée, les paramètres LEVEL (Niveau), ON et les noms de groupes DCA sont exclus. Si la touche LV/ON est activée, les réglages LEVEL et ON sont exclus.

⑭ GEO RACK

Exclut les réglages du rack GEQ des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑮ **EFFECT RACK**

Exclut les réglages du rack EFFECT des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑯ **PREMIUM RACK**

Exclut les réglages du rack PREMIUM des opérations de rappel lorsque cette touche est activée.

⑰ **FADER BANK SELECT**

Si ces touches sont activées, les banques sélectionnées dans les blocs de faders A et B (ou A, B et C sur la console CL5) du panneau supérieur seront exclues de la cible de rappel.



⑱ **SET ALL**

Cette touche active l'ensemble des touches pour tous les paramètres.

⑲ **CLEAR ALL**

Cette touche désactive l'ensemble des touches pour tous les paramètres.

Page **FADE TIME**

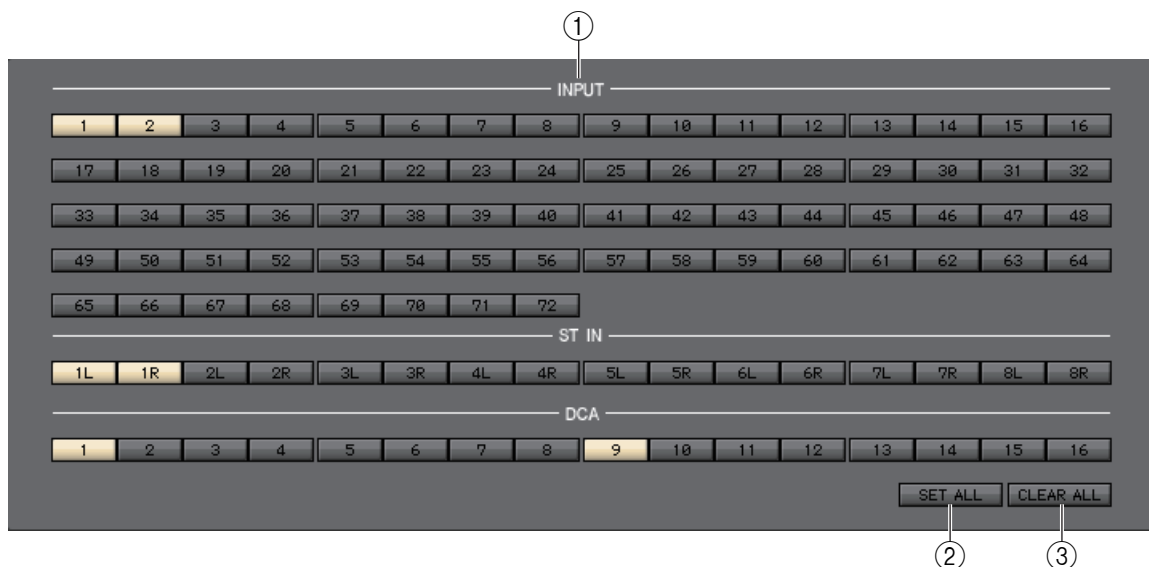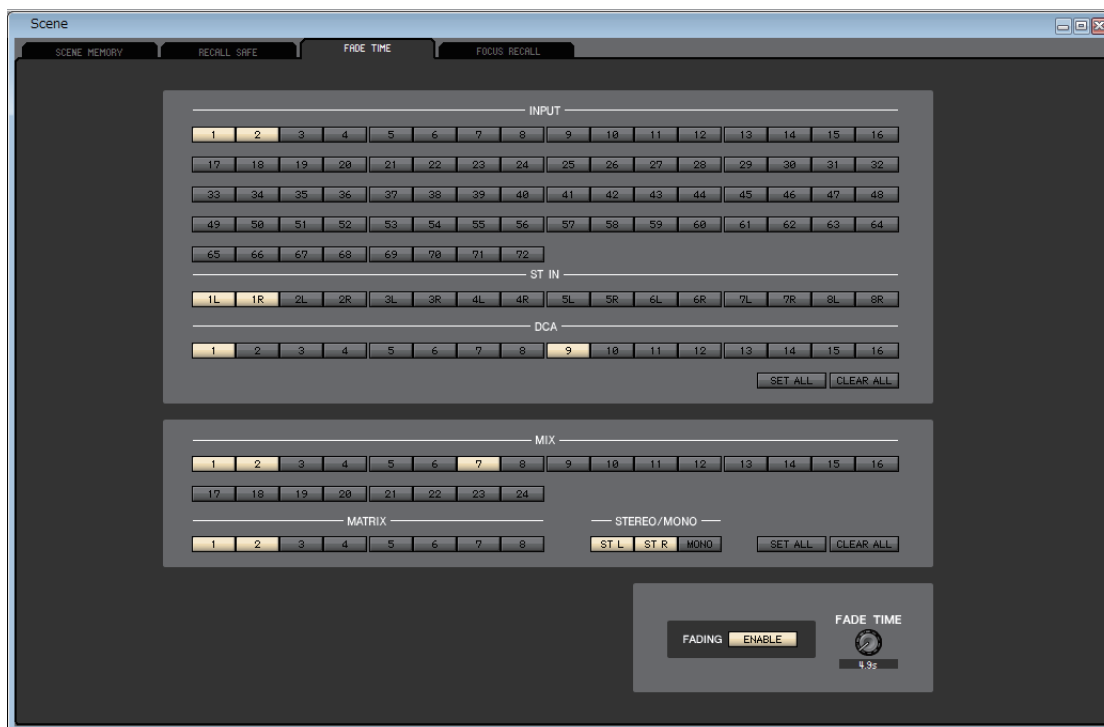

Cette page vous permet d'effectuer des réglages pour la fonction Fade Time, qui permet d'ajuster le temps nécessaire au fader et au balayage panoramique pour atteindre leurs nouvelles valeurs lors du rappel d'une scène. Les réglages de la fonction Fade étant indépendants pour chaque scène, vous devez rappeler la scène souhaitée avant d'effectuer ces réglages.

① **INPUT/ST IN/DCA**


Ces touches d'activation/désactivation permettent de sélectionner les canaux d'entrée à exclure des opérations de rappel.

② **SET ALL**

Active les touches de tous les canaux d'entrée.

③ **CLEAR ALL**

Désactive les touches de tous les canaux d'entrée.

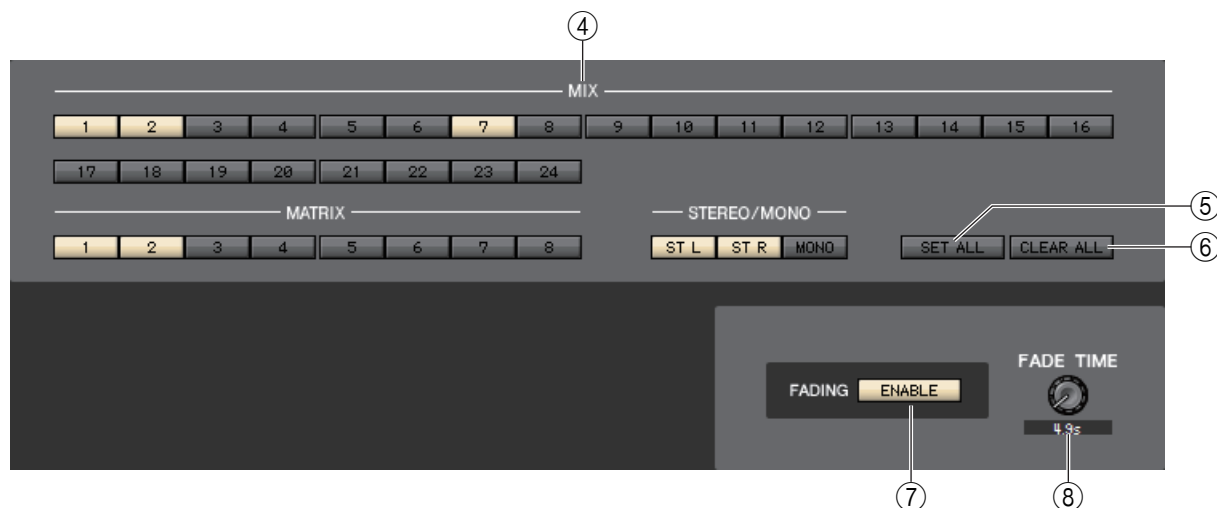

④ **MIX, MATRIX, STEREO/MONO**

Ces touches d'activation/de désactivation permettent de sélectionner les canaux de sortie à exclure des opérations de rappel.

⑤ **SET ALL**

Active les touches de tous les canaux de sortie.

⑥ **CLEAR ALL**


Désactive les touches de tous les canaux de sortie.

⑦ **FADING ENABLE (Activation du fondu)**


Cette touche active/désactive la fonction Fade pour les faders de la scène actuellement sélectionnée.

⑧ **FADE TIME**

Faites glisser ce bouton sur l'écran pour régler le temps de fondu. La valeur actuelle est affichée dans la zone numérique située directement en dessous.

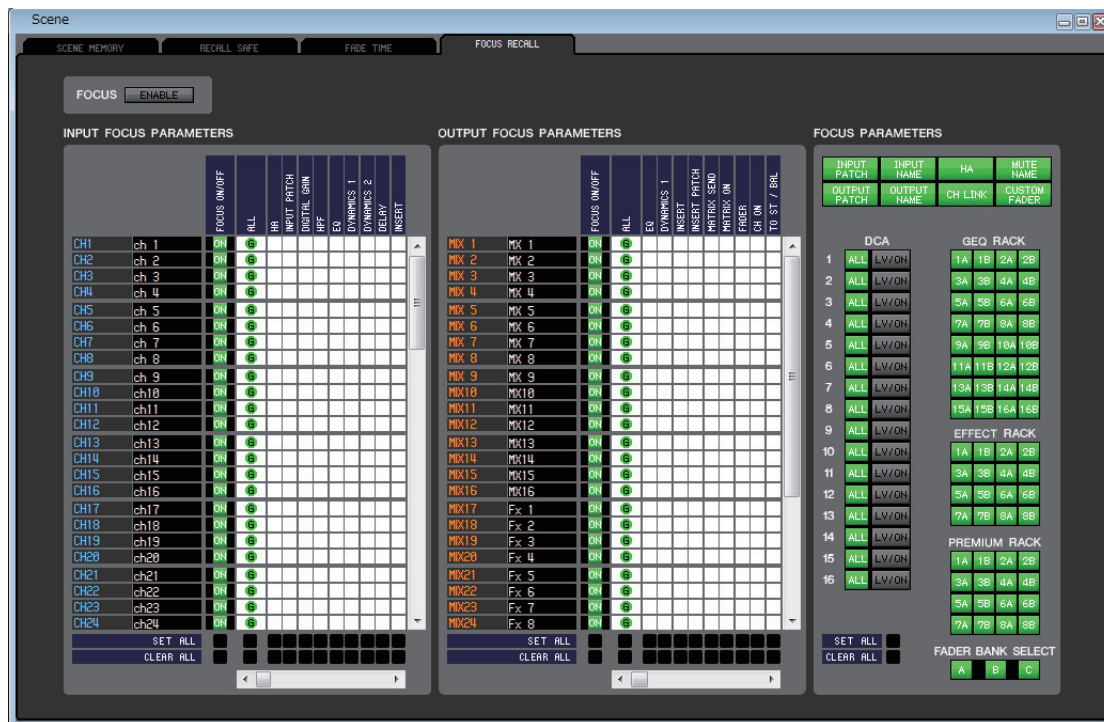

Cette zone vous permet de configurer la fonction Focus Recall de manière à spécifier les canaux et paramètres qui seront rappelés pour la scène actuellement sélectionnée.

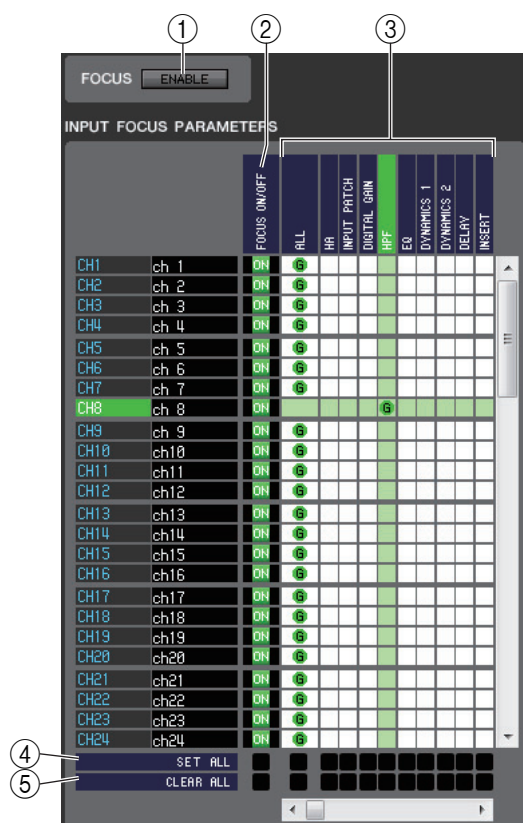

Zone FOCUS

1 ENABLE (Activation)

Active/désactive le rappel de focus.

Zone INPUT FOCUS PARAMETERS (Paramètres de focus d'entrée)

Cette zone vous permet d'afficher et d'éditer tous les réglages Focus Recall pour les canaux d'entrée et ST IN. Cette page contient les éléments suivants.

2 FOCUS ON/OFF (Activation/désactivation du focus)

Fonctionne comme une touche d'activation/désactivation sélectionnant les canaux à rappeler par le rappel de scène.

3 Grille de la matrice de paramètres

Sélectionne les paramètres qui seront rappelés par le rappel de scène. Si la touche ALL est activée, tous les paramètres seront rappelés.

4 SET ALL (Définir tout)

Active les touches de tous les canaux d'entrée et canaux ST IN ou le paramètre correspondant.

5 CLEAR ALL (Effacer tout)


Désactive les touches de tous les canaux d'entrée et canaux ST IN ou le paramètre correspondant.

❑ Zone OUTPUT FOCUS PARAMETERS (Paramètres de focus de sortie)

Cette zone vous permet d'afficher et d'éditer tous les réglages Focus Recall pour les canaux de sortie. Les éléments inclus sont les mêmes que ceux de la zone INPUT FOCUS PARAMETERS.

❑ Zone FOCUS PARAMETERS (Paramètres de focus)

Vous pouvez effectuer ici les réglages Global Focus Recall pour la totalité de la console CL tels que l'assignation, les groupes DCA et les racks (contrairement aux réglages Focus Recall pour les canaux individuels).

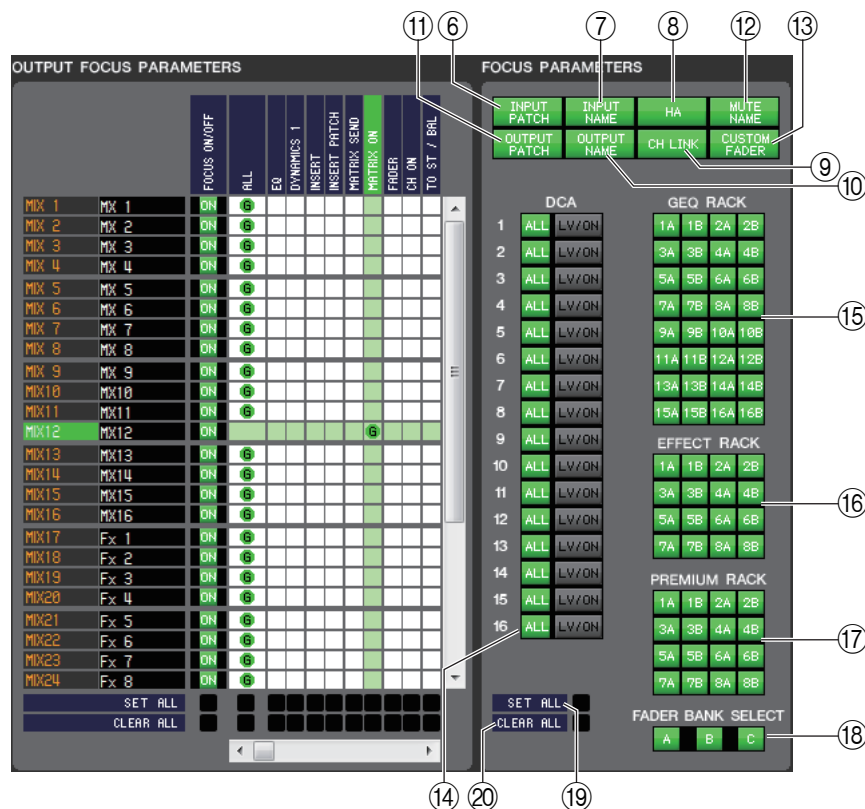

⑥ INPUT PATCH (Assignation d'entrée)

Si cette touche est activée, les réglages Input Patch seront rappelés par le rappel de scène.

⑦ INPUT NAME (Nom d'entrée)

Si cette touche est activée, les noms des canaux d'entrée seront rappelés par le rappel de scène.

⑧ HA

Si cette touche est activée, les préamplis micro de tous les racks d'E/S détectés seront rappelés par le rappel de scène.

⑨ CH LINK

Si cette touche est activée, les réglages de liaison de canaux seront rappelés par le rappel de scène.

⑩ OUTPUT NAME (Nom de sortie)

Si cette touche est activée, les noms des canaux de sortie seront rappelés par le rappel de scène.

⑪ OUTPUT PATCH (Assignation de sortie)

Si cette touche est activée, les réglages Output Patch seront rappelés par le rappel de scène.

⑫ MUTE NAME

Si cette touche est activée, le nom du groupe de mutes sera inclus dans la cible de rappel.

⑬ CUSTOM FADER

Si cette touche est activée, les banques de faders personnalisés seront incluses dans la cible de rappel.

⑭ DCA

Ces boutons spécifient les groupes DCA qui seront rappelés par le rappel de scène. Si la touche ALL est activée, les paramètres LEVEL (Niveau), ON et les noms de groupes DCA seront rappelés par le rappel de scène. Si la touche LV/ON est activée, les paramètres LEVEL (Niveau) et ON seront rappelés par le rappel de scène.

⑮ **GEQ RACK**

Si ces touches sont activées, le rack GEQ correspondant sera rappelé par le rappel de scène.

⑯ **EFFECT RACK**

Si ces touches sont activées, le rack EFFECT correspondant sera rappelé par le rappel de scène.

⑰ **PREMIUM RACK**

Si ces touches sont activées, le rack PREMIUM correspondant sera rappelé par le rappel de scène.

⑱ **FADER BANK SELECT**

Si ces touches sont activées, les banques sélectionnées dans les blocs de faders A et B (ou A, B et C sur la console CL5) du panneau supérieur seront incluses dans la cible de rappel.

⑲ **SET ALL (Définir tout)**


Active les touches de tous les paramètres.

⑳ **CLEAR ALL (Effacer tout)**

Désactive les touches de tous les paramètres.

Fenêtre Custom Fader Bank Setup (Configuration de la banque de faders personnalisés)

Cette fenêtre vous permet d'effectuer des réglages pour les paramètres Custom Fader Bank (Banque de faders personnalisés) et Master Fader (Fader principal). Cette fenêtre est divisée en plusieurs pages : A, B, C (uniquement sur la CL5) et MASTER. Elle est conçue pour une section de 8 faders de canaux ou 16 unités de canaux pour chaque banque A/B/C.

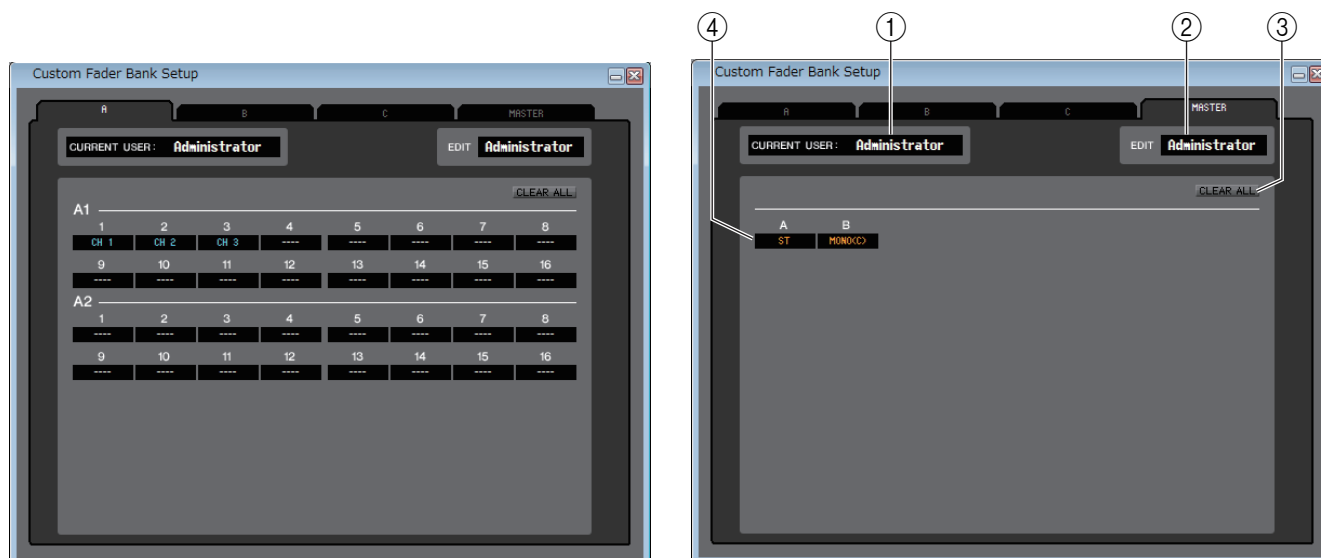

Pour ouvrir ces pages, sélectionnez [Custom Fader Bank Setup] dans le menu [Windows] et cliquez sur les onglets qui apparaissent dans la partie supérieure de la fenêtre.

① CURRENT USER (Utilisateur actuel)

Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté à la console CL. Si la console CL n'a pas encore été synchronisée avec le logiciel Editor, ce champ affiche «Administrator » (Administrateur).

② EDIT

Permet d'afficher et de définir le niveau de l'utilisateur (Administrator, Guest (Invité) ou Ext.User (Utilisateur externe)) pour le paramètre Custom Fader Bank ou Master Fader en cours de modification. « Ext.User » est l'utilisateur actuellement connecté à la console CL via une clé d'authentification utilisateur stockée sur un lecteur flash USB ou la console CL. Vous pouvez uniquement sélectionner cet utilisateur lorsque la console CL est synchronisée avec le logiciel Editor.

NOTE Les réglages des paramètres Custom Fader Bank et Master Fader de l'utilisateur Ext. User ne seront pas enregistrés dans un fichier.

③ CLEAR ALL

Cette touche efface tous les réglages de la page Custom Fader Bank ou Master Fader actuellement ouverte.

④ Canal de fader

Sélectionnez le canal de fader que vous souhaitez affecter au paramètre Custom Fader Bank ou Master Fader.

Fenêtre Custom Fader Bank

Cette fenêtre affiche les canaux de la configuration de la banque de faders personnalisés (Custom Fader Bank Setup). Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez [Custom Fader Bank] dans le menu [Windows], puis choisissez une des pages.



① Assignment de canal

Cliquez ici pour sélectionner le canal qui sera affecté aux bandes de canaux parmi les choix suivants.

CH 1-72(*)	Canaux INPUT CH 1-72(*)
STIN1L-STIN8R	Canaux ST IN 1-8 (L/R)
MIX 1-24	Canal MIX 1-24
MTRX1-8	Canaux MATRIX 1-8
ST L, ST R, MONO(C)	Canal L/R STEREO ou canal MONO(C)
DCA 1-16	Canal DCA 1-16
MONITOR	Canal MONITOR
STIN 1-8	Canal ST IN 1-8
ST	Canal STEREO
CUE	Canal CUE
SEL CH	Canal sélectionné
SEND MSTR	SEND MASTER (Envoi vers master) (en mode SENDS ON FADER)

(*) CL3 : 1-64, CL1 : 1-48

Cette assignation dispose d'un code couleur indiquant le type de canal, comme suit :

Bleu : canaux d'entrée

Orange : canaux de sortie


Blanc : autres canaux

② Bande de canaux

Affiche la bande de canaux affectée à l'assignation de canal. Il s'agit de la même bande que celle de la fenêtre Overview. Indique uniquement le canal L ou R pour les canaux ST IN et ST. Vous pouvez basculer entre L et R en cliquant sur la touche [SEL].

Fenêtre User Defined Keys Setup (Configuration des touches définies par l'utilisateur)

Cette fenêtre vous permet de spécifier les fonctions ou les paramètres à affecter aux touches USER DEFINED de la console CL. Chaque paramètre est commandé à l'aide des touches USER DEFINED de la console CL.

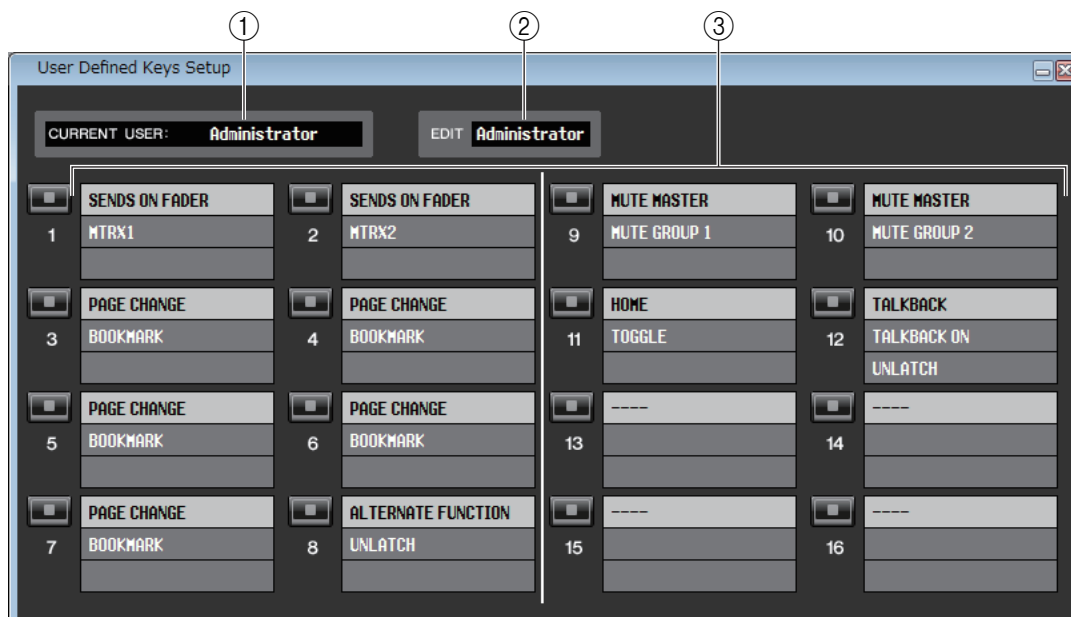

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez [User Defined Keys Setup] dans le menu [Windows].

① CURRENT USER

Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté à la console CL. Si la console CL n'a pas encore été synchronisée avec le logiciel Editor, ce champ affiche «Administrator».

② EDIT

Permet d'afficher et de spécifier le niveau de l'utilisateur (Administrator, Guest ou Ext.User) des touches User Defined en cours de modification. « Ext.User » est l'utilisateur actuellement connecté à la console CL via une clé d'authentification utilisateur stockée sur un lecteur flash USB ou la console CL. Vous pouvez uniquement sélectionner cet utilisateur lorsque la console CL est synchronisée avec le logiciel Editor.

NOTE Les réglages des touches User Defined de l'utilisateur Ext. User ne seront pas enregistrés dans un fichier.

③ Noms de fonction


Sélectionnez les fonctions ou les paramètres que vous souhaitez attribuer aux touches User Defined.

Cliquez sur une touche User Defined pour ouvrir la boîte de dialogue Parameter List (Liste des paramètres).

NOTE Pour plus d'informations sur les paramètres attribuables, reportez-vous au manuel de la console CL.

Fenêtre User Defined Knobs Setup (Configuration des boutons définis par l'utilisateur)

Cette fenêtre vous permet de spécifier les fonctions ou les paramètres à affecter aux boutons User Defined (Définis par l'utilisateur) et au bouton Assignable Encoder (Encodeur attribuable). Chaque paramètre est commandé à l'aide des boutons User Defined et du bouton Assignable Encoder de la console CL.

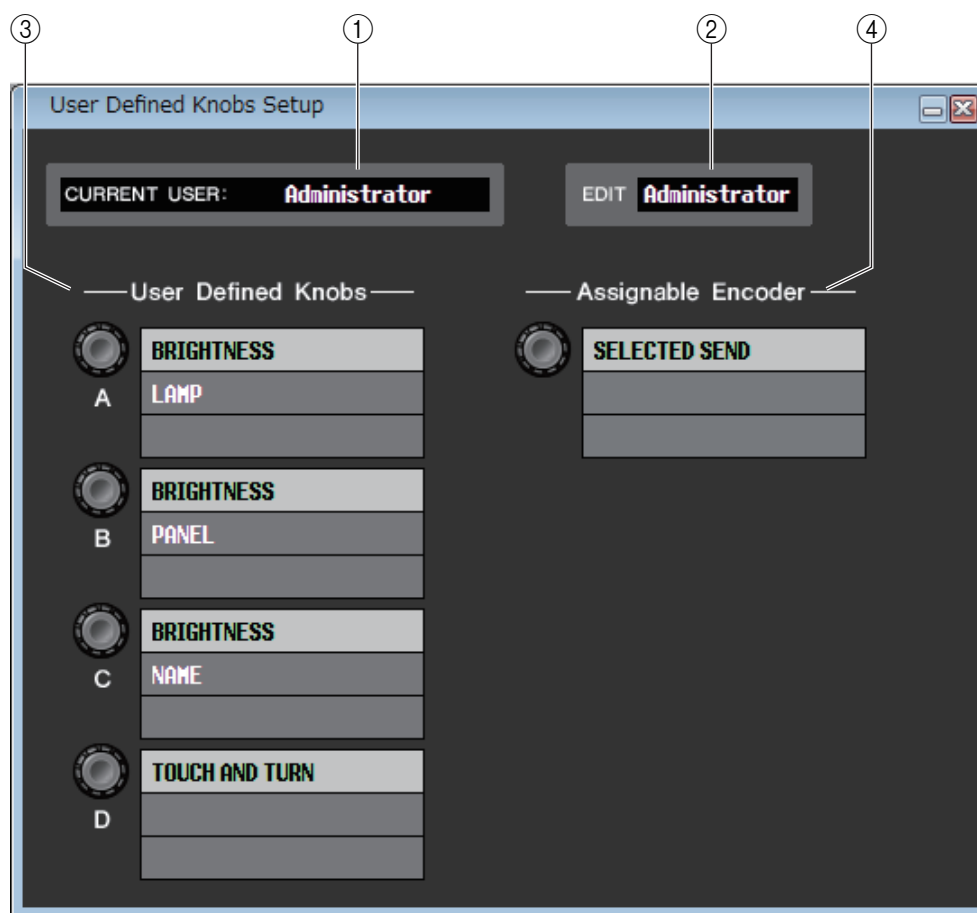

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez [User Defined Knobs Setup] dans le menu [Windows].

① **CURRENT USER**

Affiche le nom de l'utilisateur actuellement connecté à la console CL. Si la console CL n'a pas encore été synchronisée avec le logiciel Editor, ce champ affiche «Administrator».

② **EDIT**

Permet d'afficher et de spécifier le niveau de l'utilisateur (Administrator, Guest ou Ext.User) des boutons User Defined en cours de modification. « Ext.User » est l'utilisateur actuellement connecté à la console CL via une clé d'authentification utilisateur stockée sur un lecteur flash USB ou la console CL. Vous pouvez uniquement sélectionner cet utilisateur lorsque la console CL est synchronisée avec le logiciel Editor.

NOTE Les réglages des boutons User Defined et Assignable Encoder de l'utilisateur Ext.User ne seront pas enregistrés dans un fichier.


③ User Defined Knobs (Boutons définis par l'utilisateur)

Sélectionnez les fonctions ou les paramètres que vous souhaitez attribuer aux boutons USER DEFINED de la console CL. Cliquez sur un bouton User Defined pour ouvrir la boîte de dialogue Parameter List.



④ Assignable Encoder

Sélectionnez les fonctions ou les paramètres que vous souhaitez attribuer au bouton Assignable Encoder de la console CL. Cliquez sur le bouton Assignable Encoder pour ouvrir la boîte de dialogue Parameter List.

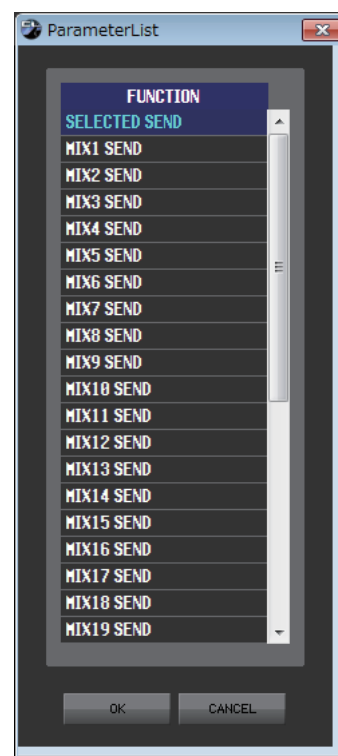

NOTE Pour plus d'informations sur les paramètres attribuables, reportez-vous au manuel de la console CL.

Fenêtre Sends On Fader



Le mode SENDS ON FADER vous permet de régler le niveau d'envoi vers le bus MIX/MATRIX à l'aide du fader. Dans ce mode, les signaux émis depuis tous les canaux d'entrée vers un bus MIX/MATRIX spécifique peuvent être réglés simultanément.

Utilisez la touche SENDS ON FADER de la fenêtre Sends On Fader ou Master pour activer ou désactiver ce mode.

Pour afficher cette fenêtre, procédez de l'une des façons suivantes :

- Sélectionnez [Sends On Fader] dans le menu [Windows].
- Cliquez sur la touche SENDS ON FADER dans la fenêtre Master.

En mode SENDS ON FADER, la couleur et la fonction de la touche [ON] et du fader dans la fenêtre Overview varient.

Touche [ON]	Couleur de la destination d'envoi	L'envoi est activé.
	Gris	L'envoi est désactivé.
Fader	Couleur de la destination d'envoi	Le signal est envoyé au bus.
	Gris	Le signal n'est PAS envoyé au bus.

Cliquez sur cette touche (dans la fenêtre Sends On Fader) pour le bus MIX/MATRIX dont vous souhaitez régler le niveau d'envoi. Activez ou désactivez ensuite le niveau d'envoi, et réglez le niveau d'envoi à l'aide de la touche [ON] et du fader pour le canal d'entrée affiché dans la fenêtre Overview.

NOTE Pour l'envoi du bus MATRIX, les canaux d'entrée, mais aussi les canaux MIX et STEREO/MONO peuvent être en mode SENDS ON FADER.

Fenêtre Outport Setup

La fenêtre Outport Setup vous permet d'affecter le canal source de chaque port de sortie et de régler les paramètres.



Cette fenêtre contient les éléments suivants.

① Onglets de sélection des ports de sortie

Ces onglets changent les ports de sortie contrôlés dans la fenêtre par groupes de huit ports au maximum.

② Champ DELAY SCALE (Échelle de retard)

Sélectionne les unités du temps de retard affichées sous le bouton du temps de retard (⑧). Si l'onglet RECORDER est sélectionné pour les onglets de sélection des ports de sortie (①), le champ DELAY SCALE sera masqué à l'écran.

• meter (mètre) (343.59m/s)

Le temps de retard est affiché sous la forme d'une distance en mètres, calculée comme étant la vitesse du son (343,59 m/s) à une température de l'air de 20 °C, multipliée par le temps de retard (secondes).

• feet (pied) (1127.26ft/s)

Le temps de retard est affiché sous la forme d'une distance en pieds, calculée comme étant la vitesse du son (1 127,26 pieds/s) à une température de l'air de 20 °C, multipliée par le temps de retard (secondes).

• sample (échantillon)

Le temps de retard est affiché sous la forme d'un nombre d'échantillons. Si vous modifiez la fréquence d'échantillonnage à laquelle la console CL fonctionne, le nombre d'échantillons changera en conséquence.

• ms

Le temps de retard est affiché en unités de millisecondes.

③ Port de sortie

Indique le type et le numéro du port de sortie auquel le canal est assigné.

④ Sélection du canal

Sélectionne le canal affecté au port de sortie.

⑤ Nom du canal

Indique le nom du canal affecté au port de sortie correspondant.

⑥ Touche DELAY

Active ou désactive le retard du port de sortie.

⑦ Temps de retard

La valeur du temps de retard en millisecondes est affichée au-dessus du bouton.

La valeur du temps de retard dans les unités sélectionnées dans le champ DELAY SCALE (②) est affichée sous le bouton.

Cliquez sur les touches ▲/▼ pour effectuer des réglages détaillés.

⑧ **DELAY TIME (Bouton du temps de retard)**

Règle le temps de retard du port de sortie. Faites tourner (ou glisser) ce bouton pour régler le temps de retard.

⑨ **Touche Ø (Phase)**

Fait basculer la phase du signal affecté au port de sortie entre les phases normale (en noir) et inversée (en orange). Cette touche ne peut pas être réglée si le port de sortie est défini sur RECORDER.

⑩ **Bouton GAIN**

Règle le niveau de gain du signal affecté au port de sortie. Pour modifier la valeur, faites tourner (ou glisser) le bouton à l'écran. Vous pouvez régler la valeur par pas de 0,1 dB sur une plage allant de -96 à +0 dB. La valeur actuelle est affichée dans la zone située directement sous le bouton.

⑪ **Indicateur de niveau**

Indique le niveau du signal affecté au port de sortie.

Raccourcis clavier

Menu	Action	Touches	
		Windows	Mac
Menu File	Crée une nouvelle session	Ctrl+N	⌘ +N
	Ouvre une session précédemment enregistrée	Ctrl+O	⌘ +O
	Enregistre la session actuellement sélectionnée	Ctrl+S	⌘ +S
Menu Edit	Annuler (Undo)	Ctrl+Z	⌘ +Z
	Rétablir (Redo)	Ctrl+Y	⌘ +Y
Menu Windows	Ferme la fenêtre active	Ctrl+W	⌘ +W
	Ferme toutes les fenêtres	Ctrl+Alt+W	⌘ +Option+W
	Juxtapose toutes les fenêtres en mosaïque	Ctrl+T	⌘ +T
	Organise toutes les fenêtres en cascade	Ctrl+Alt+T	⌘ +Option+T
	Ouvre la fenêtre Master	Ctrl+1	⌘ +1
	Ouvre la fenêtre Sends On Fader	Ctrl+2	⌘ +2
	Ouvre la fenêtre INPUT CH (CH1-16)	Ctrl+Alt+1	⌘ +Option+1
	Ouvre la fenêtre INPUT CH (CH17-32)	Ctrl+Alt+2	⌘ +Option+2
	Ouvre la fenêtre INPUT CH (CH33-48)	Ctrl+Alt+3	⌘ +Option+3
	Ouvre la fenêtre INPUT CH (CH49-64) (CL5, 3)	Ctrl+Alt+4	⌘ +Option+4
	Ouvre la fenêtre INPUT CH (CH65-72) (CL5)	Ctrl+Alt+5	⌘ +Option+5
	Ouvre la fenêtre ST IN	Ctrl+Alt+6	⌘ +Option+6
	Ouvre la fenêtre MIX 1–16	Ctrl+Alt+7	⌘ +Option+7
	Ouvre la fenêtre MIX 17–24	Ctrl+Alt+8	⌘ +Option+8
	Ouvre la fenêtre MATRIX	Ctrl+Alt+9	⌘ +Option+9
	Ouvre la fenêtre STEREO/MONO	Ctrl+Alt+0	⌘ +Option+0
	Ouvre la fenêtre Selected Channel	Ctrl+3	⌘ +3
	Ouvre la fenêtre Library	Ctrl+4	⌘ +4
	Ouvre la fenêtre Patch Editor	Ctrl+5	⌘ +5
	Ouvre la fenêtre Virtual Rack	Ctrl+6	⌘ +6
	Ouvre la fenêtre Meter	Ctrl+7	⌘ +7
	Ouvre la fenêtre Group/Link	Ctrl+8	⌘ +8
	Ouvre la fenêtre Scene	Ctrl+9	⌘ +9
Menu Synchronization	Ouvre la fenêtre Re-Synchronize	Ctrl+0	⌘ +0
Fenêtre Library ou page SCENE MEMORY de la fenêtre Scene	Sélectionne plusieurs éléments consécutifs (mémoires)	Maj+clic	Maj+clic
	Sélectionne plusieurs éléments non consécutifs (mémoires)	Ctrl+clic	⌘ +clic
	Sélectionne toutes les mémoires d'une section	Ctrl+A	⌘ +A

Index

B

BYPASS61, 63, 67, 69

C

CLEAR47, 74, 76, 80
 CLEAR ALL 49, 77, 81, 83–88
 CLOSE 45, 78
 COMMENT 79
 Configuration
 Console de mixage3
 Système2
 Configuration du bus MATRIX 13
 Configuration du bus MIX 13
 Ctrl (⌘)+click8
 Ctrl (⌘)+Maj+Click8
 Custom Fader Bank Setup,
 fenêtre 88
 Custom Fader Bank, fenêtre 89

D

DCA, fader 24
 DCA, fenêtre 24
 DIRECT OUTPUT PATCH,
 page 53

E

Effet
 Indicateur de niveau GR 64
 SOLO 64
 EQ FLAT 59

F

Fade 84
 FADE TIME, page 83
 Fade, fonction (activation/
 désactivation) 84
 Fichier
 Fermer 45, 78
 Ouvrir 45, 78
 FILE 46, 78
 FOCUS RECALL, page 85
 FROM MIX, ST/MONO(C) 41

G

GEQ, faders 59
 GEQ, graphique 59
 Group/Link, fenêtre 73
 CHANNEL LINK, page 76
 DCA GROUP ASSIGN,
 page 73
 MUTE GROUP ASSIGN,
 page 75
 Groupe DCA 74
 Groupe de mutes 75

I

INPUT CH, fenêtre 12
 INPUT INSERT PATCH, page50
 INPUT PATCH, page49
 INTERNAL DATA47, 80

L

Library, fenêtre45

M

Master, fenêtre9
 MATRIX SEND22
 MATRIX, fenêtre20
 Meter, fenêtre71
 MIX BALANCE64
 MIX/CH/ST IN20
 MIX/MATRIX SEND27
 Module EFFECT62
 Module GEQ57
 MONO43
 Mute principal75
 MUTE SAFE ON76

O

Offline Edit8
 Onglets7
 OPEN45, 78
 Outport Setup, fenêtre94
 OUTPUT INSERT PATCH, page ...52
 OUTPUT PATCH, page50

P

Paramètres d'effet65
 Patch Editor, fenêtre49
 DIRECT OUTPUT PATCH,
 page53
 INPUT INSERT PATCH,
 page50
 INPUT PATCH, page49
 OUTPUT INSERT PATCH,
 page52
 OUTPUT PATCH, page50
 PATCH LIST, page54
 PATCH LIST, page54
 PLAY/REC65
 Premium Rack Library, fenêtre48
 PROTECT79, 80

R

Raccourcis clavier96
 RECALL47, 80
 Recall Safe81
 RECALL SAFE, page81
 REDO6
 Re-synchronise8

S

SAVE 45, 78
 SAVE AS 45, 78
 Enregistrer sous un
 nom différent 45, 78
 SCENE MEMORY, page 78
 Scene, fenêtre 78
 FADE TIME, page 83
 FOCUS RECALL, page 85
 RECALL SAFE, page 81
 SCENE MEMORY, page 78
 Selected Channel, fenêtre 25
 Canal d'entrée 25
 Canal MATRIX 41
 Canal STEREO/MONO 43
 COMPANDER 32
 COMPRESSOR,
 EXPANDER 31
 DCA GROUP/
 MUTE GROUP 36
 DE-ESSER 33
 Égaliseur 29, 39
 Fader36, 40, 42, 44
 FROM MIX, ST/MONO(C) 41
 GATE/DUCKING 30
 HA/D.GAIN/HPF/Ø/GC 27
 INSERT 34
 MIX, canal 37
 MIX/MATRIX SEND 27
 RECALL SAFE/MUTE SAFE ... 35
 Sélection de canaux ...26, 37, 41, 43
 TO MATRIX 37
 TO STEREO/MONO 28, 38
 Sends On Fader, fenêtre 93
 SET ALL81, 83, 84
 ST IN, fenêtre 15
 STEREO/MONO, fenêtre 22
 STORE 47, 80
 Synchroniser 8
 Synchronization 8

T

TEMPO 64
 TIME STAMP 80
 Type d'effet 63

U

UNDO 6, 47, 80
 User Defined Keys Setup, fenêtre ... 90
 User Defined Knobs Setup,
 fenêtre 91
 USER KEY 4

V

Virtual Rack, fenêtre 55